AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tiếng ồn bất thường từ pu-li căng đai

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng lóc cóc từ pu-li	Bạc đạn mòn hoặc bị hỏng	*Thay pu-li căng đai.*
Pu-li quay khi tiếp xúc	Giá đỡ bị gẫy hoặc lỏng	*Thay hoặc siết lại giá đỡ.*

Tiếng ồn bất thường từ giàn lạnh

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng rít từ giàn lạnh	Tùy thuộc vào sự kết hợp của nhiệt độ bên trong/bên ngoài, tốc độ động cơ và áp suất môi chất làm lạnh, môi chất làm lạnh chảy ra từ van tiết lưu có thể gây ra tiếng rít.	*Giảm lượng môi chất làm lạnh một chút có thể ngăn được tiếng ồn này.* *Kiểm tra van tiết lưu và thay van nếu bị hỏng.* *☞(Trang 7B-41)*

Tiếng ồn bất thường từ mô-tơ quạt thổi gió

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Mô-tơ quạt thổi gió phát ra tiếng cót két càng lớn khi quạt quay càng nhanh	Cổ góp hoặc chổi quét mô-tơ bị mòn hoặc bị hỏng	*Thay mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-38)*
Nghe thấy tiếng phần phật hoặc tiếng ù ù từ mô-tơ quạt thổi gió	Lá cây hoặc những mảnh vụn khác lọt vào từ cửa gió trời đến mô-tơ quạt thổi gió	*Loại bỏ các mảnh vụn và kiểm tra để đảm bảo màng lọc ở cửa gió trời vẫn còn nguyên vẹn.*

Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí

AENK4L0B7204005

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Phân tích khiếu nại của khách hàng** 1) Tiến hành “Bước 1: Phân tích khiếu nại của khách hàng” (Trang 7B-22). *Đã thực hiện phân tích khiếu nại của khách hàng chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng.
2	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành “Bước 2: Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 7B-22). *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C** 1) Tiến hành “Bước 3: Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C” (Trang 7B-22). *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Chẩn đoán triệu chứng hệ thống A/C** 1) Kiểm tra và sửa chữa hệ thống A/C. ☞(Trang 7B-22) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 5.
5	**Kiểm tra sự cố gián đoạn** 1) Kiểm tra sự cố gián đoạn. ☞(Trang 7B-22) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 6.
6	**Kiểm tra xác nhận lần cuối** 1) Tiến hành “Bước 6: Kiểm tra xác nhận lần cuối” (Trang 7B-22). *Có sự cố nào không?*	Chuyển sang Bước 3.	Kết thúc.

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả từng bước

Bước 1: Phân tích khiếu nại của khách hàng

Liên lạc với khách hàng, và ghi chép lại chi tiết sự cố.

LƯU Ý

Mẫu này là mẫu chuẩn. Mẫu này cần được chỉnh sửa theo điều kiện đặc thù của từng thị trường.

Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng (Ví dụ)

Tên khách hàng:	Model:	Số VIN:	
Ngày cấp:	Ngày đăng ký:	Ngày xảy ra sự cố:	Số KM:

Triệu chứng sự cố	● Đèn báo công tắc A/C bất thường: không sáng / không tắt / nhấp nháy ● Tiếng động bất thường khi máy nén A/C hoạt động: từ máy nén / từ mô-tơ quạt giàn nóng khác_____ ● Tiếng lạch cạch từ máy nén A/C: ● Mô-tơ quạt giàn nóng không hoạt động: ● Máy nén A/C không hoạt động: ● Khác:
Tần suất xuất hiện	● Liên tục/Gián đoạn (lần một ngày, một tháng)/ khác_____
Điều kiện xuất hiện sự cố	● Khi dừng xe & máy nén A/C đang hoạt động: ● Thỉnh thoảng sau khi công tắc A/C ở vị trí ON: ● Khi nhiệt độ không khí bên ngoài cao: ● Khi nhiệt độ không khí bên ngoài thấp: ● Mọi lúc:
Điều kiện môi trường	● Thời tiết: đẹp/có mây/mưa/tuyết/khác _____ ● Nhiệt độ: °C (°F)
Mã lỗi chẩn đoán	● Kiểm tra lần đầu: Mã bình thường/mã sự cố ( ) ● Kiểm tra lần thứ hai sau khi lái thử: Mã bình thường/mã sự cố ( )

I4RH01722014-01

Bước 2: Kiểm tra bằng mắt thường

Tại bước đầu tiên này, tiến hành kiểm tra bằng mắt các hạng mục hỗ trợ chức năng chuẩn xác cho hệ thống điều hòa không khí, tham khảo “Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 7B-23).

Bước 3: Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C

Kiểm tra hệ thống A/C nếu nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ hệ thống này, tham khảo “Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C” (Trang 7B-12).

Bước 4: Chẩn đoán triệu chứng hệ thống A/C

Kiểm tra bất kỳ bộ phận hoặc hệ thống nào nếu nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ những bộ phận này, tham khảo “Chẩn đoán triệu chứng hệ thống A/C” (Trang 7B-17).

Bước 5: Kiểm tra sự cố gián đoạn

Kiểm tra những bộ phận dễ gặp sự cố gián đoạn (như bộ dây điện, giắc cắm, v.v...), tham khảo “Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11).

Bước 6: Kiểm tra xác nhận lần cuối

Kiểm tra để đảm bảo triệu chứng sự cố đã được khắc phục và hệ thống A/C không còn tình trạng bất thường.

AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B7204006

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra	Phần tham khảo
Bình điện – Mực dung dịch và độ mòn cực	"Mô tả bình điện" trong Phần 1J (Trang 1J-2)
Các giắc cắm của bộ dây điện – Ngắt kết nối và ma sát	"Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém" trong Phần 00 (Trang 00-11)
Cầu chì – Nổ	"Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém" trong Phần 00 (Trang 00-11)
Các bộ phận – Lắp đặt và hỏng hóc	—
Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường	—

Kiểm tra bộ điều khiển HVAC và mạch bộ điều khiển

AENK4L0B7204007

Có thể kiểm tra bộ điều khiển HVAC và các mạch của nó tại giắc cắm bộ điều khiển HVAC bằng cách đo điện áp.

CHÚ Ý

Nếu bạn nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp hoặc đồng hồ đo điện trở với bộ điều khiển HVAC trong khi giắc kết nối bộ điều khiển HVAC đã được rút ra, bạn có thể làm hỏng bộ điều khiển HVAC.
Tuyệt đối không nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp hoặc đồng hồ đo điện trở vào bất kỳ cực nào của bộ điều khiển HVAC trong khi giắc kết nối bộ điều khiển HVAC đã được rút ra.

Kiểm tra điện áp

1) Tháo bộ điều khiển HVAC. ☞(Trang 7B-43)
2) Nối giắc cắm "G154" với giắc cắm "G155".
3) Kiểm tra điện áp tại mỗi cực.

LƯU Ý

Vì mỗi điện áp cực bị ảnh hưởng bởi điện áp bình điện nên hãy kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 11 V khi công tắc máy ở vị trí "ON".

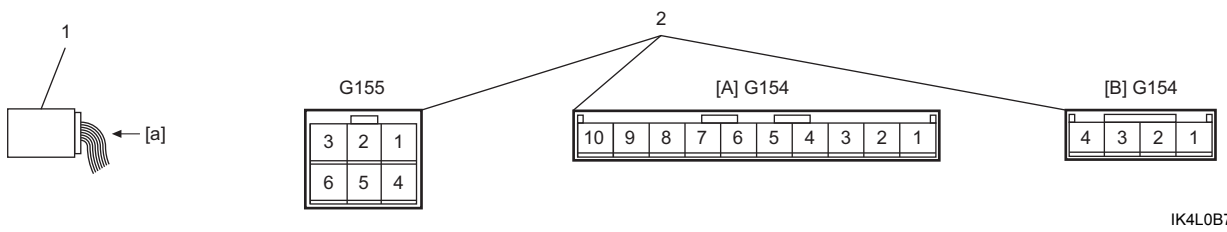

IK4L0B720007-01

[A]: Model LHD (Tay lái thuận)	1. Bộ điều khiển HVAC
[B]: Model RHD (Tay lái nghịch)	2. Giắc cắm bộ điều khiển HVAC (Góc nhìn: [a])

Giắc cắm "G154" (model LHD (Tay lái thuận))

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G154-1	PNK	Tín hiệu công tắc A/C	Xấp xỉ 0 V	Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: mọi vị trí trừ OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc A/C: OFF
G154-2	GRN	Nối đất cho công tắc A/C	Xấp xỉ 0 V	Công tắc A/C: OFF hoặc Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: mọi vị trí trừ OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: OFF
G154-8	BLK	Nối đất cho hệ thống chiếu sáng	Xấp xỉ 0 V	—