AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B7204006

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra	Phần tham khảo
Bình điện – Mực dung dịch và độ mòn cực	"Mô tả bình điện" trong Phần 1J (Trang 1J-2)
Các giắc cắm của bộ dây điện – Ngắt kết nối và ma sát	"Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém" trong Phần 00 (Trang 00-11)
Cầu chì – Nổ	"Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém" trong Phần 00 (Trang 00-11)
Các bộ phận – Lắp đặt và hỏng hóc	—
Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường	—

Kiểm tra bộ điều khiển HVAC và mạch bộ điều khiển

AENK4L0B7204007

Có thể kiểm tra bộ điều khiển HVAC và các mạch của nó tại giắc cắm bộ điều khiển HVAC bằng cách đo điện áp.

CHÚ Ý

Nếu bạn nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp hoặc đồng hồ đo điện trở với bộ điều khiển HVAC trong khi giắc kết nối bộ điều khiển HVAC đã được rút ra, bạn có thể làm hỏng bộ điều khiển HVAC.
Tuyệt đối không nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp hoặc đồng hồ đo điện trở vào bất kỳ cực nào của bộ điều khiển HVAC trong khi giắc kết nối bộ điều khiển HVAC đã được rút ra.

Kiểm tra điện áp

1) Tháo bộ điều khiển HVAC. ☞(Trang 7B-43)
2) Nối giắc cắm "G154" với giắc cắm "G155".
3) Kiểm tra điện áp tại mỗi cực.

LƯU Ý

Vì mỗi điện áp cực bị ảnh hưởng bởi điện áp bình điện nên hãy kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 11 V khi công tắc máy ở vị trí "ON".

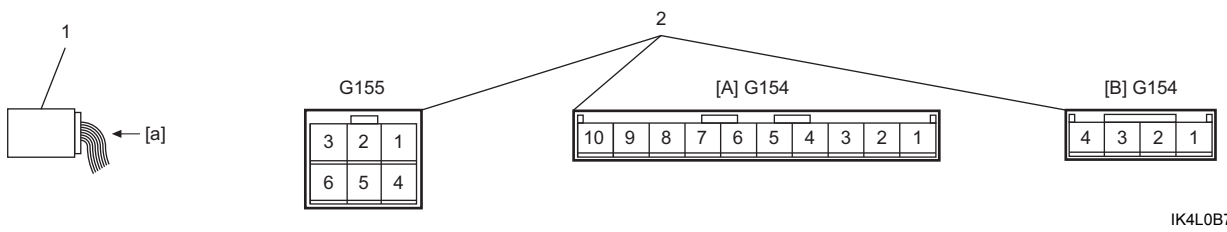

IK4L0B720007-01

[A]: Model LHD (Tay lái thuận)	1. Bộ điều khiển HVAC
[B]: Model RHD (Tay lái nghịch)	2. Giắc cắm bộ điều khiển HVAC (Góc nhìn: [a])

Giắc cắm "G154" (model LHD (Tay lái thuận))

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G154-1	PNK	Tín hiệu công tắc A/C	Xấp xỉ 0 V	Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: mọi vị trí trừ OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc A/C: OFF
G154-2	GRN	Nối đất cho công tắc A/C	Xấp xỉ 0 V	Công tắc A/C: OFF hoặc Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: mọi vị trí trừ OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: OFF
G154-8	BLK	Nối đất cho hệ thống chiếu sáng	Xấp xỉ 0 V	—

AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G154-9	RED	Công tắc đèn	Xấp xỉ 0 V	Công tắc đèn: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc đèn: Vị trí ON
G154-10	YEL	Bộ cấp nguồn	Xấp xỉ 0 V	Công tắc đèn: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc đèn: Vị trí ON

Giắc cắm "G154" (model RHD (Tay lái nghịch))

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G154-1	BLK	Nối đất cho hệ thống chiếu sáng	Xấp xỉ 0 V	—
G154-2	RED	Tín hiệu công tắc đèn	Xấp xỉ 0 V	Công tắc đèn: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc đèn: Vị trí ON
G154-3	LT BLU	Tín hiệu cảm biến nhiệt độ giàn lạnh	Xấp xỉ 3,2 V	Công tắc máy "ON" Nhiệt độ cửa gió ra A/C: 0 °C (32 °F)
			Xấp xỉ 1,8 V	Công tắc máy "ON" Nhiệt độ cửa gió ra A/C: 25 °C (77 °F)
G154-4	BRN	Nối đất cho cảm biến nhiệt độ giàn lạnh	Xấp xỉ 0 V	—

Giắc cắm "G155"

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G155-1	GRY	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió (thứ 3)	Xấp xỉ 12 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 6 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 1
			Xấp xỉ 3 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 2
			Xấp xỉ 0 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 3 và thứ 4
G155-2	WHT	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió (thứ 4)	Xấp xỉ 12 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 8 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 1
			Xấp xỉ 5 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 2
			Xấp xỉ 3 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 3
			Xấp xỉ 0 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 4
G155-3	BLK	Nối đất cho núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió	Xấp xỉ 0 V	—
G155-4	YEL	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió (thứ 2)	Xấp xỉ 12 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 6 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 1
			Xấp xỉ 0 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 2, thứ 3 và thứ 4
G155-5	RED	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió (thứ 1)	Xấp xỉ 12 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 0 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: ngoài trạng thái trên
G155-6	PNK	Nối đất cho công tắc A/C	Xấp xỉ 12 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 0 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: ngoài trạng thái trên

Kiểm tra các mạch của hệ thống A/C tại ECM

AENK4L0B7204008

Kiểm tra điện áp liên quan tới hệ thống A/C tại các cực trên ECM. ☞(Trang 1A-119)