AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| Cực | Màu dây | Mạch | Điện áp chuẩn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| G154-9 | RED | Công tắc đèn | Xấp xỉ 0 V | Công tắc đèn: Vị trí OFF |
| | | | Xấp xỉ 12 V | Công tắc đèn: Vị trí ON |
| G154-10 | YEL | Bộ cấp nguồn | Xấp xỉ 0 V | Công tắc đèn: Vị trí OFF |
| | | | Xấp xỉ 12 V | Công tắc đèn: Vị trí ON |

**Giắc cắm "G154" (model RHD (Tay lái nghịch))**

| Cực | Màu dây | Mạch | Điện áp chuẩn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| G154-1 | BLK | Nối đất cho hệ thống chiếu sáng | Xấp xỉ 0 V | — |
| G154-2 | RED | Tín hiệu công tắc đèn | Xấp xỉ 0 V | Công tắc đèn: Vị trí OFF |
| | | | Xấp xỉ 12 V | Công tắc đèn: Vị trí ON |
| G154-3 | LT BLU | Tín hiệu cảm biến nhiệt độ giàn lạnh | Xấp xỉ 3,2 V | Công tắc máy "ON"<br>Nhiệt độ cửa gió ra A/C: 0 °C (32 °F) |
| | | | Xấp xỉ 1,8 V | Công tắc máy "ON"<br>Nhiệt độ cửa gió ra A/C: 25 °C (77 °F) |
| G154-4 | BRN | Nối đất cho cảm biến nhiệt độ giàn lạnh | Xấp xỉ 0 V | — |

**Giắc cắm "G155"**

| Cực | Màu dây | Mạch | Điện áp chuẩn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| G155-1 | GRY | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió (thứ 3) | Xấp xỉ 12 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí OFF |
| | | | Xấp xỉ 6 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 1 |
| | | | Xấp xỉ 3 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 2 |
| | | | Xấp xỉ 0 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 3 và thứ 4 |
| G155-2 | WHT | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió (thứ 4) | Xấp xỉ 12 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí OFF |
| | | | Xấp xỉ 8 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 1 |
| | | | Xấp xỉ 5 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 2 |
| | | | Xấp xỉ 3 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 3 |
| | | | Xấp xỉ 0 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 4 |
| G155-3 | BLK | Nối đất cho núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió | Xấp xỉ 0 V | — |
| G155-4 | YEL | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió (thứ 2) | Xấp xỉ 12 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí OFF |
| | | | Xấp xỉ 6 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 1 |
| | | | Xấp xỉ 0 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí thứ 2, thứ 3 và thứ 4 |
| G155-5 | RED | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió (thứ 1) | Xấp xỉ 12 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí OFF |
| | | | Xấp xỉ 0 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>ngoài trạng thái trên |
| G155-6 | PNK | Nối đất cho công tắc A/C | Xấp xỉ 12 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>Vị trí OFF |
| | | | Xấp xỉ 0 V | Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió:<br>ngoài trạng thái trên |

## Kiểm tra các mạch của hệ thống A/C tại ECM

AENK4L0B7204008

Kiểm tra điện áp liên quan tới hệ thống A/C tại các cực trên ECM. ☞(Trang 1A-119)

AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



# Hướng dẫn sửa chữa

## Quy trình nạp môi chất làm lạnh

AENK4L0B7206001

**LƯU Ý**

- **Để biết vị trí van nạp áp suất cao và van nạp áp suất thấp, tham khảo “Các bộ phận chính của hệ thống A/C” (Trang 7B-31).**
- **Cần lưu ý các quy định của chính quyền địa phương khi xử lý hệ thống điều hòa và các dụng cụ có liên quan.**

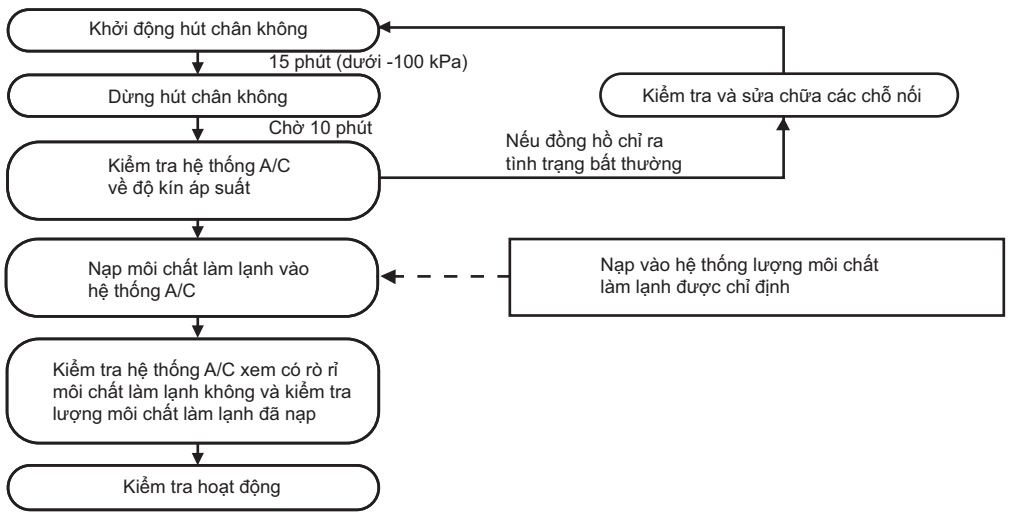


IDAA0A722014-04

### Thu hồi

Khi xả môi chất làm lạnh ra ngoài hệ thống A/C, luôn thu hồi lại bằng thiết bị thu hồi và tái chế môi chất làm lạnh vì việc xả môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) vào không khí sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

**LƯU Ý**

- **Sau khi thu hồi môi chất làm lạnh từ hệ thống, đo lượng nhớt máy nén được lấy ra để xác định lượng nhớt máy nén cần bổ sung.**
- **Khi sử dụng thiết bị thu hồi và tái chế, hãy tuân thủ sách hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị.**

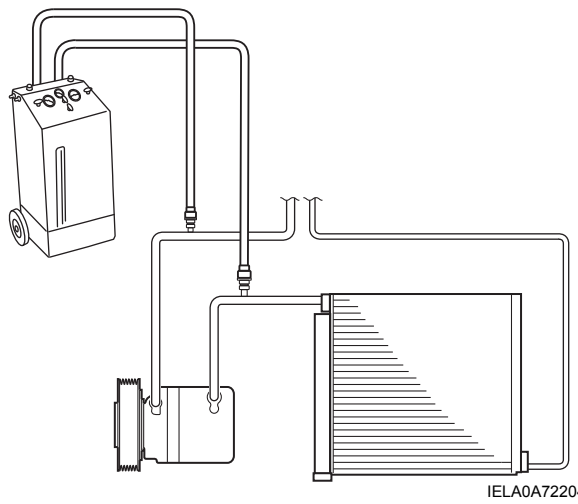

IELA0A722040-01

### Bổ sung nhớt máy nén

Cần bổ sung lượng nhớt máy nén quy định vào máy nén từ lỗ bên ống thấp áp của máy nén (1) trước khi hút chân không hệ thống và nạp môi chất làm lạnh vào hệ thống.