AENK4L0B.book Page 57 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B7208001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Nhớt máy nén	Nhớt máy nén (DH-PR, 250cc)	Mã phụ tùng: 99000–99022–00F	☞(Trang 7B-26) / ☞(Trang 7B-33) / ☞(Trang 7B-33) / ☞(Trang 7B-41) / ☞(Trang 7B-47) / ☞(Trang 7B-51) / ☞(Trang 7B-55)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận chính của hệ thống A/C” (Trang 7B-31)
“Các bộ phận của bộ máy nén” (Trang 7B-52)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B7208002

09913-84510 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 7B-54) 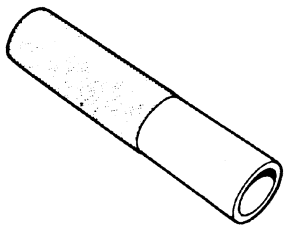	09932-97711 Thiết bị đo lực căng dây đai bằng sóng âm ☞(Trang 7B-49) 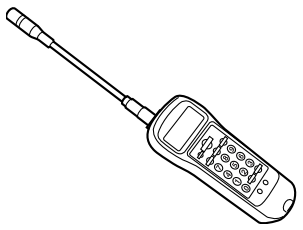
09990-86014 Thiết bị phát hiện rò rỉ môi chất làm lạnh dạng khí Bộ này bao gồm những mục sau. 1. Thiết bị phát hiện rò rỉ môi chất làm lạnh dạng khí 2. Sách hướng dẫn sử dụng 3. Bộ lọc 4. Cảm biến 5. Bình điện khô (cỡ D) ☞(Trang 7B-55) 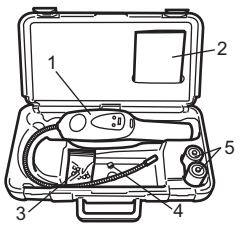	09991-06310 Giá giữ đĩa phần ứng ☞(Trang 7B-53) / ☞(Trang 7B-54) 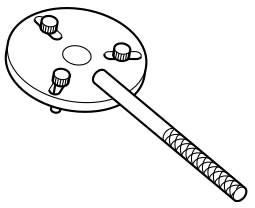
09991-07450 Dụng cụ tháo dây đai trọng tải nhẹ ☞(Trang 7B-49) 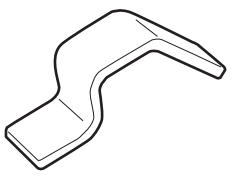	09991-07460 Dụng cụ lắp dây đai trọng tải nhẹ ☞(Trang 7B-50)

AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 8

Túi khí

NỘI DUNG

Phòng ngừa 8-1
Phòng ngừa 8-1
Phòng ngừa đối với hệ thống bảo vệ 8-1

Dây đai an toàn 8A-1
Phòng ngừa 8A-1
Phòng ngừa khi bảo dưỡng, sửa chữa và chẩn đoán dây đai an toàn 8A-1
Mô tả chung 8A-2
Cấu trúc dây đai an toàn 8A-2
Hướng dẫn sửa chữa 8A-4
Các bộ phận dây đai an toàn 8A-4
Tháo và lắp dây đai an toàn 8A-6
Kiểm tra dây đai an toàn 8A-7
Thông số kỹ thuật 8A-8
Thông số lực siết 8A-8

Hệ thống túi khí 8B-1
Phòng ngừa 8B-1
Phòng ngừa cho bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống túi khí 8B-1
Phòng ngừa khi xử lý và cất giữ các bộ phận của hệ thống túi khí 8B-1
Phòng ngừa khi thải bỏ túi khí 8B-2
Mô tả chung 8B-3
Cấu trúc của hệ thống túi khí 8B-3
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 8B-4
Sơ đồ đầu vào/đầu ra hệ thống túi khí 8B-4
Sơ đồ mạch điện hệ thống túi khí 8B-4
Vị trí bộ phận 8B-6
Vị trí các bộ phận, dây điện và giắc cắm của hệ thống túi khí 8B-6
Thông tin và quy trình chẩn đoán 8B-7
Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí 8B-7
Kiểm tra bằng mắt thường 8B-7
Kiểm tra đèn cảnh báo “AIR BAG” 8B-8
Chức năng tự chẩn đoán 8B-8
Kiểm tra DTC 8B-9
Xóa DTC 8B-9
Bảng mã DTC 8B-11
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 8B-11
Đèn cảnh báo “AIR BAG” SÁNG ổn định 8B-12
Đèn cảnh báo “AIR BAG” không SÁNG 8B-14
DTC B1002-00 ..... 8B-15
DTC B1003-04 ..... 8B-16
DTC B1004-17 ..... 8B-17
DTC B1004-18 ..... 8B-18
DTC B1032-00 ..... 8B-19
DTC B1060-14 ..... 8B-19
DTC B1060-15 ..... 8B-21
DTC B1060-1A 8B-23
DTC B1060-1B 8B-25
DTC B1062-14 ..... 8B-27
DTC B1062-15 ..... 8B-29
DTC B1062-1A 8B-31
DTC B1062-1B 8B-33
DTC B1090-01/B1090-95 ..... 8B-35
DTC B1090-87 ..... 8B-36
DTC U0073-88 ..... 8B-38
Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất SDM 8B-39
Kiểm tra cuộn dây xoắn và mạch của cuộn dây xoắn 8B-40
Sửa chữa và kiểm tra cần thiết sau tai nạn 8B-42
Hướng dẫn sửa chữa 8B-44
Vô hiệu hóa hệ thống túi khí 8B-44
Kích hoạt hệ thống túi khí 8B-44
Tháo thanh nối tắt 8B-45
Tháo và lắp SDM 8B-45
Kiểm tra SDM 8B-46
Tháo và lắp cụm túi khí tài xế 8B-46
Kiểm tra cụm túi khí tài xế 8B-48
Tháo và lắp cụm túi khí hành khách 8B-49
Kiểm tra cụm túi khí hành khách 8B-50
Tháo và lắp cảm biến va chạm phía trước 8B-50
Kiểm tra cảm biến va chạm phía trước 8B-51
Lắp dây điện sửa chữa cụm túi khí hành khách 8B-51
Thải bỏ cụm túi khí và bộ căng dây đai an toàn 8B-52
Thải bỏ cụm túi khí đã bung 8B-57
Thông số kỹ thuật 8B-58
Thông số lực siết 8B-58
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 8B-58
Sử dụng dụng cụ chuyên dụng 8B-58
Dụng cụ chuyên dụng 8B-59