AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



**Nối lại**

Lắp khớp nối nhanh vào ống nhiên liệu cho đến khi được khóa chặt lại (nghe thấy tiếng tách), và kiểm tra để đảm bảo không thể dùng tay tháo khớp nối nhanh được.

## Quy trình xả áp suất nhiên liệu

AENK4L0B1706003

***CHÚ Ý***

**Thực hiện quy trình này khi động cơ vẫn còn nóng có thể làm hỏng bộ chuyển đổi xúc tác. Chờ đến khi động cơ nguội trước khi thực hiện quy trình này.**

1) Kiểm tra để đảm bảo động cơ đã nguội.
2) Đặt xe trong các điều kiện sau đây.
   - Đặt cần chuyển số ở số 0.
   - Sử dụng phanh tay.
   - Khóa bánh dẫn động.
3) Tháo rơ-le bơm nhiên liệu (1) khỏi hộp rơ-le.

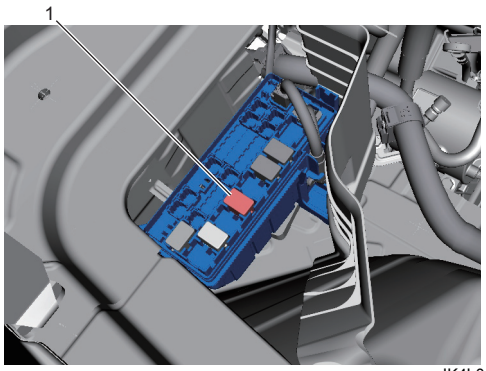


IK4L0A170016-01

4) Tháo nắp châm nhiên liệu để giảm áp suất hơi nhiên liệu trong thùng nhiên liệu, sau đó lắp lại nắp châm nhiên liệu.
5) Khởi động động cơ và để động cơ chạy đến khi dừng lại do thiếu nhiên liệu. Lặp lại thao tác khởi động động cơ 2 – 3 lần trong vòng khoảng 3 giây mỗi lần để làm tiêu hao áp suất nhiên liệu trong đường dẫn. Chỗ nối ống nhiên liệu giờ đã an toàn để thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa.
6) Sau khi bảo dưỡng, lắp rơ-le bơm nhiên liệu vào hộp rơ-le và lắp nắp hộp rơ-le.

## Quy trình kiểm tra rò rỉ nhiên liệu

AENK4L0B1706004

Sau bất kỳ thao tác bảo dưỡng sửa chữa nào trên hệ thống nhiên liệu, kiểm tra như sau để đảm bảo không có rò rỉ nhiên liệu.

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong vòng 3 giây (để vận hành bơm nhiên liệu) và sau đó xoay sang vị trí “OFF”. Lặp lại chu trình vận hành này 3 hoặc 4 lần.
   Trong hệ thống nhiên liệu bây giờ phải hình thành áp suất nhiên liệu và cảm nhận được bằng tay trên ống cấp nhiên liệu.
2) Kiểm tra để đảm bảo không rò rỉ nhiên liệu từ bất kỳ phần nào của hệ thống nhiên liệu.

## Kiểm tra đường nhiên liệu trên xe

AENK4L0B1706005

- Kiểm tra bằng mắt thường các mục sau đây.
  Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc, hãy thay các bộ phận bị hỏng.
  – Bằng chứng rò rỉ nhiên liệu.
  – Ống cấp nhiên liệu (phía động cơ) (1) và ống cấp nhiên liệu (từ đường ống đến động cơ) (2), nứt và xuống cấp hoặc hư hỏng.
  – Ống dẫn nhiên liệu (phía động cơ) (3) và ống dẫn nhiên liệu (phía thân) (4), xuống cấp và/hoặc hư hỏng.
- Kiểm tra để đảm bảo khớp nối nhanh (5) được kết nối chắc chắn.
- Kiểm tra để đảm bảo tất cả các kẹp (6) đều chắc chắn.

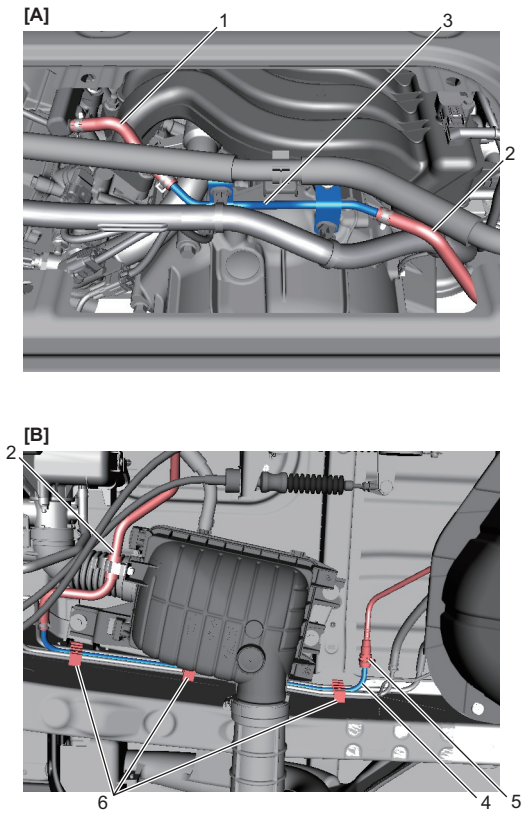


IK4L0A170017-01

| | |
|---|---|
| [A]: Phía sau động cơ | [B]: Xung quanh khung giữa sàn xe bên phải |

## Tháo và lắp ống nhiên liệu

AENK4L0B1706006

Trước khi thực hiện quy trình dưới đây, tuân thủ “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu” (Trang 1G-1).

**Tháo**

**Ống dẫn nhiên liệu (phía động cơ)**

1) Xả áp suất nhiên liệu khỏi đường ống cấp nhiên liệu. ☞(Trang 1G-16)
2) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. ☞(Trang 1J-6)
3) Tháo ống thông hơi (1) khỏi kẹp (2).