AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## Quy trình xả rửa thùng nhiên liệu

AENK4L0B1706013

**⚠ CẢNH BÁO**

**Quy trình xả rửa này không thể loại bỏ hoàn toàn hơi nhiên liệu trong thùng nhiên liệu, do đó việc sử dụng lửa hoặc giàn sưởi điện để sấy khô thùng nhiên liệu có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ, gây ra thương tích cá nhân. Không sử dụng lửa và/hoặc giàn sưởi điện để sấy thùng nhiên liệu.**

Trước khi thực hiện quy trình dưới đây, tuân thủ “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu” (Trang 1G-1).

1) Sau khi tháo thùng nhiên liệu, tháo tất cả các ống mềm, ống cứng và bộ bơm nhiên liệu khỏi thùng nhiên liệu.
2) Xả toàn bộ nhiên liệu còn lại ra khỏi thùng.
3) Đặt thùng nhiên liệu vào khu vực xả rửa.
4) Đổ đầy nước ấm hoặc nước máy vào thùng, khuấy mạnh và xả nước khỏi thùng. Lặp lại quy trình này cho đến khi bên trong thùng sạch.
5) Xả hết nước đọng lại.
6) Sấy khô hẳn bộ thùng nhiên liệu ở nơi không có ánh sáng mặt trời trực tiếp.

## Kiểm tra bơm nhiên liệu trên xe

AENK4L0B1706014

**LƯU Ý**

**Bộ điều áp (áp suất nhiên liệu) là một phần không thể tách rời của bộ bơm nhiên liệu. Không thể kiểm tra riêng bộ điều áp (áp suất nhiên liệu).**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và giữ nguyên ở vị trí này trong hơn 10 phút.
2) Phải cảm nhận được áp suất nhiên liệu ở ống cấp nhiên liệu (phía động cơ) (1) trong khoảng 3 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
   Nếu không cảm nhận được áp suất nhiên liệu, hãy kiểm tra theo thứ tự sau.
   a) Tiến hành “Kiểm tra bơm nhiên liệu và mạch của bơm nhiên liệu” (Trang 1G-7).
      Nếu kết quả kiểm tra ỔN, hãy chuyển sang bước b).
   b) Tiến hành “Kiểm tra áp suất nhiên liệu” (Trang 1G-9).

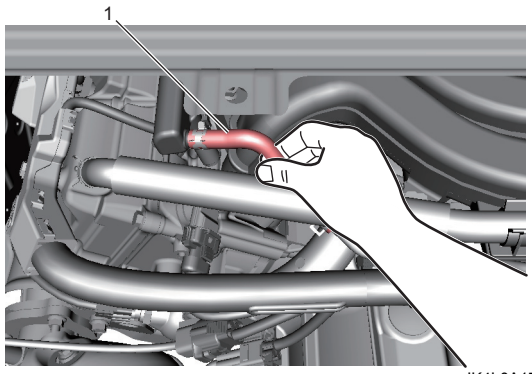


IK4L0A170043-01

## Tháo và lắp bộ bơm nhiên liệu

AENK4L0B1706015

***CHÚ Ý***

**Các bộ phận của bộ bơm nhiên liệu, trừ cảm biến mực nhiên liệu, sẽ mất hiệu suất ban đầu nếu mỗi bộ phận được tháo khỏi bộ bơm nhiên liệu.**
**Không tháo mỗi bộ phận của bộ bơm nhiên liệu trừ cảm biến mực nhiên liệu. Nếu phát hiện tình trạng bị lỗi, hãy thay bộ bơm nhiên liệu mới.**

### Tháo

1) Tháo thùng nhiên liệu khỏi xe. ☞(Trang 1G-23)
2) Tháo khớp nối nhanh (1) khỏi bộ bơm nhiên liệu (2). ☞(Trang 1G-13)
3) Tháo ống mềm từ thùng nhiên liệu đến ống (3) khỏi bộ bơm nhiên liệu.

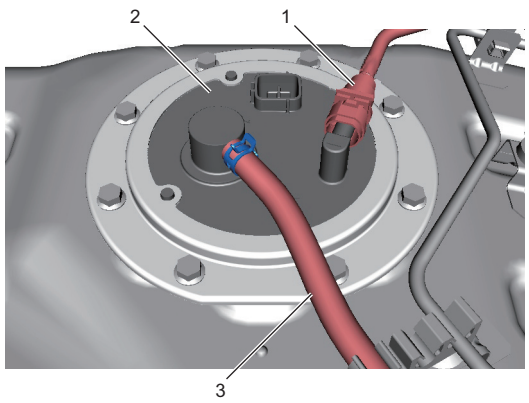


IK4L0A170044-01

4) Tháo các bu-lông bộ bơm nhiên liệu (1), sau đó tháo ốp lắp bơm nhiên liệu (2).
5) Tháo bộ bơm nhiên liệu (3) và vòng đệm bơm nhiên liệu (4) khỏi thùng nhiên liệu (5).