AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển kim phun nhiên liệu

AENK4L0B1702002

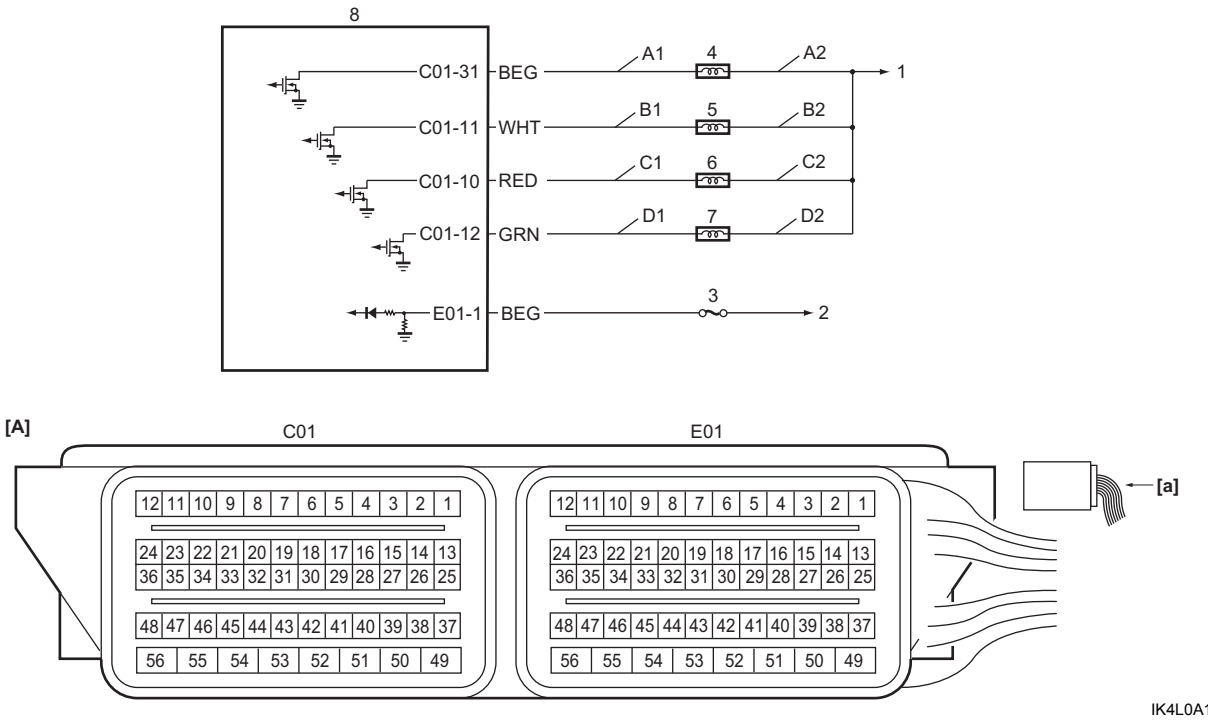

IK4L0A170051-07

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	C2: Mạch cấp nguồn kim phun nhiên liệu số 3	4. Kim phun nhiên liệu số 1
A1: Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 1	D1: Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 4	5. Kim phun nhiên liệu số 2
A2: Mạch cấp nguồn kim phun nhiên liệu số 1	D2: Mạch cấp nguồn kim phun nhiên liệu số 4	6. Kim phun nhiên liệu số 3
B1: Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 2	1. Đến rơ-le chính	7. Kim phun nhiên liệu số 4
B2: Mạch cấp nguồn kim phun nhiên liệu số 2	2. Đến rơ-le IG11	8. ECM
C1: Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 3	3. Cầu chì “IG”	

Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển bơm nhiên liệu

AENK4L0B1702003

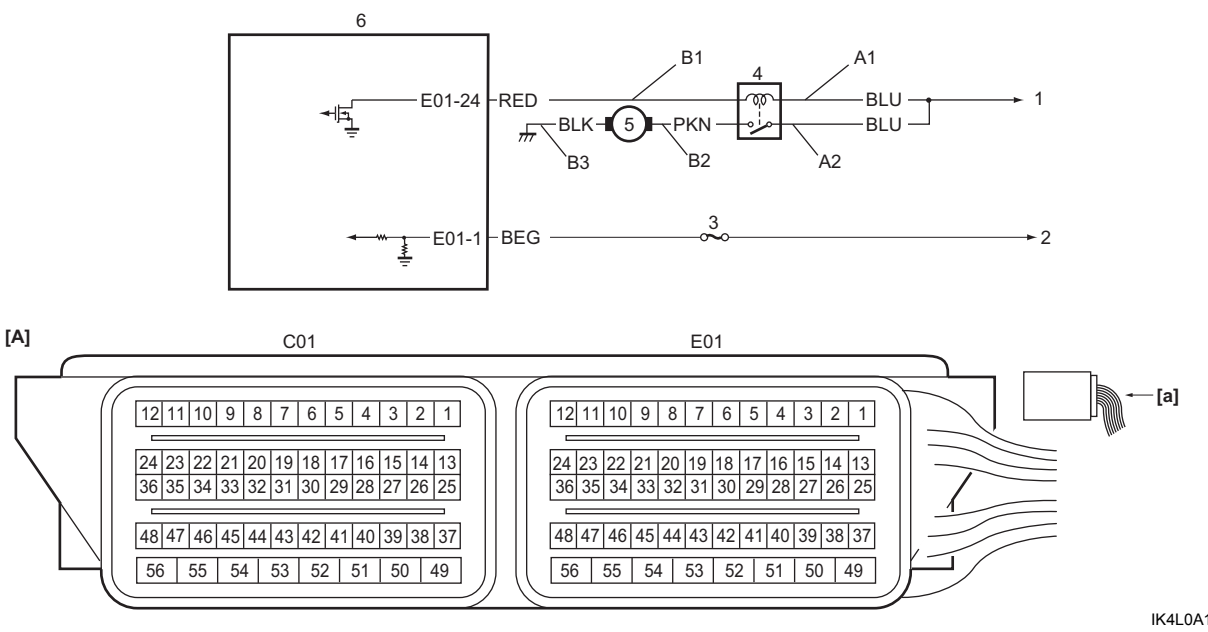

IK4L0A170052-03

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B2: Mạch cấp nguồn bơm nhiên liệu	3. Cầu chì “IG”
A1: Mạch cấp nguồn rơ-le bơm nhiên liệu (phía cuộn dây)	B3: Mạch nối đất bơm nhiên liệu	4. Rơ-le bơm nhiên liệu
A2: Mạch cấp nguồn rơ-le bơm nhiên liệu (phía công tắc)	1. Đến rơ-le chính	5. Bơm nhiên liệu
B1: Mạch điều khiển rơ-le bơm nhiên liệu	2. Đến rơ-le IG11	6. ECM

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống nhiên liệu

AENK4L0B1704001

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra áp suất ống mềm nhiên liệu** 1) Kiểm tra chức năng cảm biến áp suất tại ống cấp nhiên liệu của bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1G-25) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra mạch bơm nhiên liệu** 1) Kiểm tra mạch bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1G-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
3	**Kiểm tra áp suất nhiên liệu** 1) Kiểm tra áp suất nhiên liệu. ☞(Trang 1G-9) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra đường nhiên liệu** 1) Kiểm tra các mục sau. • Kiểm tra ống nhiên liệu, ống mềm nhiên liệu và khớp nối đường nhiên liệu xem có rò rỉ nhiên liệu không. ☞(Trang 1G-16) • Kiểm tra ống nhiên liệu, ống mềm nhiên liệu và khớp nối đường nhiên liệu xem có hư hỏng hoặc biến dạng không. ☞(Trang 1G-16) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Lọc nhiên liệu bị nghẹt hoặc bơm nhiên liệu bị lỗi. Thay bộ bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1G-25)	Sửa chữa bộ phận bị hỏng.
5	**Kiểm tra công suất động cơ** 1) Kiểm tra công suất động cơ. ☞(Trang 1G-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Hệ thống nhiên liệu ở trong tình trạng tốt.	Chuyển sang Bước 6.
6	**Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu** 1) Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-6) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Sửa chữa bộ phận bị hỏng.
7	**Kiểm tra kim phun nhiên liệu** 1) Kiểm tra kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-21) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu. ☞(Trang 1C-2)	Thay kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-19)