AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống nhiên liệu

AENK4L0B1704001

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra áp suất ống mềm nhiên liệu** 1) Kiểm tra chức năng cảm biến áp suất tại ống cấp nhiên liệu của bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1G-25) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra mạch bơm nhiên liệu** 1) Kiểm tra mạch bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1G-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
3	**Kiểm tra áp suất nhiên liệu** 1) Kiểm tra áp suất nhiên liệu. ☞(Trang 1G-9) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra đường nhiên liệu** 1) Kiểm tra các mục sau. • Kiểm tra ống nhiên liệu, ống mềm nhiên liệu và khớp nối đường nhiên liệu xem có rò rỉ nhiên liệu không. ☞(Trang 1G-16) • Kiểm tra ống nhiên liệu, ống mềm nhiên liệu và khớp nối đường nhiên liệu xem có hư hỏng hoặc biến dạng không. ☞(Trang 1G-16) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Lọc nhiên liệu bị nghẹt hoặc bơm nhiên liệu bị lỗi. Thay bộ bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1G-25)	Sửa chữa bộ phận bị hỏng.
5	**Kiểm tra công suất động cơ** 1) Kiểm tra công suất động cơ. ☞(Trang 1G-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Hệ thống nhiên liệu ở trong tình trạng tốt.	Chuyển sang Bước 6.
6	**Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu** 1) Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-6) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Sửa chữa bộ phận bị hỏng.
7	**Kiểm tra kim phun nhiên liệu** 1) Kiểm tra kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-21) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu. ☞(Trang 1C-2)	Thay kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-19)

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra công suất động cơ

AENK4L0B1704002

CHÚ Ý

Động cơ có thể bị hư hỏng nếu tốc độ động cơ tăng cao trong khi giắc cắm kim phun nhiên liệu đã bị ngắt.
Luôn kiểm tra công suất động cơ với động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng.

1) Đặt xe trong các điều kiện sau đây.
   - Đặt cần chuyển số ở số 0.
   - Sử dụng phanh tay.
   - Khóa bánh dẫn động.
2) Kết nối máy chẩn đoán với DLC (1) với công tắc máy ở vị trí “OFF”.

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

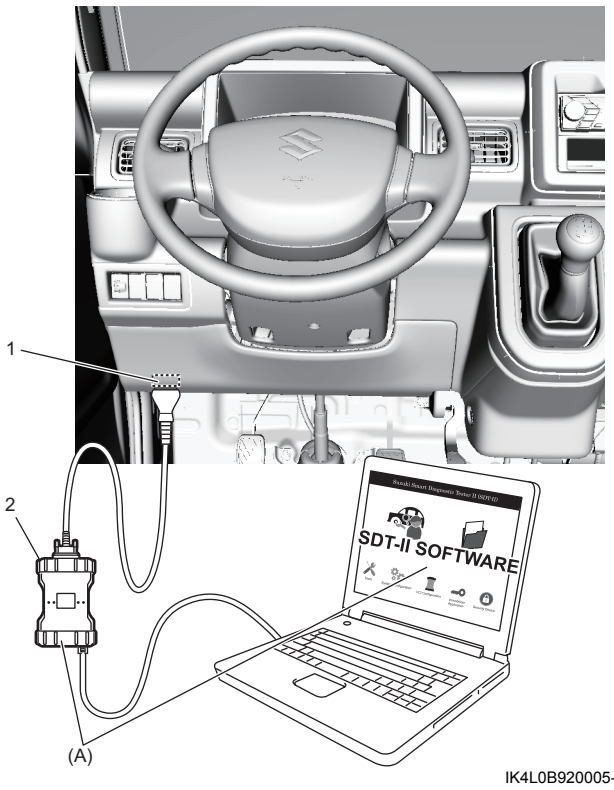

IK4L0B920005-01

2. VCI

3) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23)
4) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
5) Sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI, chọn “Fuel Injector” (Kim phun nhiên liệu) trong “Active Test” (Kiểm tra trạng thái hoạt động) và tắt từng kim phun nhiên liệu.
6) Khi ngắt từng kim phun nhiên liệu, kiểm tra để đảm bảo tốc độ động cơ giảm thấp hơn tốc độ cầm chừng quy định.
7) Nếu độ giảm tốc độ động cơ không nằm trong phạm vi, kiểm tra các phần sau.
   - Mạch kim phun nhiên liệu ☞(Trang 1G-6)
   - Kim phun nhiên liệu ☞(Trang 1G-21)
   - Bu-gi ☞(Trang 1H-6)
   - Mạch bô-bin ☞(Trang 1H-3)
   - Bô-bin ☞(Trang 1H-6)
   - Áp suất nén trong động cơ ☞(Trang 1D-5)