AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Máy phát điện

Mục	Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C	Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C
Loại	Loại 60 A	Loại 80 A
Điện áp định mức	12 V	12 V
Công suất danh nghĩa	60 A	80 A
Tốc độ tối đa cho phép	18.000 v/ph	18.000 v/ph
Tốc độ không tải	1.200 v/ph	1.200 v/ph
Điện áp ổn định	10,6 – 16,0 V tại 25 °C (77 °F)	10,6 – 16,0 V tại 25 °C (77 °F)
Nhiệt độ môi trường cho phép	-30 tới 120 °C (-22 tới 248 °F)	-30 tới 120 °C (-22 tới 248 °F)
Phân cực	Cực nối đất âm	Cực nối đất âm
Vòng quay	Theo chiều kim đồng hồ nhìn từ phía pu-li	Theo chiều kim đồng hồ nhìn từ phía pu-li

Thông số lực siết

AENK4L0B1A07002

LƯU Ý

Để biết thông tin về (các) bản siết lực có * (dấu hoa thị) dưới đây, tham khảo quy trình được trình bày trong “Hướng dẫn sửa chữa”.

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Đai ốc cáp bình điện	5,0	0,51	4,0	☞(Trang 1J-6)
Đai ốc bình điện	2,5	0,25	2,0	☞(Trang 1J-6)
Bu-lông máy phát điện	25	2,5	18,5	☞(Trang 1J-7)
Bu-lông điều chỉnh máy phát điện	5,0	0,51	4,0	☞(Trang 1J-7)
Bu-lông dưới máy phát điện	48	4,9	35,5	☞(Trang 1J-8)
Đai ốc cực “B”	7,9	0,80	6,0	☞(Trang 1J-9)
Bu-lông giá đỡ máy phát điện*	25	2,5	18,5	☞(Trang 1J-9)
Bu-lông pu-li căng đai	45	4,6	33,5	☞(Trang 1J-9)
Bu-lông đường dẫn nước vào	11	1,1	8,5	☞(Trang 1J-10)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của máy phát điện” (Trang 1J-10)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1A08001

09913-76010 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 1J-13) 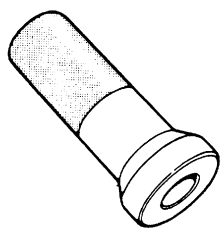	09943-88211 Dụng cụ lắp bạc đạn bánh răng ☞(Trang 1J-12) 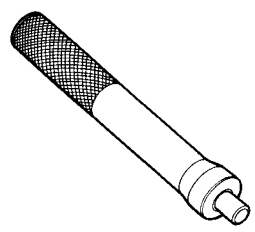

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống xả

Phòng ngừa

Phòng ngừa

AENK4L0B1B00001

⚠ CẨN THẬN

Chạm vào các bộ phận của hệ thống xả còn đang nóng có thể gây bỏng.
Không thực hiện bất kỳ công việc bảo dưỡng nào trên hệ thống xả cho đến khi hệ thống xả đã nguội.

CHÚ Ý

Bộ chuyển đổi xúc tác bị va chạm có thể dẫn đến hư hỏng bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều bên trong bộ chuyển đổi xúc tác.
Xử lý bộ chuyển đổi xúc tác cẩn thận. Thận trọng không làm rơi hoặc va đập bộ chuyển đổi xúc tác.

Mô tả chung

Mô tả hệ thống xả

AENK4L0B1B01001

Hệ thống xả bao gồm một cổ góp xả, một bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều (TWC) trong bộ chuyển đổi xúc tác, ống giảm thanh và phớt, vòng đệm, v.v.
Bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều là một thiết bị kiểm soát khí thải được lắp vào hệ thống xả để giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm hydrocarbon (HC), các-bon mô-nô-xít (CO) và ô-xít ni-tơ (NOx) trong khí thải.

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống xả

AENK4L0B1B04001

Hệ thống xả nên được kiểm tra như sau vào các khoảng thời gian bảo dưỡng định kỳ quy định và mỗi khi thực hiện hoạt động bảo dưỡng khi xe đã được nâng lên.

- Kiểm tra các chốt cao su xem có bị hư hỏng, xuống cấp và lệch vị trí không.

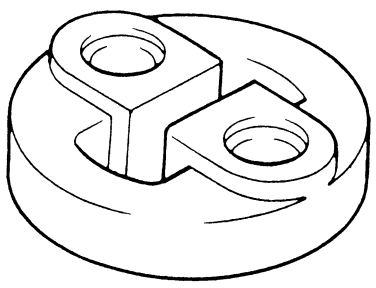

IYSY011B0003-01

- Kiểm tra bề mặt ăn khớp của nắp quy lát với cổ góp xả xem có bị biến dạng không.
- Kiểm tra tình trạng rò rỉ, kết nối lỏng, vết lõm và hư hỏng ở hệ thống xả.
- Nếu các bu-lông hoặc đai ốc bị lỏng, siết chúng đến lực siết quy định. ☞(Trang 1K-2)
- Kiểm tra xem có hư hỏng, lỗ hoặc vết nứt hay không vì những điểm này có thể làm khí thải lọt vào xe.
- Kiểm tra để đảm bảo các bộ phận của hệ thống xả có đủ khe hở với các bộ phận sàn xe để tránh quá nhiệt và hư hỏng có thể xảy ra cho các bộ phận này.
- Kiểm tra xem có bất kỳ hư hỏng nào khác không và sửa ngay khi phát hiện.