AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

10) Siết chặt các đai ốc bộ chuyển đổi xúc tác (4), bu-lông giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác (5) và đai ốc giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác (6) theo quy trình sau.
    a) Siết chặt đai ốc bộ chuyển đổi xúc tác đến lực siết quy định.

    Lực siết
    Đai ốc bộ chuyển đổi xúc tác* (a):
    40 N·m (4,1 kgf-m, 29,5 lbf-ft)

    b) Siết chặt bu-lông giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác đến lực siết quy định.

    Lực siết
    Bu-lông giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác* (b):
    55 N·m (5,6 kgf-m, 40,5 lbf-ft)

    c) Siết chặt đai ốc giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác đến lực siết quy định.

    Lực siết
    Đai ốc giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác* (c):
    25 N·m (2,5 kgf-m, 18,5 lbf-ft)

11) Siết chặt các bu-lông ống xả (7) đến lực siết quy định.

    Lực siết
    Bu-lông ống xả (d):
    43 N·m (4,4 kgf-m, 32,0 lbf-ft)

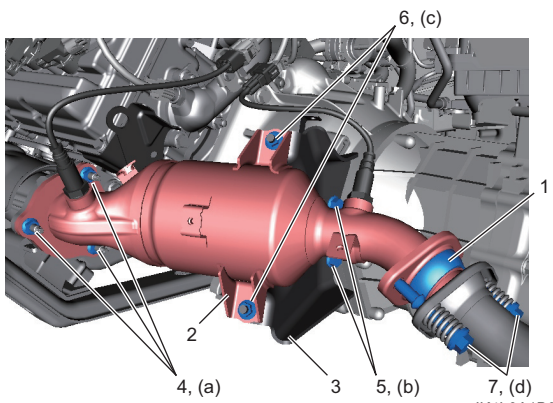

IK4L0A1B0011-03

12) Lắp ốp bộ chuyển đổi xúc tác (1) vào bộ chuyển đổi xúc tác (2), sau đó siết chặt các bu-lông ốp (3) đến lực siết quy định.

    Lực siết
    Bu-lông ốp (a): 11 N·m (1,1 kgf-m, 8,5 lbf-ft)

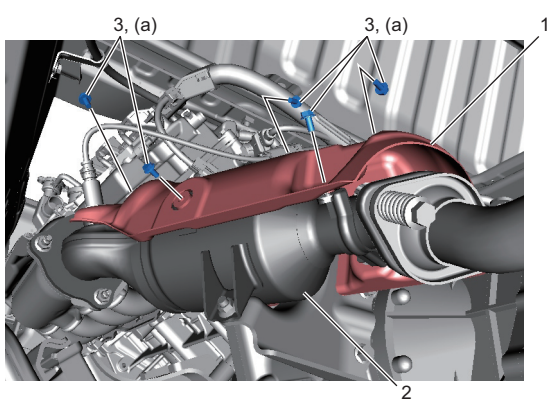

IK4L0A1B0012-02

13) Lắp kẹp (1) vào giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác (2).
14) Lắp giắc cắm của HO2S-1 (3) và HO2S-2 (4) vào giá đỡ cảm biến (5).
15) Rút giắc cắm (6) của bộ dây điện động cơ vào HO2S-1 và HO2S-2.

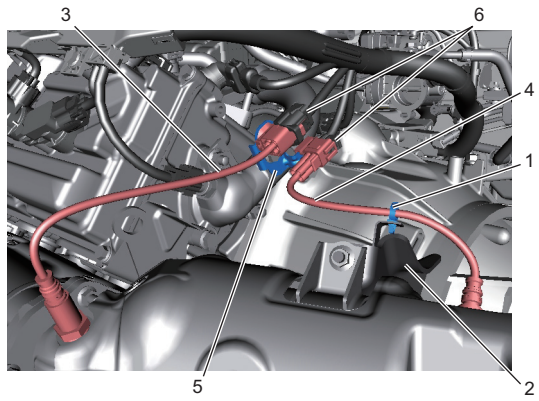

IK4L0A1B0016-01

16) Lắp ốp bảo vệ cáp ly hợp. ☞(Trang 5C-4)
17) Hạ cầu nâng.
18) Chạy động cơ và kiểm tra xem có bị rò rỉ khí thải không.

Kiểm tra cổ góp xả

AENK4L0B1B06003

Sử dụng thước thẳng và thước lá, kiểm tra bề mặt vòng đệm xem có bị biến dạng không.
Nếu độ biến dạng vượt quá giới hạn, hãy sửa lại.
Nếu không thể sửa chữa, hãy thay cổ góp xả.

Biến dạng cổ góp xả [a] - [e]
Giới hạn: 0,3 mm (0,012 in.)

Biến dạng cổ góp xả [f] - [i]
Giới hạn: 0,7 mm (0,028 in.)

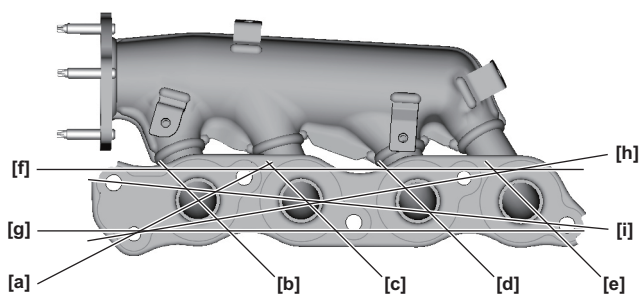

IK4L0A1B0013-01

Biến dạng cổ góp xả [j] - [l]
Giới hạn: 0,3 mm (0,012 in.)

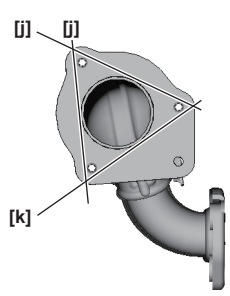

IK4L0A1B0014-01

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tháo và lắp ống giảm thanh

AENK4L0B1B06004

Để thay ống giảm thanh, tham khảo “Các bộ phận của hệ thống xả” (Trang 1K-2) và các điểm sau.

- Sử dụng gioăng ống xả mới.
- Siết chặt các bu-lông đến lực siết quy định, tham khảo “Các bộ phận của hệ thống xả” (Trang 1K-2).
- Chạy động cơ và kiểm tra xem có bị rò rỉ khí thải không.

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B1B07001

LƯU Ý

Để biết thông tin về (các) bản siết lực có * (dấu hoa thị) dưới đây, tham khảo quy trình được trình bày trong “Hướng dẫn sửa chữa”.

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông ốp trên cổ góp xả	11	1,1	8,5	☞(Trang 1K-4)
Bu-lông cổ góp xả*	60	6,1	44,5	☞(Trang 1K-4)
Đai ốc cổ góp xả*	60	6,1	44,5	☞(Trang 1K-4)
Bu-lông giá treo cổ góp xả*	40	4,1	29,5	☞(Trang 1K-4)
Đai ốc bộ chuyển đổi xúc tác*	40	4,1	29,5	☞(Trang 1K-5)
Bu-lông giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác*	55	5,6	40,5	☞(Trang 1K-5)
Đai ốc giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác*	25	2,5	18,5	☞(Trang 1K-5)
Bu-lông ống xả	43	4,4	32,0	☞(Trang 1K-5)
Bu-lông ốp	11	1,1	8,5	☞(Trang 1K-5)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của hệ thống xả” (Trang 1K-2)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)