AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

12) Hạ cầu nâng và nâng xe lên xuống vài lần để ổn định hệ thống treo, sau đó siết chặt đai ốc trước chữ A mới, bu-lông trước chữ A và bu-lông sau chữ A mới đến lực siết quy định. ☞(Trang 2B-8)
13) Kiểm tra góc đặt bánh xe trước. ☞(Trang 2B-1)

Kiểm tra khung hệ thống treo trước

AENK4L0B2206012

Kiểm tra khung hệ thống treo trước xem có bị nứt, biến dạng và hỏng không. Nếu phát hiện tình trạng bị lỗi, hãy thay mới. ☞(Trang 9K-38)

Kiểm tra bản siết lực hệ thống treo trước

AENK4L0B2206013

Kiểm tra bu-lông và đai ốc gắn các bộ phận hệ thống treo xem có được siết chặt không. Siết chặt các bộ phận bị lỏng, nếu có, đến lực siết quy định.
Để biết lực siết quy định, tham khảo:

- “Các bộ phận của cụm phuộc trước” (Trang 2B-4)
- “Các bộ phận của chữ A” (Trang 2B-8)
- “Các bộ phận của khung hệ thống treo trước” (Trang 2B-11)

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B2207001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Đai ốc giá lắp phuộc	80	8,2	59,0	☞(Trang 2B-5)
Bu-lông gá ống mềm dầu phanh	26	2,7	19,5	☞(Trang 2B-5)
Đai ốc bệ đỡ phuộc	45	4,6	33,5	☞(Trang 2B-5)
Đai ốc phuộc	82	8,4	60,5	☞(Trang 2B-7)
Đai ốc khớp chữ A	65	6,6	48,0	☞(Trang 2B-9)
Đai ốc trước chữ A	115	11,7	85,0	☞(Trang 2B-9)
Bu-lông sau chữ A	165	16,8	122,0	☞(Trang 2B-9)
Bu-lông khung hệ thống treo	95	9,7	70,0	☞(Trang 2B-12)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của cụm phuộc trước” (Trang 2B-4)
“Các bộ phận của chữ A” (Trang 2B-8)
“Các bộ phận của khung hệ thống treo trước” (Trang 2B-11)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B2208001

09943-25010 Dụng cụ nén lò xo ☞(Trang 2B-6) / ☞(Trang 2B-6)	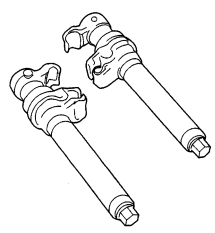	

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống treo sau

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi sử dụng bộ giảm xóc sau

AENK4L0B2300001

⚠ CẢNH BÁO

Vì khí áp suất cao được bơm vào bên trong mỗi bộ giảm xóc sau (1), nên có nguy cơ bị thương nếu bạn không thực hiện đúng các phòng ngừa khi sử dụng chúng.

- **Không tháo rời bất kỳ bộ giảm xóc nào.**
- **Không đặt bộ giảm xóc vào lửa.**
- **Không cất giữ bộ giảm xóc ở nơi sẽ làm nóng bộ giảm xóc.**
- **Trước khi thải bỏ bộ giảm xóc, khoan một lỗ (2) có đường kính khoảng 3 mm (0,12 in.) tại điểm như minh họa trong hình và để khí và dầu thoát ra khỏi xi-lanh.**
- **Đeo thiết bị bảo vệ mắt khi khoan lỗ thoát khí. Mặc dù bản thân khí không có hại nhưng những mảnh phoi kim loại sinh ra khi khoan có thể làm tổn thương mắt bạn.**

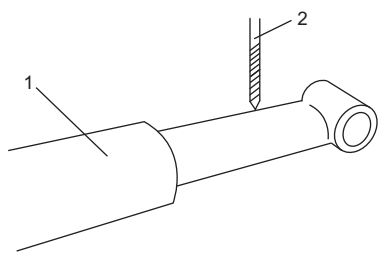

IA1J0P230007-01

Mô tả chung

Mô tả hệ thống treo sau

AENK4L0B2301001

Hệ thống treo sau là loại nhíp với các bộ giảm xóc.

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra góc đặt bánh xe sau

AENK4L0B2306001

Chuẩn bị

Trước khi kiểm tra góc đặt bánh xe sau, thực hiện các việc sau đây.

- Dọn trống khoang hành lý.
- Kiểm tra lốp xe xem đã đúng kích thước quy định chưa.
  Nếu không, thay thế bằng loại lốp xe đúng kích thước.
- Kiểm tra để đảm bảo áp suất lốp của mỗi lốp xe được điều chỉnh đúng. Điều chỉnh áp suất lốp, sửa hoặc thay lốp nếu cần.
- Kiểm tra tất cả các lốp xe xem có mòn đều và cùng nhãn hiệu không. Thay (các) lốp nếu cần.
- Kiểm tra để đảm bảo bạc đạn bánh xe không bị hư hỏng. Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc, hãy thay bạc đạn bánh xe.
- Kiểm tra độ lệch của mỗi bánh xe (có lốp). Sửa chữa hoặc thay thế bánh xe nếu cần.
- Kiểm tra để đảm bảo mỗi bộ phận hệ thống treo đã được lắp đúng cách. Nếu thấy bất kỳ tình trạng hỏng hóc nào, sửa hoặc thay bộ phận đó.
- Kiểm tra để đảm bảo mỗi bộ phận hệ thống treo không bị uốn cong, mài mòn, sứt mẻ hoặc hư hỏng.