AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B2307001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Đai ốc trên bộ giảm xóc sau	75	7,6	55,5	☞(Trang 2C-4)
Đai ốc dưới bộ giảm xóc sau	55	5,6	40,5	☞(Trang 2C-4)
Đai ốc bu-lông chữ U	80	8,2	59,0	☞(Trang 2C-6)
Đai ốc dưới cùm nhíp	50	5,1	37,0	☞(Trang 2C-6)
Đai ốc trên cùm nhíp	50	5,1	37,0	☞(Trang 2C-6)
Đai ốc trước nhíp sau	120	12,2	88,5	☞(Trang 2C-7)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của hệ thống treo sau” (Trang 2C-2)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B2308001

09913-70123 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 2C-7) / ☞(Trang 2C-7) 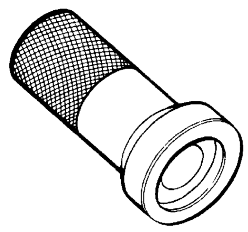	09944-78210 Dụng cụ hỗ trợ lắp bạc đạn ☞(Trang 2C-7) / ☞(Trang 2C-7) 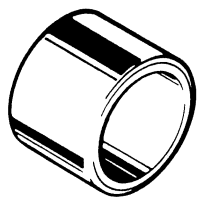

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bánh xe và lốp xe

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe và lốp xe

AENK4L0B2400001

⚠ CẢNH BÁO

Sử dụng các loại lốp khác nhau như lốp có bố tỏa tròn, lốp bố sợi dệt chéo và lốp có lớp bố xiên trên cùng một xe có thể làm tăng ứng suất lên các bộ phận của hệ thống truyền động. Ngoài ra, vì điều này ảnh hưởng đến việc sử dụng xe nên làm tăng nguy cơ mất kiểm soát và gây ra tai nạn.
Không sử dụng các loại lốp xe khác nhau trên cùng một xe trừ trường hợp khẩn cấp.

- Không được phép sửa chữa bằng bất kỳ cách nào bao gồm hàn, nung nóng hoặc rèn. Cần thay tất cả các bánh xe bị hỏng.
- Có hai loại xe, một loại có TPMS và một loại không có TPMS. Kiểm tra xem đang bảo dưỡng loại xe nào, tham khảo “Nhận biết xe có TPMS” (Trang 2D-2) trước khi bảo dưỡng lốp hoặc bánh xe của xe đó. Việc không thực hiện theo quy trình quy định khi bảo dưỡng lốp hoặc bánh xe của xe được trang bị TPMS có thể làm hỏng cảm biến áp suất lốp.

Đối với xe có TPMS

- Vì các bánh xe này có cảm biến áp suất lốp nên chúng có hình dạng khác với bánh xe không có cảm biến áp suất lốp.
  Khi thay bất kỳ bánh xe nào, chỉ sử dụng bánh xe chính hãng theo quy định của nhà sản xuất.
- Khi thay lốp xe, kiểm tra kích cỡ lốp theo quy định trong “Thông tin lốp xe”, nếu không, cảm biến áp suất lốp có thể bị hỏng do tiếp xúc với mép vỏ lốp.
- Để thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố của xe trang bị TPMS, tham khảo “Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố” trong Phần 10D (Trang 10D-1).

Mô tả chung

Mô tả lốp xe

AENK4L0B2401001

Xe này được trang bị lốp không săm với các thông số kỹ thuật sau đây.

Thông số kỹ thuật lốp xe
: 165/80R13 94/93 N LT

LƯU Ý

- **Phải kiểm tra áp suất lốp khi lốp xe đã nguội.**
- **Áp suất lốp sẽ thay đổi do sự thay đổi của áp suất và nhiệt độ không khí cũng như nhiệt độ của chính lốp xe khi đang lái xe. Điều quan trọng cần lưu ý là kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp khi lốp xe đang nguội. Lốp xe đang ở áp suất quy định khi kiểm tra sau khi lái xe (khi lốp ấm) nhưng lại có áp suất dưới thông số kỹ thuật khi lốp đã nguội. Ngoài ra, lốp xe được bơm đến áp suất quy định tại nơi có khí hậu ấm áp nhưng lại có áp suất dưới mức thông số kỹ thuật khi xe được lái ra ngoài trời trong nhiệt độ rất lạnh. Nếu áp suất lốp được điều chỉnh tại một nơi ấm hơn ngoài trời, hãy thêm 1 psi vào áp suất lốp nguội được khuyến nghị cho mỗi 5,6 °C (42 °F) tăng lên khi so sánh nhiệt độ của nơi điều chỉnh với nhiệt độ không khí bên ngoài.**
- **Áp suất lốp quy định được ghi trên “Thông tin lốp xe” hoặc trong Sách hướng dẫn sử dụng xe.**

Lốp sử dụng cho xe này là loại lốp không săm. Lốp xe được thiết kế để đáp ứng yêu cầu hoạt động với tải trọng lên đến khả năng chịu tải định mức khi được bơm đến áp suất lốp khuyến cáo.