AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bánh xe và lốp xe

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe và lốp xe

AENK4L0B2400001

⚠ CẢNH BÁO

Sử dụng các loại lốp khác nhau như lốp có bố tỏa tròn, lốp bố sợi dệt chéo và lốp có lớp bố xiên trên cùng một xe có thể làm tăng ứng suất lên các bộ phận của hệ thống truyền động. Ngoài ra, vì điều này ảnh hưởng đến việc sử dụng xe nên làm tăng nguy cơ mất kiểm soát và gây ra tai nạn.
Không sử dụng các loại lốp xe khác nhau trên cùng một xe trừ trường hợp khẩn cấp.

- Không được phép sửa chữa bằng bất kỳ cách nào bao gồm hàn, nung nóng hoặc rèn. Cần thay tất cả các bánh xe bị hỏng.
- Có hai loại xe, một loại có TPMS và một loại không có TPMS. Kiểm tra xem đang bảo dưỡng loại xe nào, tham khảo “Nhận biết xe có TPMS” (Trang 2D-2) trước khi bảo dưỡng lốp hoặc bánh xe của xe đó. Việc không thực hiện theo quy trình quy định khi bảo dưỡng lốp hoặc bánh xe của xe được trang bị TPMS có thể làm hỏng cảm biến áp suất lốp.

Đối với xe có TPMS

- Vì các bánh xe này có cảm biến áp suất lốp nên chúng có hình dạng khác với bánh xe không có cảm biến áp suất lốp.
  Khi thay bất kỳ bánh xe nào, chỉ sử dụng bánh xe chính hãng theo quy định của nhà sản xuất.
- Khi thay lốp xe, kiểm tra kích cỡ lốp theo quy định trong “Thông tin lốp xe”, nếu không, cảm biến áp suất lốp có thể bị hỏng do tiếp xúc với mép vỏ lốp.
- Để thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố của xe trang bị TPMS, tham khảo “Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố” trong Phần 10D (Trang 10D-1).

Mô tả chung

Mô tả lốp xe

AENK4L0B2401001

Xe này được trang bị lốp không săm với các thông số kỹ thuật sau đây.

Thông số kỹ thuật lốp xe
: 165/80R13 94/93 N LT

LƯU Ý

- **Phải kiểm tra áp suất lốp khi lốp xe đã nguội.**
- **Áp suất lốp sẽ thay đổi do sự thay đổi của áp suất và nhiệt độ không khí cũng như nhiệt độ của chính lốp xe khi đang lái xe. Điều quan trọng cần lưu ý là kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp khi lốp xe đang nguội. Lốp xe đang ở áp suất quy định khi kiểm tra sau khi lái xe (khi lốp ấm) nhưng lại có áp suất dưới thông số kỹ thuật khi lốp đã nguội. Ngoài ra, lốp xe được bơm đến áp suất quy định tại nơi có khí hậu ấm áp nhưng lại có áp suất dưới mức thông số kỹ thuật khi xe được lái ra ngoài trời trong nhiệt độ rất lạnh. Nếu áp suất lốp được điều chỉnh tại một nơi ấm hơn ngoài trời, hãy thêm 1 psi vào áp suất lốp nguội được khuyến nghị cho mỗi 5,6 °C (42 °F) tăng lên khi so sánh nhiệt độ của nơi điều chỉnh với nhiệt độ không khí bên ngoài.**
- **Áp suất lốp quy định được ghi trên “Thông tin lốp xe” hoặc trong Sách hướng dẫn sử dụng xe.**

Lốp sử dụng cho xe này là loại lốp không săm. Lốp xe được thiết kế để đáp ứng yêu cầu hoạt động với tải trọng lên đến khả năng chịu tải định mức khi được bơm đến áp suất lốp khuyến cáo.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Áp suất lốp phù hợp và thói quen lái xe đúng cách có ảnh hưởng quan trọng đến tuổi thọ của lốp. Cua gấp, tăng tốc quá nhanh và phanh gấp không cần thiết làm tăng độ mòn của lốp.

Mô tả lốp xe thay thế

AENK4L0B2401002

Tham khảo “Thông tin lốp xe”. Lốp xe thay thế phải có cùng kích thước, phạm vi tải và cấu tạo như lốp được lắp ban đầu trên xe. Sử dụng bất kỳ bánh xe có kích thước hay loại bánh xe khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe, xử lý, hiệu chuẩn đồng hồ tốc độ / đồng hồ số km, khoảng sáng gầm xe và khoảng cách từ lốp xe hoặc xích lốp đi tuyết đến thân và khung xe.
Chúng tôi đề nghị bạn nên lắp cả hai lốp xe mới trên cùng một cầu. Trong trường hợp chỉ có thể thay thế một lốp, lốp đó cần được ghép cặp với lốp có tình trạng gai lốp tốt nhất để cân bằng ma sát lốp-mặt đường trong khi phanh.
Áp suất lốp có thể dùng đơn vị kilo-pascal (kPa) đồng thời cũng có thể dùng đơn vị kgf/cm^2 và psi trên Thông tin lốp xe. Đồng hồ đo áp suất lốp có sẵn trong bộ dụng cụ. Bảng dưới đây trình bày cách chuyển đổi đơn vị cho các loại áp suất lốp thông thường.

	kPa	kgf/cm^2	psi
Chuyển đổi: 1 psi = 6,895 kPa 1 kgf/cm^2 = 98,066 kPa	160	1,6	23
	180	1,8	26
	200	2,0	29
	220	2,2	32
	240	2,4	35
	260	2,6	38
	280	2,8	41
	300	3,0	44
	320	3,2	47
	340	3,4	50

Mô tả bánh xe

AENK4L0B2401003

Bảo dưỡng bánh xe

Bánh xe phải được thay thế nếu gặp bất kỳ tình trạng nào sau đây: cong, lõm, có độ đảo ngang hoặc hướng tâm quá mức, rò rỉ khí qua mối hàn, lỗ bu-lông kéo dài, đai ốc không chặt, rỉ sắt nhiều. Độ đảo bánh xe lớn sẽ gây ra các rung lắc khó chịu.

Thông số kỹ thuật bánh xe
: 13×5J inset 50 (bánh xe có vành bằng thép)

Mô tả bánh xe thay thế

AENK4L0B2401004

Bánh xe thay thế phải tương đương với các bánh xe được lắp ban đầu về khả năng chịu tải, đường kính, chiều rộng vành, khoảng cách từ đường chính giữa mâm tới bề mặt tiếp xúc của mâm với trục bánh xe, và cấu hình lắp.
Việc sử dụng loại bánh xe không đúng hoặc kích thước không chuẩn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của bánh xe và bạc đạn, hiệu suất làm mát phanh, hiệu chuẩn đồng hồ tốc độ / đồng hồ số km, khoảng sáng gầm xe và khoảng cách đến thân và khung xe.

Mô tả thông tin lốp xe

AENK4L0B2401005

“Thông tin lốp xe” được đặt ở trục khóa cửa phía tài xế và cần tham khảo để biết thông tin về lốp xe. Tờ thông tin liệt kê tải tối đa, kích thước lốp và áp suất lốp nguội.

Nhận biết xe có TPMS

AENK4L0B2401006

Để biết xe có TPMS không, hãy kiểm tra hình dạng van lốp xe lắp trong bánh xe.

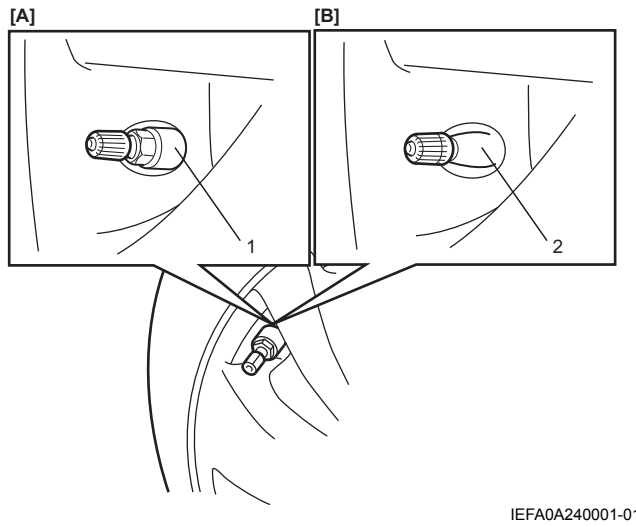

IEFA0A240001-01

[A]: Xe có TPMS	1. Van lốp xe (kim loại, màu bạc)
[B]: Xe không có TPMS	2. Van lốp xe (cao su, màu đen)