AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

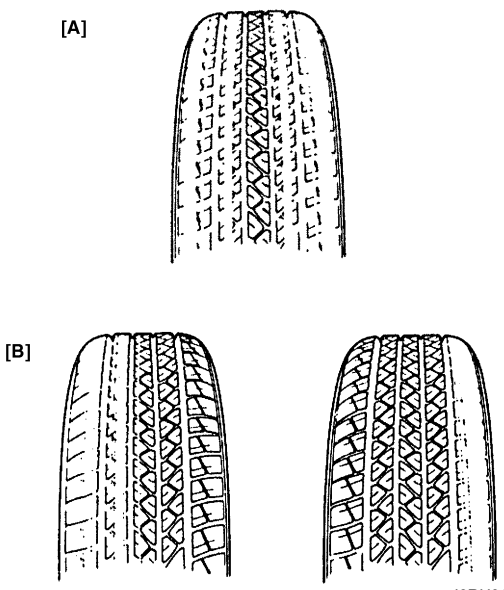

I3RH0A240002-01

[A]:	Cua gấp, lốp chưa đủ căng hoặc không quay
[B]:	Góc đặt bánh xe không đúng, sử dụng lốp xe khác loại hay tăng tốc chậm chạp

Dấu báo mòn

Lốp xe được lắp ban đầu có sẵn các dấu báo mòn (1). Các dấu báo mòn là các dải có chiều rộng 7 mm (0,27 in) khi chiều sâu của gai lốp là 1,6 mm (0,063 in). Nếu một bánh xe có các dấu báo (1) hiện ra trên 3 hoặc nhiều gai lốp tại 6 vị trí, nên tiến hành thay lốp.

Mòn lốp

Giới hạn: 1,6 mm (0,063 in)

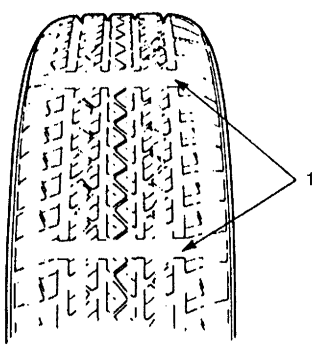

I2RH01240005-01

Kiểm tra bánh xe

AENK4L0B2406003

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra bánh xe xem có vết rạn nứt, cong, lõm, biến dạng lỗ đai ốc bánh xe hay các hư hỏng khác không. Thay bánh xe có (các) lỗi trên.

Kiểm tra độ đảo bánh xe

1) Lắp bánh xe (có hoặc không có lốp) trên thiết bị cân bằng bánh xe hoặc thiết bị tương đương khác.
2) Cài đặt đồng hồ so kế để cho pít-tông của đồng hồ tạo với bánh xe các góc “a” và “b” như được minh họa trong hình.
3) Quay bánh xe từ từ và ghi lại chỉ số tối đa trên đồng hồ so kế cho mỗi góc “a” (đảo ngang) và góc “b” (đảo hướng tâm).
4) Thay bánh xe nếu một hoặc hai chỉ số trên đồng hồ so kế vượt quá các giới hạn sau đây.

Giới hạn độ đảo ngang của bánh xe

“a”: 0,9 mm (0,035 in.)

Giới hạn độ đảo hướng tâm của bánh xe

“b”: 0,7 mm (0,027 in.)

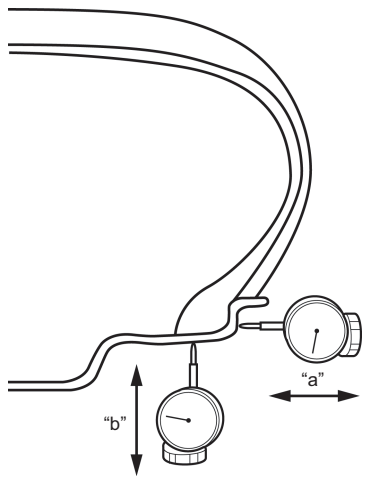

IAW101240001-02

Lắp và tháo lốp và/hoặc cảm biến áp suất lốp (nếu có)

AENK4L0B2406006

⚠ CẢNH BÁO

Không thực hiện đúng các phòng ngừa khi bơm lốp có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- **Không đứng trên lốp đang được bơm. Tanh lốp có thể bị vỡ khi nó vượt qua chỗ lồi lõm an toàn của vành bánh xe, có thể gây thương tích cá nhân.**
- **Không bơm lốp đến áp suất vượt quá giá trị quy định. Bơm quá căng có thể làm vỡ tanh lốp, gây thương tích.**