AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của bộ vi sai sau” (Trang 3B-4)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B3208002

09900-20607 Đồng hồ so kế ☞(Trang 3B-9) / ☞(Trang 3B-15) 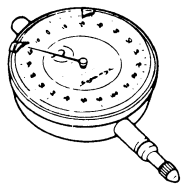	09900-20701 Đế từ ☞(Trang 3B-9) / ☞(Trang 3B-15) 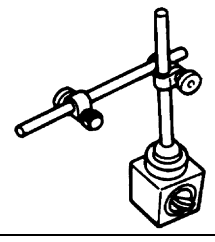
09900-23107 Cần siết lực ☞(Trang 3B-12) / ☞(Trang 3B-14) / ☞(Trang 3B-16) 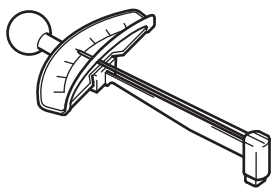	09913-50121 Dụng cụ tháo phốt dầu ☞(Trang 3B-8) 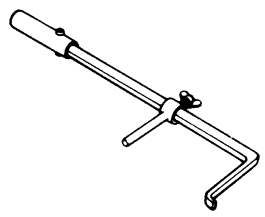
09913-65135 Dụng cụ tháo bạc đạn ☞(Trang 3B-7) / ☞(Trang 3B-8) 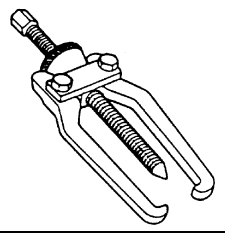	09913-75510 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 3B-9) 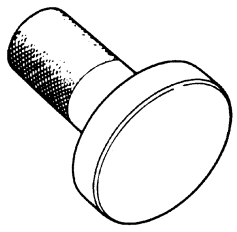
09913-85230 Dụng cụ tháo bạc đạn ☞(Trang 3B-8) 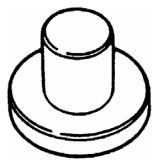	09915-24550 Đầu tuýp nối (1/2 x 1/4) ☞(Trang 3B-12) / ☞(Trang 3B-14) / ☞(Trang 3B-16) 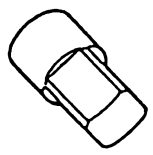
09922-36310 Dụng cụ đo mực nhớt ☞(Trang 3B-2) 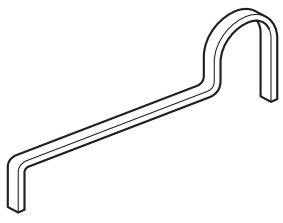	09922-66021 Dụng cụ giữ mặt bích ☞(Trang 3B-7) / ☞(Trang 3B-14) 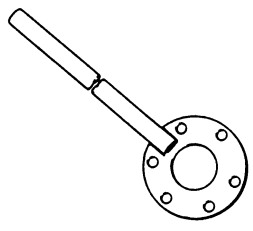
09922-76120 Trục mô hình lắp ☞(Trang 3B-10) / ☞(Trang 3B-11) 	09922-76140 Trục bánh răng nón ☞(Trang 3B-10) / ☞(Trang 3B-12) / ☞(Trang 3B-12) 
09922-76150 Đai ốc trục bánh răng nón ☞(Trang 3B-10) / ☞(Trang 3B-12) / ☞(Trang 3B-12) 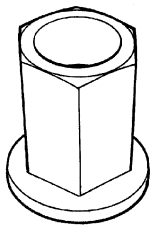	09922-76240 Bạc đạn mô hình trục bánh răng nón ☞(Trang 3B-10) / ☞(Trang 3B-11) 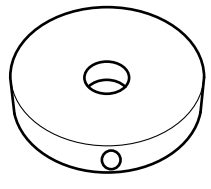

AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

09922-76320 Bạc sau trục bánh răng nón ☞(Trang 3B-10) / ☞(Trang 3B-12) 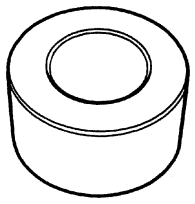	09922-76410 Bạc trước trục bánh răng nón ☞(Trang 3B-10) / ☞(Trang 3B-12) 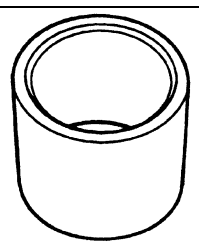
09922-76520 Công cụ đo trục bánh răng nón ☞(Trang 3B-10) / ☞(Trang 3B-12) 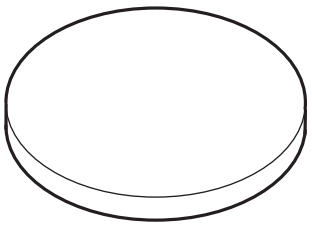	09922-76550 Công cụ đo trục bánh răng nón ☞(Trang 3B-10) / ☞(Trang 3B-12) 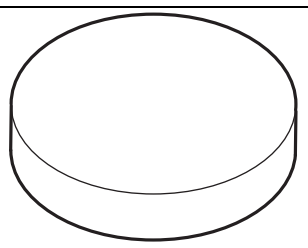
09922-85811 Dụng cụ tháo chốt lò xo (4,5 mm) ☞(Trang 3B-8) / ☞(Trang 3B-10) 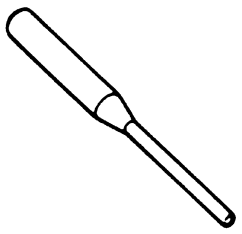	09924-07730 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 3B-13) 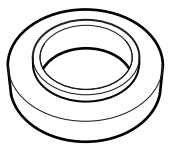
09924-74510 Dụng cụ lắp bạc đạn và phốt dầu ☞(Trang 3B-9) / ☞(Trang 3B-13) 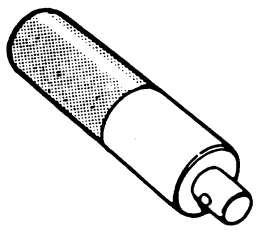	09925-58210 Dụng cụ lắp phốt dầu trục chuyển số ☞(Trang 3B-14) 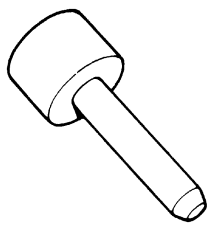
09926-37610-003 Đồ gá dụng cụ tháo bạc đạn ☞(Trang 3B-13) 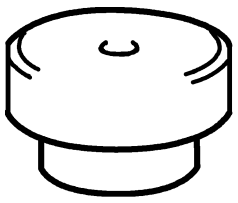	09926-68310 Dụng cụ lắp bạc đạn bánh răng nón ☞(Trang 3B-9) 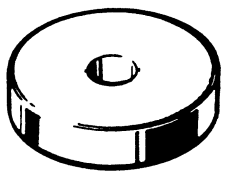
09930-40113 Dụng cụ giữ rô-to bánh đà ☞(Trang 3B-15) 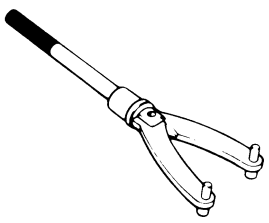	09930-40120 Đồ gá dụng cụ giữ rô-to A ☞(Trang 3B-15) 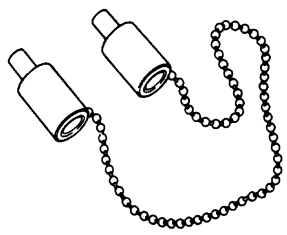
09944-66010 Dụng cụ lắp phốt dầu ☞(Trang 3B-13) 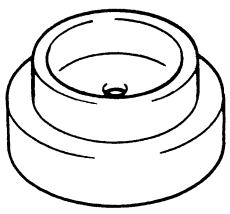	09944-66020 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 3B-10) 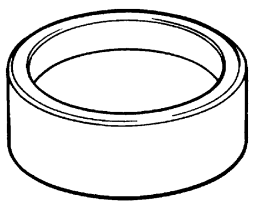

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

09944-76020 DỤNG CỤ GIỮ GIÁ ĐỠ BỘ VI SAI ☞(Trang 3B-6) / ☞(Trang 3B-6) 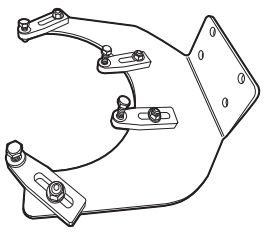	09951-16060 Dụng cụ tháo bạc lót cần điều khiển ☞(Trang 3B-10) 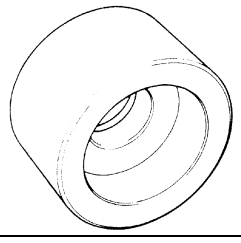
09951-46010 Dụng cụ lắp phốt dầu trục dẫn động ☞(Trang 3B-14) 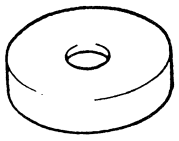	09952-06010 Tấm đệm đồng hồ so kế số 1 ☞(Trang 3B-5) 

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Trục các-đăng

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng trục các-đăng

AENK4L0B3404001

LƯU Ý

Tiếng kêu phát ra từ khớp các-đăng có thể dễ dàng phân biệt với các tiếng ồn khác do tiếng lách cách hoặc lạch cạch phát ra tùy thuộc vào tốc độ hành trình. Tiếng kêu đặc biệt rõ ràng khi khởi động tại chỗ hoặc ở trạng thái chạy theo quán tính (khi tác dụng phanh của động cơ thể hiện trên đường truyền động).

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Tiếng kêu bất thường	Nới lỏng bu-lông khớp các-đăng.	*Siết chặt bu-lông khớp các-đăng. ☞(Trang 3D-1)*
	Khớp các-đăng bị mòn hoặc bị kẹt.	*Kiểm tra trục các-đăng. ☞(Trang 3D-1)*
Rung	Trục các-đăng bị biến dạng.	*Kiểm tra trục các-đăng. ☞(Trang 3D-3)*

Hướng dẫn sửa chữa

Các bộ phận của trục các-đăng

AENK4L0B3406001

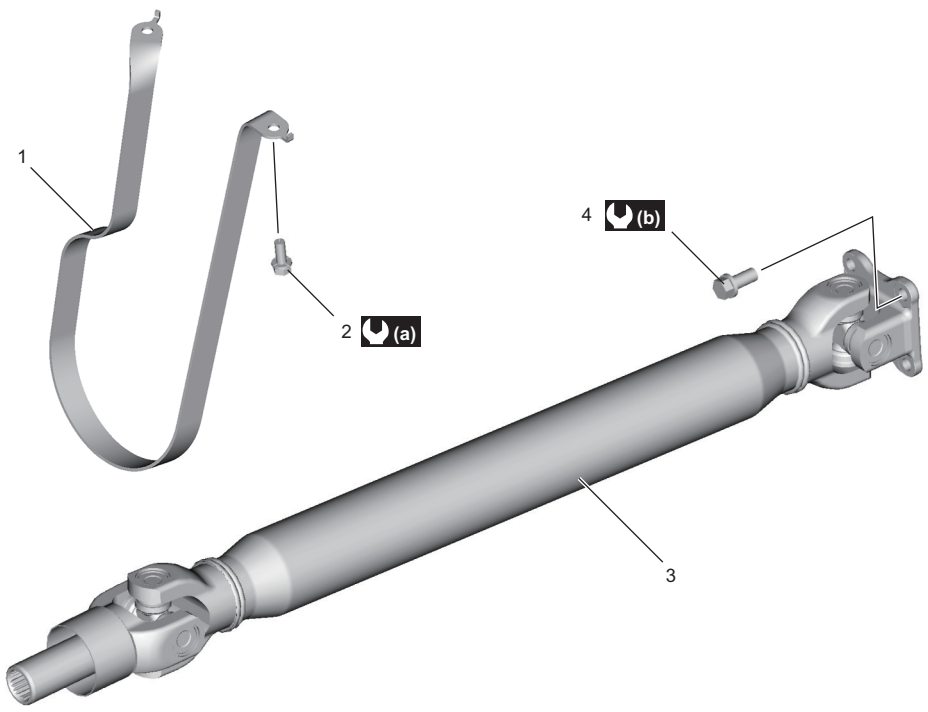

IK4L0A340001-02

1. Giá bảo vệ trục các-đăng	3. Trục các-đăng	(a) : 23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lbf-ft)
2. Bu-lông giá bảo vệ trục các-đăng	4. Bu-lông trục các-đăng	(b) : 50 N·m (5,1 kgf-m, 37,0 lbf-ft)

Kiểm tra trục các-đăng trên xe

AENK4L0B3406002

Kiểm tra khớp nối

Kiểm tra các mục sau:

Nếu phát hiện bất kỳ bất thường nào, hãy thay trục các-đăng mới.

- Kiểm tra khớp nối của trục các-đăng xem có tiếng lạch cạch không bằng cách tác dụng lực bằng cả hai tay theo hướng mũi tên, quay/hướng trục/lên xuống/ngang, như được minh họa trong hình.

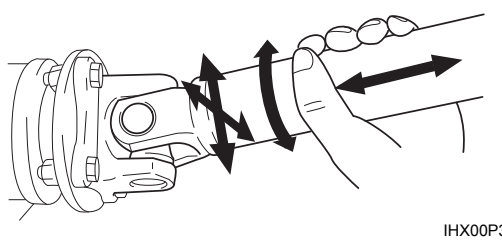

IHX00P340001-01