AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

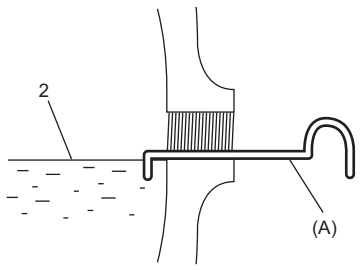

IJW60P321037-01

Thay nhớt cầu sau

AENK4L0B3206002

1) Nâng xe theo chiều ngang.
2) Kiểm tra bộ vi sai xem có rò rỉ nhớt không. Nếu phát hiện rò rỉ nhớt, hãy khắc phục nguyên nhân rò rỉ.
3) Tháo nút thăm mực nhớt/châm nhớt (1) và ốc xả nhớt (2), sau đó xả nhớt vi sai.
4) Lắp vòng đệm mới vào ốc xả nhớt và siết chặt ốc xả nhớt đến lực siết quy định.

   Lực siết
   Ốc xả nhớt cầu sau (a):
   55 N·m (5,6 kgf-m, 40,5 lbf-ft)

5) Đổ nhớt quy định đến miệng nút châm.

   LƯU Ý

   - **Phải sử dụng nhớt bánh răng truyền lực chính cho bộ vi sai sau.**
   - **Khuyến cáo sử dụng độ nhớt SAE 80W-90.**

   Thông số kỹ thuật đối với nhớt cầu sau
   : API GL-5 (Về cấp nhớt SAE, tham khảo bảng độ nhớt)

   Bảng độ nhớt

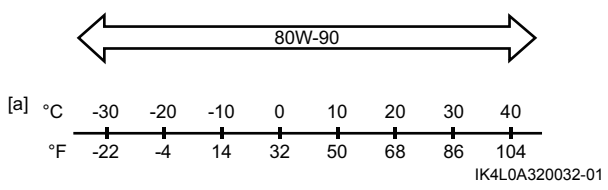

IK4L0A320032-01

[a]: Nhiệt độ không khí bên ngoài

   Dung tích nhớt bộ vi sai cầu sau
   : 2,1 lít (4,44/3,70 US/Imp pt.)

6) Kiểm tra mực nhớt. ☞(Trang 3B-2)
7) Lắp vòng đệm mới vào nút thăm mực nhớt/châm nhớt và siết chặt nút thăm mực nhớt/châm nhớt đến lực siết quy định.

   Lực siết
   Nút thăm mực nhớt/châm nhớt cầu sau (b):
   50 N·m (5,1 kgf-m, 37,0 lbf-ft)

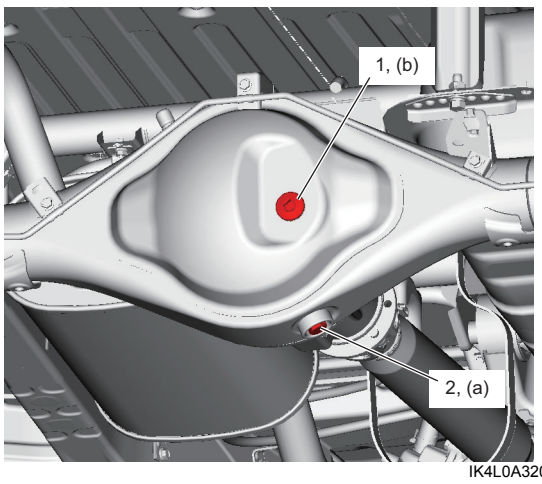

IK4L0A320003-01

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Các bộ phận của bộ vi sai sau

AENK4L0B3206003

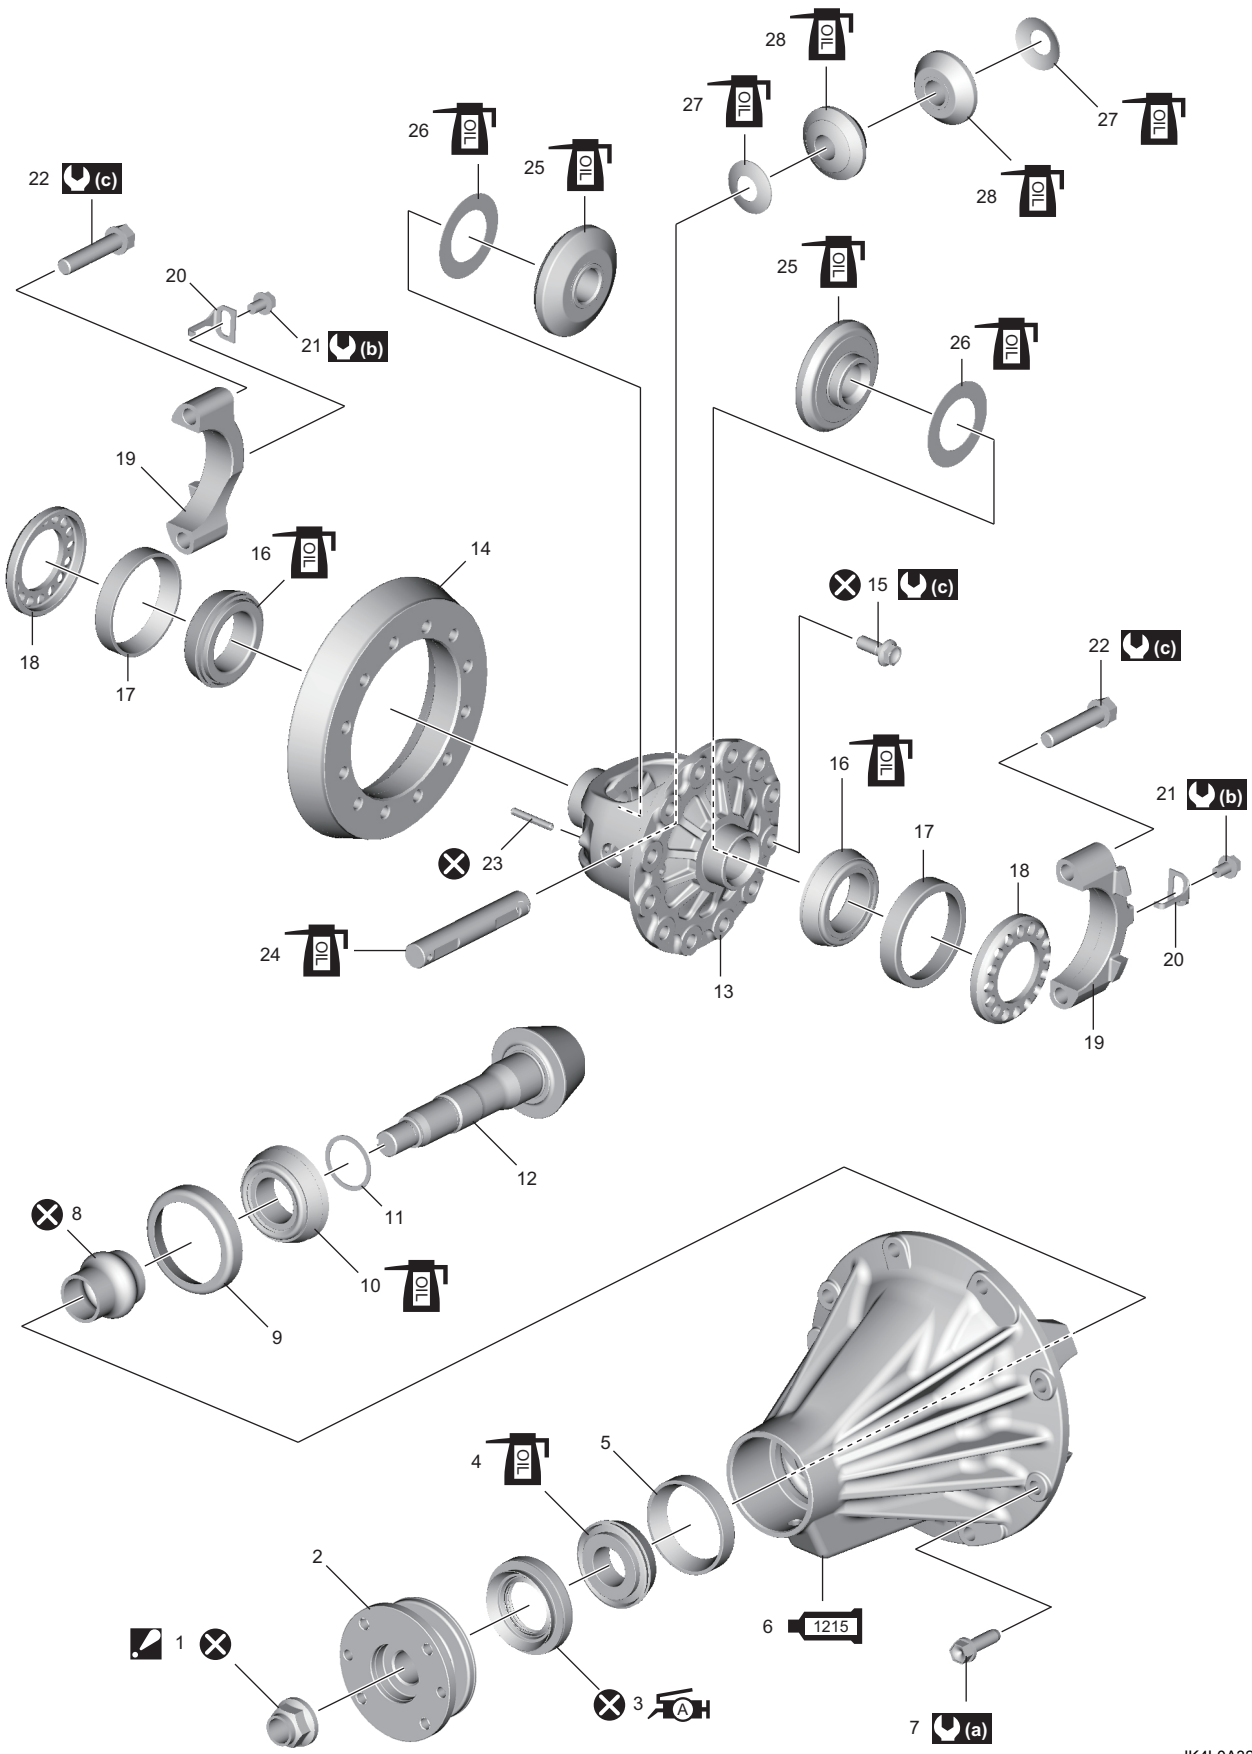

IK4L0A320004-04