AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra bộ nâng hạ kính trước

AENK4L0B9506009

Kiểm tra bộ nâng hạ kính trước xem có mài mòn, hư hỏng, vận hành trơn tru và được bôi trơn đúng cách hay không.
Nếu vận hành không được trơn tru, kiểm tra gioăng nẹp kính, gioăng chân kính bên trong, gioăng chân kính bên ngoà và mỡ ở những chỗ nối. Nếu những bộ phận đó trong tình trạng tốt, hãy thay bộ nâng hạ kính trước.

Tháo và lắp gương chiếu hậu ngoài xe

AENK4L0B9506010

Tháo

1) Tháo ốp gương chiếu hậu ngoài xe (1) bằng cách kéo theo hướng mũi tên.

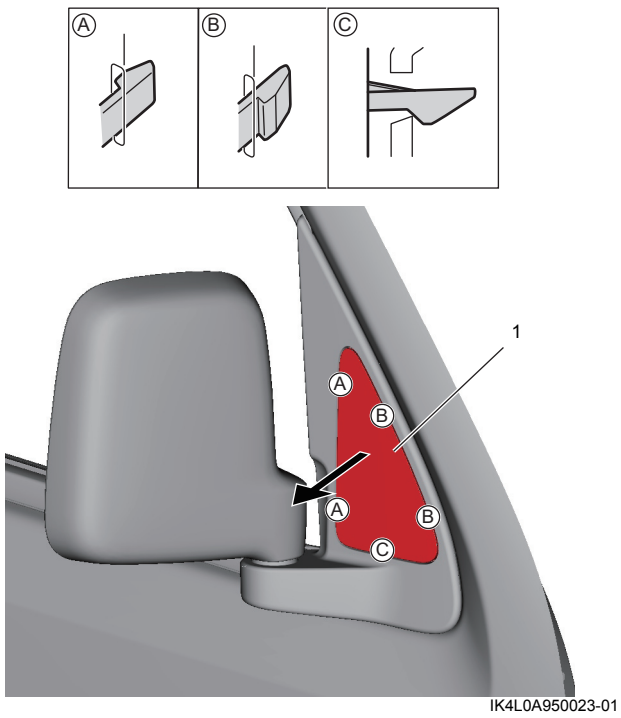

IK4L0A950023-01

2) Tháo các bu-lông gương chiếu hậu ngoài xe (1) và tháo bộ gương chiếu hậu ngoài xe (2).

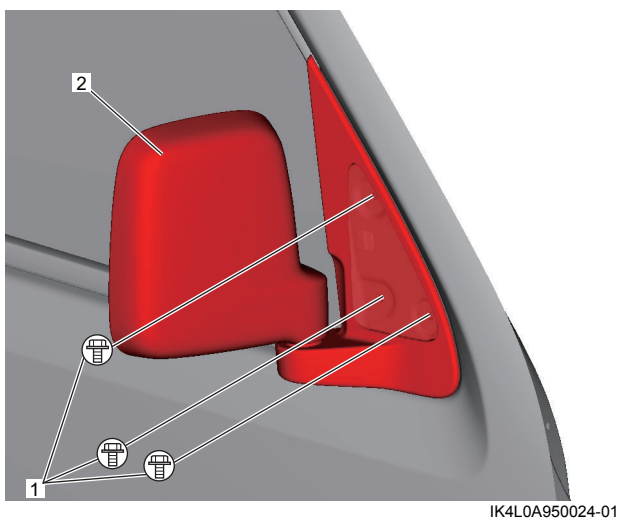

IK4L0A950024-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết chặt các bu-lông gương chiếu hậu ngoài xe (1) đến lực siết quy định theo thứ tự (“1” – “3”).

  Lực siết
  Bu-lông gương chiếu hậu (a):
  5,5 N·m (0,56 kgf-m, 4,0 lbf-ft)

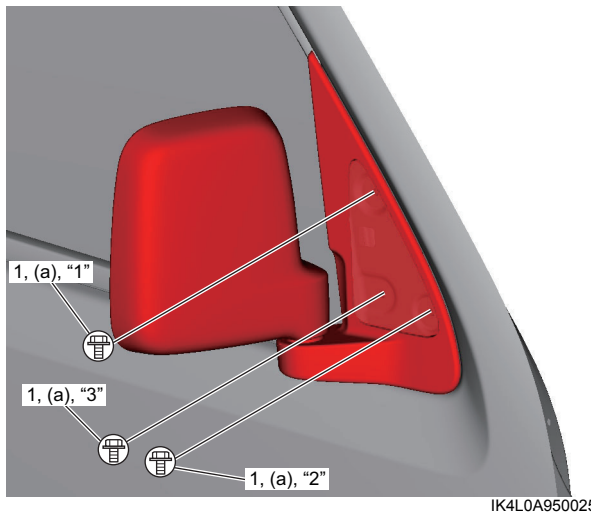

IK4L0A950025-01

- Kiểm tra hoạt động của gương chiếu hậu ngoài xe sau khi lắp.

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B9507001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông gương chiếu hậu trong xe	5,5	0,56	4,0	☞(Trang 9E-10)
Bu-lông gương chiếu hậu ngoài xe	5,5	0,56	4,0	☞(Trang 9E-15)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận kính cửa trước” (Trang 9E-11)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B9508001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 9E-14)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận kính cửa trước” (Trang 9E-11)