

Catálogo de peças de reposição
Catálogo de piezas de repuestos

ERX



ATENÇÃO

Este catálogo de peças de reposição deve ser utilizado somente no modelo da máquina correspondente.

ORGANIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Os itens das diversas partes componentes de um conjunto, correspondem a ilustração encontrada na folha seguinte. Os códigos precedidos de "*" referem-se a sub-conjuntos, descritos em páginas separadas, logo em seguida ao conjunto a que pertencem.

Os itens onde não houver código e sim o símbolo "V", significa que o código varia de acordo com as características da máquina, neste caso ver tabela no rodapé. Os itens onde houver o código "**E*", ao lado da descrição do item, referem-se a sugestão de estoque para 2 anos, visto que são peças sujeitas a desgaste. As mesmas podem ser adquiridas no serviço autorizado mais próximo.

PEDIDO DE PEÇAS

A fim de possibilitar um atendimento eficiente sua encomenda das peças sobressalentes deve conter as seguintes indicações:

- 1 - N° de série do equipamento (ver na plaqueta de características)
- 2 - N° da peça desejada (ver no catálogo).
- 3 - Denominação da peça (ver no catálogo).

- 4 - Quantidade desejada.
- 5 - Meio de transporte.

ATENCIÓN

Este catálogo de piezas de repuestos debe ser utilizado solamente en el modelo de la máquina correspondiente.

ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO

Los ítemes de las diversas partes componentes de un conjunto, corresponden a ilustración encontrada en la hoja siguiente. Los códigos precedidos de "*" se refieren a sub-conjuntos, descritos en páginas separadas, luego en seguida al conjunto a que pertenecen

Los ítemes donde no haya código y si el símbolo "V", significa que el código varia de acuerdo con las características de la máquina, en este caso ver la tabla en el rodapié. Los ítemes donde haya el código "**E*", al lado de la descripción del ítem, se refieren a sugestión de existencias en depósito para 2 años, visto que son piezas sujetas a desgaste. Las mismas pueden ser adquiridas en el servicio autorizado más cerca.

PEDIDO DE PIEZAS

Con la finalidad de posibilitar un servicio eficiente, su encargo de piezas sobresalientes debe tener las siguientes indicaciones:

- 1 - N° de série del equipo (ver en la plaqueta de características).
- 2 - N° de la pieza deseada (ver en el catálogo).
- 3 - Denominación de la pieza (ver en el catálogo).

- 4 - Cantidad deseada
- 5 - Medio de transporte

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

STILL BRASIL
(ATENDIMENTO EM SÃO PAULO/ GRANDE ABC E BAIXADA SANTISTA)

Rua General Izidoro Dias Lopes, 141 – Vila Paulicéia
 096687-100 – São Bernardo do Campo -SP
 Tel: (11) 4066-8100 / Fax: (11) 4066-8141
 e-mail: comercial@stillbrasil.com.br

REPRESENTANTES NACIONAIS

AMAZONAS

TRACIONÁRIA

Lameda Cosme Ferreira, 306 – Zumbi dos Palmares
 69084-425 - Manaus - AM
 Tel: (92) 3625-3645 / Fax: (92) 3671-0272
 E-mail: tracionaria@terra.com.br

EMPILHATEC

Rua Crisanto Jobim, 55
 69067-040 – Manaus – AM
 tel: (92) 3663-4112 / Fax: (92)3611-0479
 E-mail : adriony.barto@empilhatec.com

BAHIA

MOVILOG

Via Urbana,01 Cia Sul
 43700-000 - Simões Filho –BA
 Tel./Fax: (71) 3394- 1363 / 3394-1215.
 E-mail: movilog@moviloglogistica.com.br
www.moviloglogistica.com.br

EUROLIFT

Av. Rio Bandeira I, 55 – Triângulo/Gravatá
 42807-171 – Camaçari – BA
 Tel (71) 3621-4082 / 4111-1687
 E-mail: euroliftempilhadeira@terra.com.br

CEARÁ / PIAUÍ / MARANHÃO

EUROTEC

Rua Coronel Antônio Sampaio, 785 – Messejana
 60873-550 -- Fortaleza – CE
 Tel./Fax (85) 3402-6464
 E-mail: eurotec.adm@eurotec-ce.com.br
www.eurotec-brasil.com

DISTRITO FEDERAL

MOVIMINAS

QSE Área Especial 19, Lote 18
 72025 – 300 Taquatinga Sul – DF
 Tel/Fax: (61) 3356-3733 / 3036-6469
 E-mail: filiabrazilia@moviminas.com.br

ESPÍRITO SANTO

PIANNA

Av. Vitória, 2360 – Ilha de Monte Belo
 29050-140 – Vitória - ES
 Tel.Fax (27) 3232-3060 / 3232-3074
 E-mail: wmoraes@piannamaquinas.com.br

GOIÁS / TOCANTINS

MOVIMINAS GOIÂNIA

Rua 01 esq./ com Av. R-106, Qd H, Lt 14
 74981-150 – Aparecida de Goiânia - GO
 Tel.Fax: (62) 3283-3927 / (62) 3584-5998
 E-mail: filiagoiania@moviminas.com.br

MOVIMINAS ANÁPOLIS

Rua JM 13 QD 19 Lt 01 ST Sul – Jamil Miguel
 75124-170 - Anápolis - GO
 tel: (62) 3313-7476 / FAX: 3313-6838
 E – mail: filialanapolis@moviminas.com.br

MATO GROSSO DO SUL

MOVIMINAS

Rua Bom Sucesso 1286 – Bairro Jockey Club
 79080-280 – Campo Grande - MS
 Tel/Fax: (67) 3045-2547 / 3045-0275
 E-mail: filiacampogrande@moviminas.com.br

MATO GROSSO

MOVIMINAS

Av. Salim Nadaef, 612 – Centro
 78110-500 – Várzea Grande - MT
 Tel: (65) 3682-8570 / 3026-6758
 E-mail: filialcuiaba@moviminas.com.br

MINAS GERAIS – UBERLÂNDIA / MS / RO / AC

MOVIMINAS

Av. Professora Minervina C. de Oliveira, 5826 – Jd. Umuarama
 38405-326 – Uberlândia - MG
 Tel/Fax: (34) 3232-1410
 E-mail: matriz@moviminas.com.br

MOVIMENTA MG

Av. Pedro I, 2045 – São João Batista
 31515-300 – Belo Horizonte – MG
 Tel.Fax: (31) 3495-1486 / 3495-1089
 E-mail: comercial@movimentamg.com.br

TERMOV

Rua Isaura da Silva, 365 – Bairro Jardim Paquetá.
 31340-270 – Belo Horizonte – MG
 Tel.Fax: (31) 3498-7100 / 3498-3822
 E-mail: marcelo@termov.com.br

PARÁ

GLOBALMAQ

Rod. BR 316 Km 05, no. 5000 – Bairro Águas Lindas
 67020-000 – Ananindeua
 Tel: (91) 4009-7000 / Fax: (91) 4009-7010
ulysses@globalmaq.net
www.globalmaq.net

PARANÁ

TRIPLEX

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 549 Bairro Hauer
 81610-060 – Curitiba - PR
 Tel: (41) 3278-4968
 E-mail: assistenciategnica@triplex.com.br

PERNAMBUCO / ALAGOAS/PARAÍBA /RG NORTE/SE

TOLENTINO

Rua Flávio Guerra, 185 – Macaxeira
 52090-620 – Recife – PE
 Tel: (81) 3441-5629
 Fax: (81) 3268-3742
 E-mail: comercial@tolentino.com.br

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. Es prohibida su venta por terceros.

RIO DE JANEIRO / CAPITAL**EVEMAM Comércio e Serviço LTDA.**

Rua Barros Barreto, 55 – Bonsucesso
21032-140 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 3882-3943 Fax: R 22
E-mail: atendimento@eveman.com.br

RIO DE JANEIRO / VALE DO PARAÍBA**IRMÃOS MARTINI**

Av. Domingos Mariano, 598 - Centro
27345-310 – Barra Mansa - RJ
Tel: (24) 3323-2885 / 3324-8787
Fax: (24) 3323-4708
E-mail: irmaosmartini@uol.com.br
www.irmaosmartini.com

RIO GRANDE DO SUL**EMPILHASUL**

Rua Dr. Ernesto Miranda, 53 – Bairro Jardim São Pedro
91040-480 - Porto Alegre – RS
Tel: (51) 3337-0310
E-mail: empilhasul@empilhasul.com.br

REQUIPEL

Rua Dr. Ernesto Miranda, 63 – Bairro Jardim São Pedro
91040-480 – Porto Alegre – RS
Tel: (51) 3337-8577 / Fax: (51) 3337-8577
E-mail: requipel@cpovo.net

SANTA CATARINA / OESTE**REQUIMAQ**

Rua Fagundes Varela, 81 D – São Cristóvão
89803-080 – Chapecó -SC
Tel: (49) 3312-3000
Fax: (49) 3312-3010
E-mail: requimaq@requimaq.com.br

SANTA CATARINA**TRANSPOTECH**

Via Expressa Paul Fritz Kuehnrich, 2377
Bairro: Itoupava Norte
89052-381 – Blumenau - SC
Tel: (47) 3331-4900 E-mail: rental@transpotech.com.br

SÃO PAULO – REGIÃO METROPOLITANA**RETRAK**

Av. Papa João Paulo I, 1369
07170-350 – Guarulhos - SP
Tel: (11) 2431-6464
Fax: (11) 2431-6466
E-mail: comercial@retrak.com.br

MOVELEV

Av. Guarulhos, 1629 – Vila Augusta
07025 – 000 – Guarulhos - SP
Tel. (11) 2423-4545
E-mail: movelev@movelev.com.br

LOGITÉCNICA

Rua Serra Acaraí, 109 – Sobreloja – Pq. Reid
09920-020 – Diadema – SP
Tel: (11) 4043-0254 / Fax: (11) 4044-2159
E-mail: logitecnica@terra.com.br

SÃO PAULO – VALE DO PARAÍBA**MOVELEV VALE**

Rua Professora Zélia de Sousa Madureira, 265 – Vila Galvão
12286-210 – Caçapava – SP
Tel/Fax: (12) 3655-1513
E-mail: movelev.vale@movelev.com.br

SÃO PAULO CAPITAL**GOLD WORK**

Rua Carmópolis de Minas, 1045 – Vila Maria
02116-010 – São Paulo -SP
Tel:(11) 2932-7472 Fax: (11) 2954-4260
E-mail: goldwork@goldwork.com.br

SÃO PAULO –INTERIOR**MARCAMP**

Rua Ribeirão Preto, 251 – Jardim do Trevo
13030-140 – Campinas -SP
Tel/Fax: (19) 3772-3333 / 3772-3344
E-mail: logistica@marcamp.com.br

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. Es prohibida su venta por terceros.

REPRESENTANTES NO EXTERIOR / REPRESENTANTES EN EL EXTERIOR**ARGENTINA****ALFAMAQ VENTURI SA**

Gabriel Ardoino 1004, Ramos Mejía
B1704EIV - Pcia. Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 (11) 4003-5714
Fax: +54 (11) 4653-5714
E-mail: silvanoventuri@gmail.com

CHILE**MAQDEPOT LTDA**

Av. Cerro San Cristóbal, 9531
Quilicura – Santiago – Chile
Tel: +56 (2) 597-4300
E-mail: rhormazabal@maqdepot.com

URUGUAY**LINCON**

Calle Artigas Mz78 S6
C.P. 15005
Solymar Norte– Canelones – Uruguay
Tel: (598 2) 695-8299
E-mail: rgodoy@adinet.com.uy

COLOMBIA**LOGICORP COLOMBIA SA**

Carrera 82 nº 46A-93 Local 1 -
Parque Empresarial San Cayetano
Bogotá - Colombia
Tel. (571) 547 3801 / 547 3802
Fax: (571) 547 3811
E-mail: jdavalos@logicorp.com.pe

PERU**LOGICORP**

Av. Javier Prado Este, 3080
San Borja – Lima – Peru
Tel: (51 1) 436-4444 / Fax: (51 1) 435-0713
E-mail: jfield@logicorp.com.pe

PANAMÁ**INVERSIONES PM18**

Final Av. 5Ta. Lote no. 18, Manzana C-3-B. Galera Pm18,
France Field., Zona Libre De Colón
Tel: (507) 841-91-11 / Fax: (507) 841-91-11
E-mail: fguzzo@quzzimport.com

VENEZUELA**ANTONIO GUZZO**

Final Av. Las Palma, Edif. Gufransa Pb, Boleita Sur,
Caracas - Venezuela
Tel. (58) 212-235-1179 / 237-4147
Fax: (58) 212-234-8555
E-mail: f.guzzo@antonioquuzzo.com

PARAGUAY**Av. Primer Presidente, 1356 c-Sacramento**

Asunción - Paraguay
Tel. (59) 5 212-10-420
Fax: (59) 5 212-10-420
E-mail: cristiangodoy@stillparaguay.com

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO DE MÁQ. FRIG. / PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE MÁQ. FRIG.	
01.02.001 D	

PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO COM MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

1. Introdução:

As empilhadeiras frigoríficas são construídas com componentes e proteções específicas para uso em ambiente frigorífico, devendo ser operadas em conformidade com os itens abaixo.

2. Proteção:

Todos os componentes metálicos, assim como os eléto-eletrônicos são protegidos contra oxidação, exceto componentes móveis eletromecânicos tais como: microchaves, relês, contatos e potenciômetros, nos quais suas partes móveis devam permanecer livres de graxas ou silicones (protetores contra oxidação).

3. Operação:

As máquinas devem ser operadas continuamente dentro das câmaras frigoríficas ou entre a câmara frigorífica e sua antecâmara.

As máquinas devem ser operadas somente se todos os componentes específicos para uso em ambiente frigorífico estiverem presentes e operando perfeitamente, tais como: resistências de aquecimento, termostatos (quando existirem), lubrificantes específicos, etc.

As máquinas não devem permanecer estacionadas (sem uso) no interior da câmara frigorífica sob risco de congelamento do óleo hidráulico e da solução da bateria.

Após a jornada de trabalho o equipamento deverá ser deslocado para a antecâmara com temperatura máxima de 5 graus positivos, devendo permanecer neste local até a próxima jornada sem bateria ou com bateria totalmente carregada. A exposição do equipamento à temperatura ambiente superior a cinco graus centígrados, em caso de extrema necessidade, deve se limitar a um período de tempo em que não ocorra a condensação da água.

Em caso da ocorrência da condensação, a máquina somente deverá retornar a operação no interior da câmara ou

PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN CON MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

1. Introducción:

Las apiladeras frigoríficas són construídas con componentes y protecciones específicas para uso en ambiente frigorífico, debiendo ser operadas en conformidad con los ítenes abajo:

2. Protección:

Todos los componentes metálicos, así como los eléctro-electrónicos son protegidos contra oxidación, excepto componentes móviles electromecánicos tales como: microllaves, relés, contactos y potenciómetros, en los cuales sus partes móviles deben permanecer libres de grasas o siliconas (protectores contra oxidación).

3. Operación:

Las máquinas deben ser operadas continuamente dentro de las câmaras frigoríficas o entre la câmara frigorífica y su antecâmara.

Las máquinas deben ser operadas solamente si todos los componentes específicos para uso en ambiente frigorífico estén presentes y operando perfectamente, tales como: resistencias de calentamiento, termostatos (cuando existan), lubricantes específicos, etc.

Las máquinas no deben permanecer aparcadas (sin uso) en el interior de la câmara frigorífica bajo riesgo de congelamiento del aceite hidráulico y de la solución de la batería.

Después de la jornada de trabajo el equipamiento deberá ser dislocado para la antecâmara con temperatura máxima de 5 grados positivos, debiendo permanecer en este local hasta la próxima jornada sin batería o con batería totalmente cargada. La exposición del equipamiento a la temperatura ambiente superior a cinco grados centígrados, en caso de extrema necesidad, debe limitarse a un período de tiempo en que no ocurra la condensación del agua.

En caso de ocurrencia de condensación, la máquina solamente deberá retornar a operación en el interior de la câmara o antecâmara, cuando esté completamente seca, inclusive partes internas.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	-------------------------------

PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO DE MÁQ. FRIG. / PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE MÁQ. FRIG. 01.02.001 D	
--	--

antecâmara, quando estiver completamente seca, inclusive partes internas.

4. Troca de bateria:

A troca de bateria deverá ocorrer na antecâmara com temperatura máxima de 5 graus positivos.

5. Carga de baterias:

A carga da bateria deve ser realizada em temperatura ambiente (de 0 a 30 graus centígrados), em conformidade com os procedimentos recomendados pelo fabricante, em locais de ventilação e exaustão suficientes para evitar o acúmulo de H₂ (hidrogênio), que é altamente explosivo quando em contato com o fogo, centelhas ou faíscas elétricas.

6. Garantia:

A não observação dos procedimentos acima provoca oxidação do equipamento, falhas elétricas ou eletrônicas, deterioração prematura dos componentes, etc.

A ocorrência freqüente de condensação de água ou vestígios, acarretará na suspensão da garantia ao produto.

7. Observações gerais:

. A autonomia da bateria utilizada em ambientes frigoríficos é tanto menor quanto menor for a temperatura do frigorífico.

. A freqüência de lubrificação do equipamento é tanto maior quanto menor for a temperatura do frigorífico ou da antecâmara. Consulte o manual de manutenção para informações a respeito dos lubrificantes a utilizar.

. Em ambientes frigoríficos, quanto menor a temperatura maior a probabilidade de congelamento do eletrólito (ácido da bateria), com a empilhadeira desligada.

8. Sugerimos a construção de um pequeno quarto no interior da câmara frigorífica mantendo a temperatura entre -2/-3 graus centígrados. Quando o equipamento não for usado, deverá ser estacionado no interior deste quarto a fim de evitar sua retirada da câmara frigorífica. Num quarto como este só é possível manter-se o equipamento por até 10 horas.

4. Cambio de batería:

El cambio de batería deberá ocurrir en la antecámara con temperatura máxima de 5 grados positivos.

5. Carga de baterías:

La carga de la batería debe ser realizada en temperatura ambiente (de 0 a 30 grados centígrados), en conformidad con los procedimientos recomendados por el fabricante, en locales de ventilación y agotamiento suficientes para evitar el acúmulo de H₂ (hidrógeno), que es altamente explosivo cuando en contacto con el fuego, centellas o chispas eléctricas.

6. Garantía:

La no observación de los procedimientos arriba provoca oxidación del equipamiento, fallas eléctricas o electrónicas, deterioración prematura de los componentes, etc.

La ocurrencia frecuente de condensación de agua o vestigios, acarreará en la suspensión de la garantía al producto.

7. Observaciones generales:

. La autonomía de la batería utilizada en ambientes frigoríficos es tanto menor cuanto menor sea la temperatura del frigorífico.

. La frecuencia de lubricación del equipamiento es tanto mayor cuanto menor sea la temperatura del frigorífico o de la antecámara. Consulte el manual de mantenimiento para informaciones a respecto de los lubricantes a utilizar.

. En ambientes frigoríficos, cuanto menor la temperatura mayor la probabilidad de congelamiento del electrólito (ácido de la batería), con la apiladera desligada.

8. Sugerimos la construcción de un pequeño cuarto en el interior de la cámara frigorífica manteniendo la temperatura entre -2/-3 graus centígrados. Cuando el equipamiento no sea usado, deberá ser aparcado en el interior deste quarto a fin de evitar su retirada de la câmara frigorífica. En un cuarto como este solo es posible mantenerse el equipamiento por hasta 10 horas.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	-------------------------------

CONJUNTO ACABAMENTO / CONJUNTO ACABAMIENTO	
02.01.066 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315175	Trava de bateria	Traba de batería	1
2	2315299	Piso de borracha	Piso de goma	1
3	2315780	Painel frontal (liso)	Painel frontal (liso)	1
3	2320096	Painel frontal (texturizado)	Painel frontal (texturizado)	1
4	2315781	Painel superior (liso)	Painel superior (liso)	1
4	2320094	Painel superior (texturizado)	Painel superior (texturizado)	1
5	2315782	Painel superior tração (liso)	Painel superior tracción (liso)	1
5	2320095	Painel superior tração (texturizado)	Painel superior tracción (texturizado)	1
7	2306707	Porca rápida M6	Tuerca rápida M6	8
9	2303490	Parafuso cabeça abaulada M6x16	Tornillo cabeza abaulada M6x16	2
10	2309576	Parafuso cabeça abaulada M6x16	Tornillo cabeza abaulada M6x25	6
12	2315786	Acabamento lateral prata	Acabamiento lateral plata	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venda por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

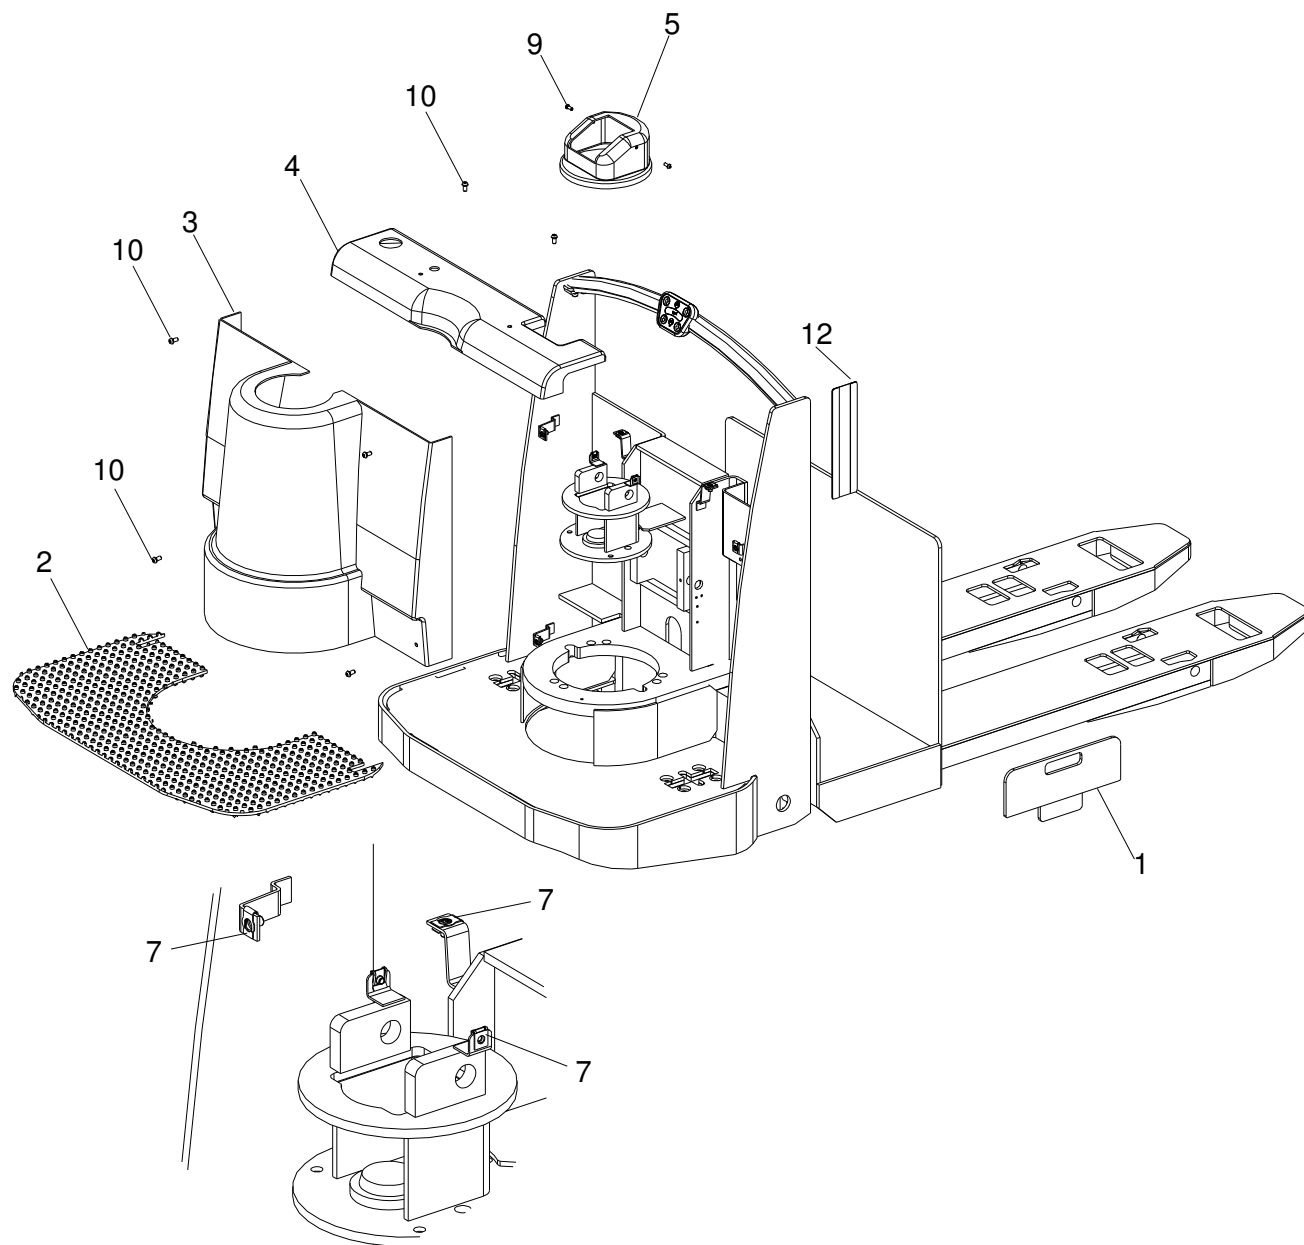

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venda por terceros.


BARRA DE APOIO/BARRA DE APOYO	2315283
02.02.027 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315284	Tubo	Tubo	1
2	0560001	Arruela DIN7980 8	Anillo DIN7980 8	4
3	0420002	Parafuso DIN912 M8x20	Tornillo DIN912 M8x20	4
4	2323395	Botoeira auxiliar	Botonera auxiliar	1
5	2315786	Acabamento lateral	Acabamiento lateral	1
6	0429013	Parafuso DIN912 M6x55	Tornillo DIN912 M6x55	1
7	0560004	Arruela DIN7980 6	Anillo DIN7980 6	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

BARRA DE APOIO/BARRA DE APOYO	2315283
02.02.027 E	

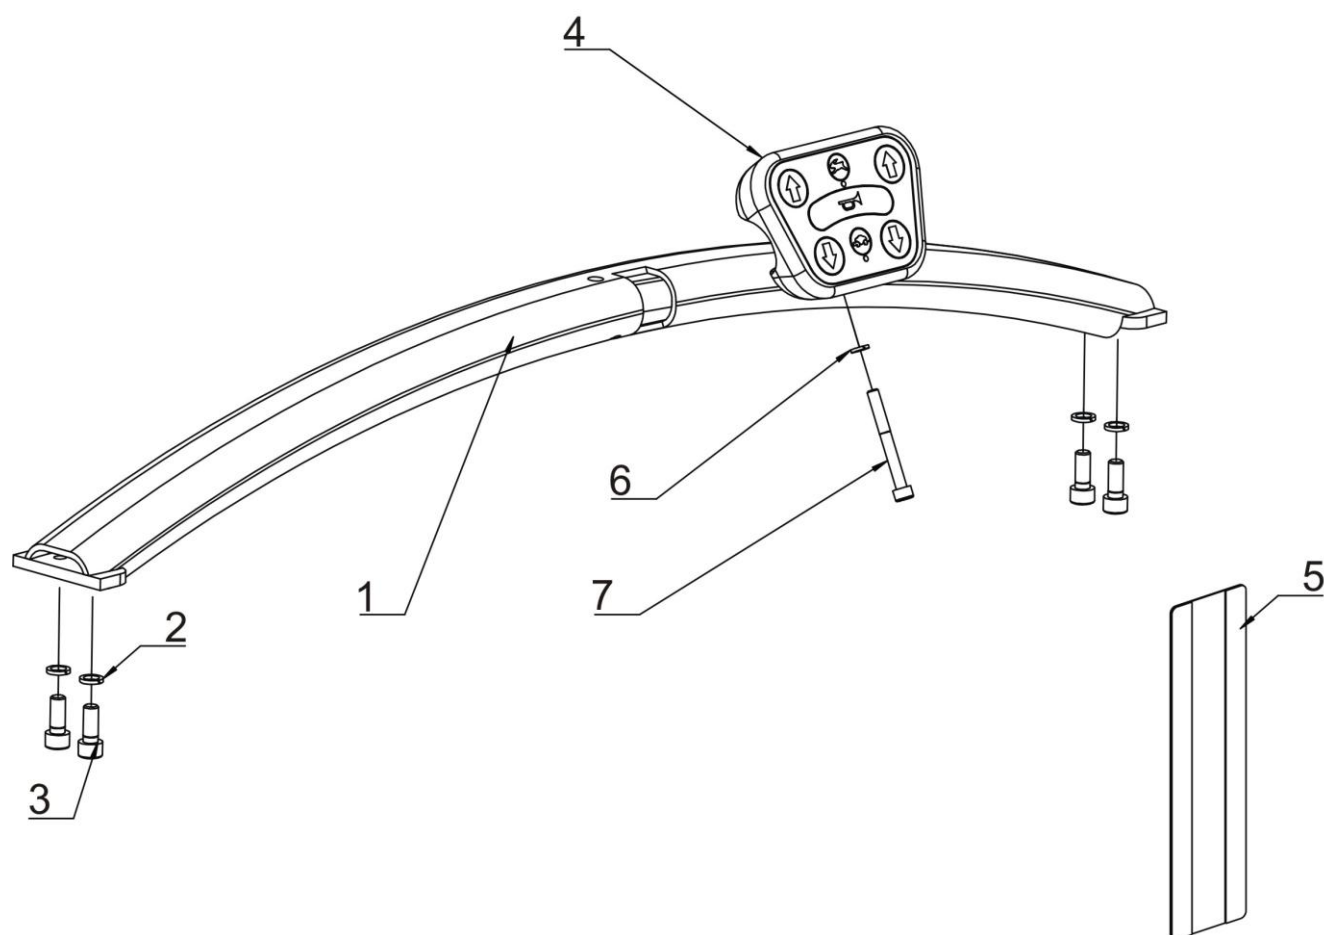

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	----------------------------------

KIT ROLETES/KIT ROLETES	02.05.010 C	2315278
--------------------------------	--------------------	----------------

OS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315292	Estrado de bateria	Estrado de batería	1
1.1	2315293	Estrado	Estrado	1
1.2	2315297	Rolete	Rolete	5
2	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 8.8 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 8.8 A2E	2
3	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Anillo DIN127 A8 A2E	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGº / DEPTº INGENIERÍA
---	--

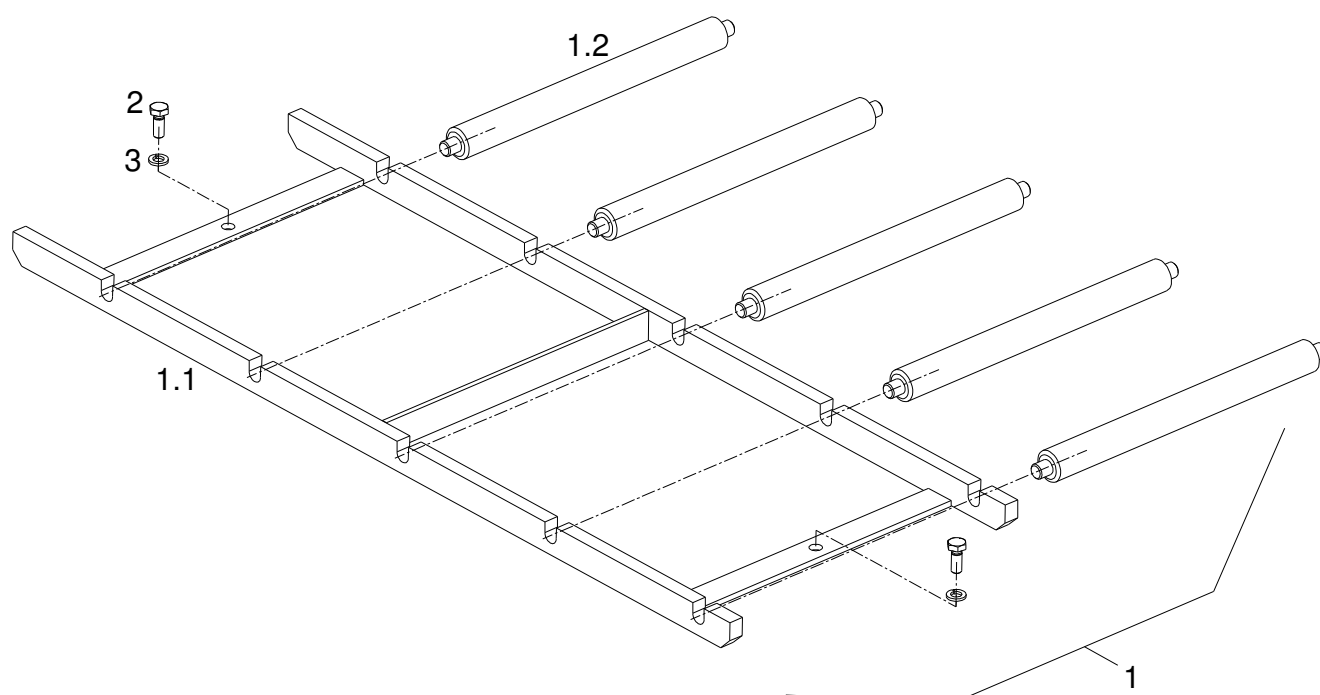


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO DE TRAÇÃO / CONJUNTO DE TRACCIÓN	2315255
03.03.053 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2322473	Roda de tração	Rueda de la tracción	1
2	2314786	Transmissão	Transmisión	1
3	2314785	Motor de tração (vide 09.02.044)	Motor de tracción (vide 09.02.044)	1
4	50105047002	Freio magnético (vide 05.05.009)	Freno magnético (vide 05.05.009)	1
5	2315259	Conjunto do timão	Conjunto del timón	1
6	4479048	Caixa do timão	Caja Del timón	1
7	9214317156	Porca DIN980 VM14x1,5 8 A2C	Tuerca DIN980 VM14x1,5 A2C	1
8	0530162	Porca B14 8 DIN74361	Tuerca B14 8 DIN74361	5
9	0560029	Arruela C14,5 DIN74361	Anillo C14,5 DIN74361	5
10	2315258	Parafuso DIN912 M8x60 10.9 A2E	Tornillo DIN912 M8x60 10.9 A2E	3
11	0620003	Anel trava DIN471 25x1,2	Anillo traba DIN471 25x1,2	1
12	0560001	Arruela 8 DIN7980	Anillo 8 DIN7980	3
13	0420238	Parafuso DIN912 M12x35	Tornillo DIN912 M12x35	6
14	0560011	Arruela DIN7980 A12	Anillo DIN7980 A12	6
15	0720002	Graxeira DIN71412 AMB	Grasera DIN71412 AMB	2
16	0420068	Parafuso DIN7991 M8x10	Tornillo DIN7991 M8x10	3

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

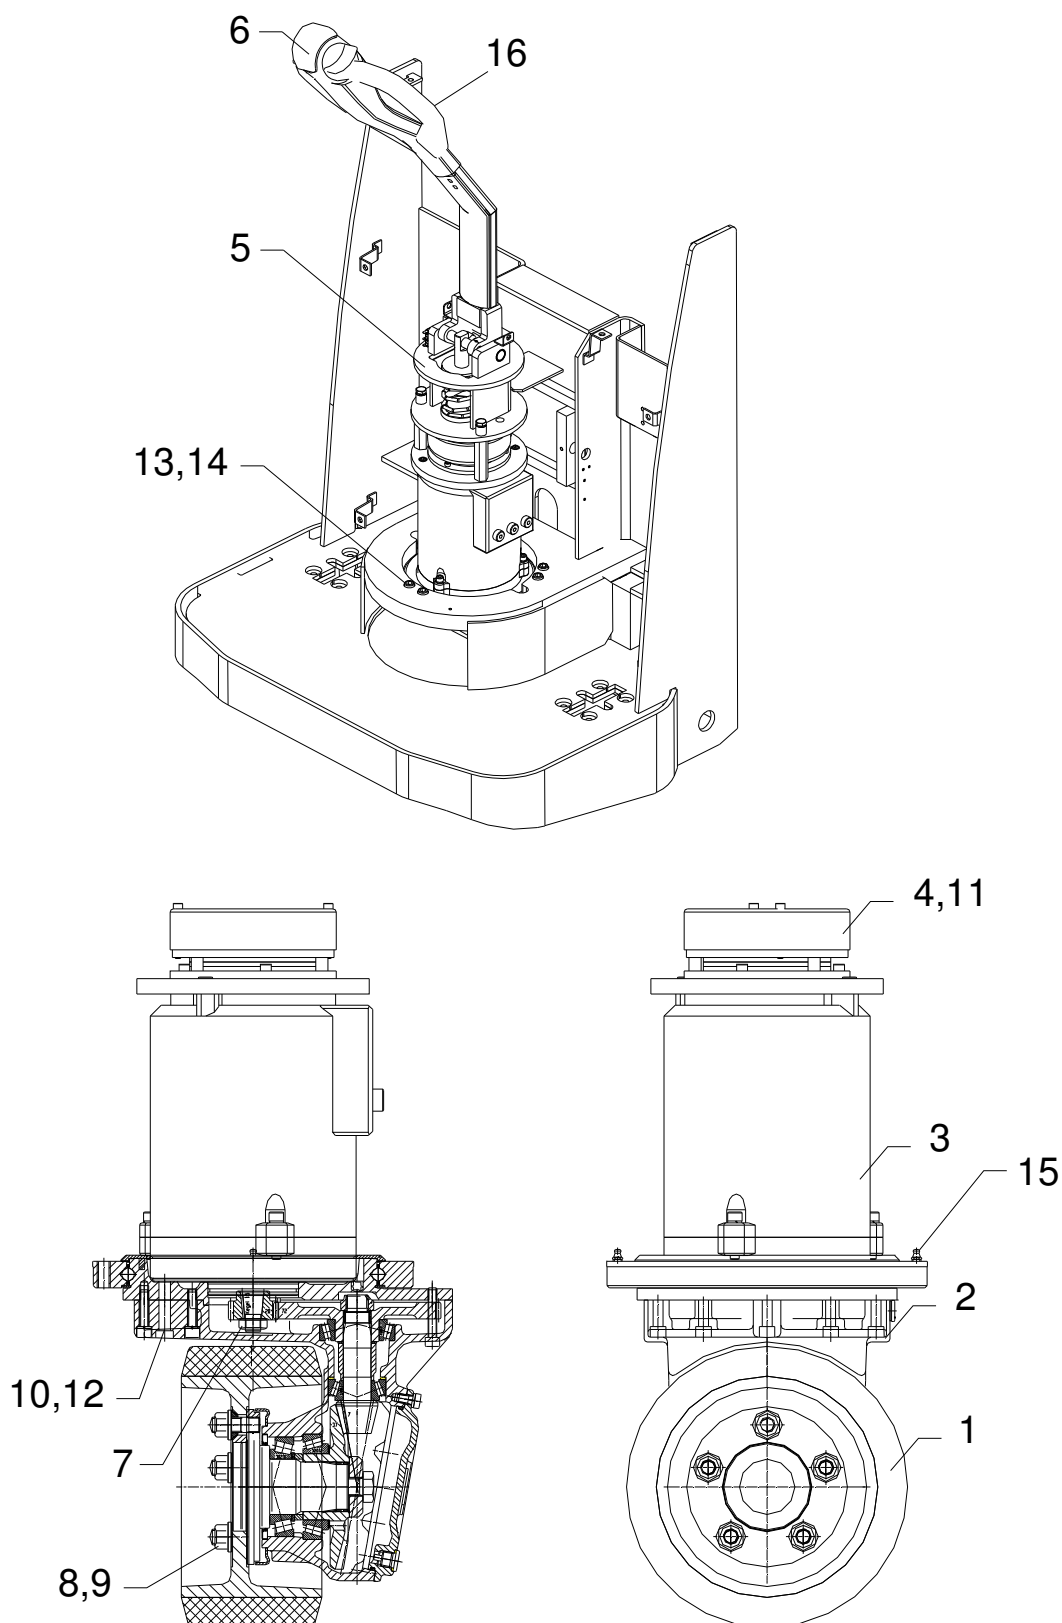


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CAIXA DE TRANSMISSÃO / CAJA DE TRANSMISIÓN	
03.04.021 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2316145	Caixa de transmissão	Caja de transmissão	1
2	2316146	Tampa da transmissão	Tapa da transmissão	1
3	2316147	Flange	Brida	1
4	2316148	Engrenagem	Engrenaje	1
5	2316149	Pinhão	Piñón	1
6	2316150	Engrenagem	Engrenaje	1
7	2316151	Porca	Tuerca	1
8	2316152	Parafuso	Tornillo	5
9	2316153	Arruela	Anillo	1
10	2316154	Arruela	Anillo	1
11	2316155	Espaçador	Espaciador	1
12	2316156	Aro de proteção	Aro de protección	1
13	2316157	Espaçador	Espaciador	1
14	2316158	Arruela	Anillo	1
15	2316159	Arruela	Anillo	1
16	2316160	Anel de vedação	Anillo de vedação	1
17	2316161	Plaqueta de identificação	Plaqueta de identificación	1
18	2316162	Rolamento	Rodamiento	1
19	2316163	Rolamento	Rodamiento	1
20	2316164	Rolamento	Rodamiento	1
21	2316165	Rolamento	Rodamiento	1
22	2316166	Rolamento	Rodamiento	1
23	2316167	Retentor	Retentor	1
24	2316168	Anel O'ring	O'ring	1
25	2316169	Arruela	Anillo	1
26	2316170	Arruela	Anillo	1
27	2316171	Arruela	Anillo	1
28	2316172	Parafuso	Tornillo	1
29	2316173	Bujão magnético	Tanque magnético	1
30	2316174	Bujão magnético	Tanque magnético	1
31	2316175	Anel	Anillo	1
32	2316176	Parafuso	Tornillo	8
33	2316177	Parafuso	Tornillo	10
34	2316178	Parafuso	Tornillo	2
35	2316179	Arruela	Anillo	20
36	2316180	Pino	Cavillo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

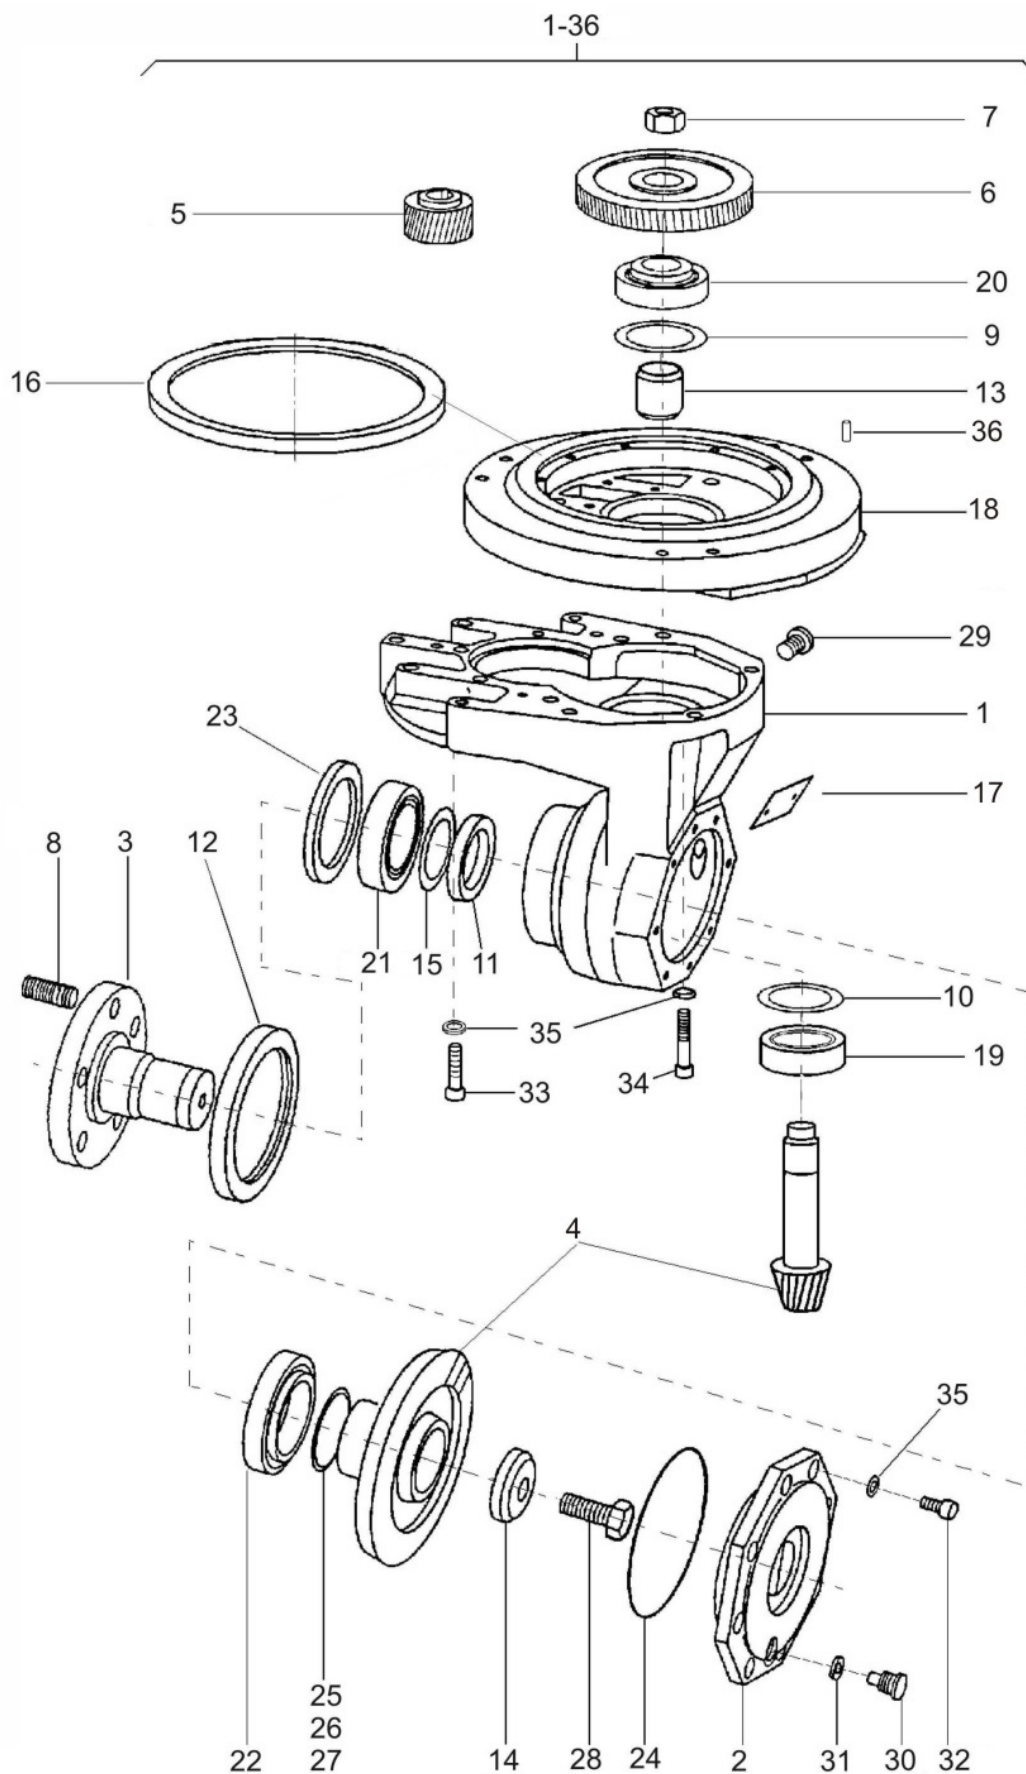


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO RODA DE APOIO / CONJUNTO RUEDA DE APOYO	2316884
03.05.043 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2316816	Roda de apoio (03.05.042)	Rueda de apoyo (03.05.042)	2
2	2315248	Calço	Calzo	8
3	0400047	Parafuso DIN933 M10x35 8.8 A2E	Tornillo DIN933 M10x35 8.8 A2E	8
4	0560006	Arruela DIN127 A10 A2E	Anillo DIN127 A10 A2E	8
5	2322134	Calço	Calzo	8

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

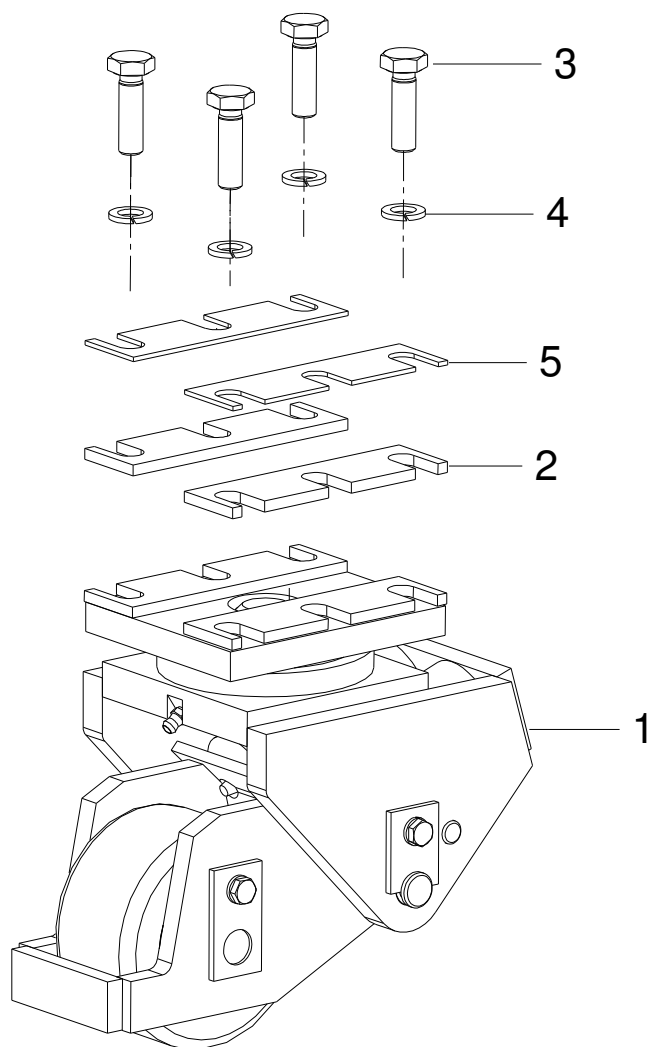


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

RODA DE APOIO/RUEDA DE APOYO	2316816
03.05.042 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315249	Flange	Brida	1
2	2301712	Suporte	Soporte	1
3	2315606	Suporte	Soporte	1
4	2322470	Roda	Rueda	1
5	2303087	Eixo	Eje	1
6	2303086	Tubo	Tubo	1
7	2301733	Eixo	Eje	1
8	2301441	Trava	Traba	1
9	0400041	Parafuso DIN933 M6x10	Tornillo DIN125 M6x10	2
10	0560009	Arruela DIN127 A6	Anillo DIN127 A6	2
11	2321411	Arruela DIN126 A15 A2E	Anillo DIN126 A15 A2E	2
12	2301458	Bucha 1515DU	Taco 1515DU	2
13	0720001	Graxeira DIN71412 AM6	Gasera DIN71412 AM6	1
14	065043	Rolamento	Rodamiento	1
15	065044	Capa	Capa	1
16	065045	Rolamento	Rodamiento	1
17	2301734	Anel nilos A6075 / A6157 AV	Anillo nilos A6075 / A6157 AV	1
18	2301735	Porca	Tuerca	1
19	0559003	Arruela lisa	Anillo lisa	1
20	0579012	Contra pino 1/8"x1 3/4"	Contra clavillo 1/8"x1 3/4"	1
21	2316821	Pino	Clavillo	2
22	2316815	Mola	Muelle	2
23	0420023	Parafuso DIN912 M10x25	Tornillo DIN912 M10x25	2
24	2300837	Espaçador	Espaciador	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

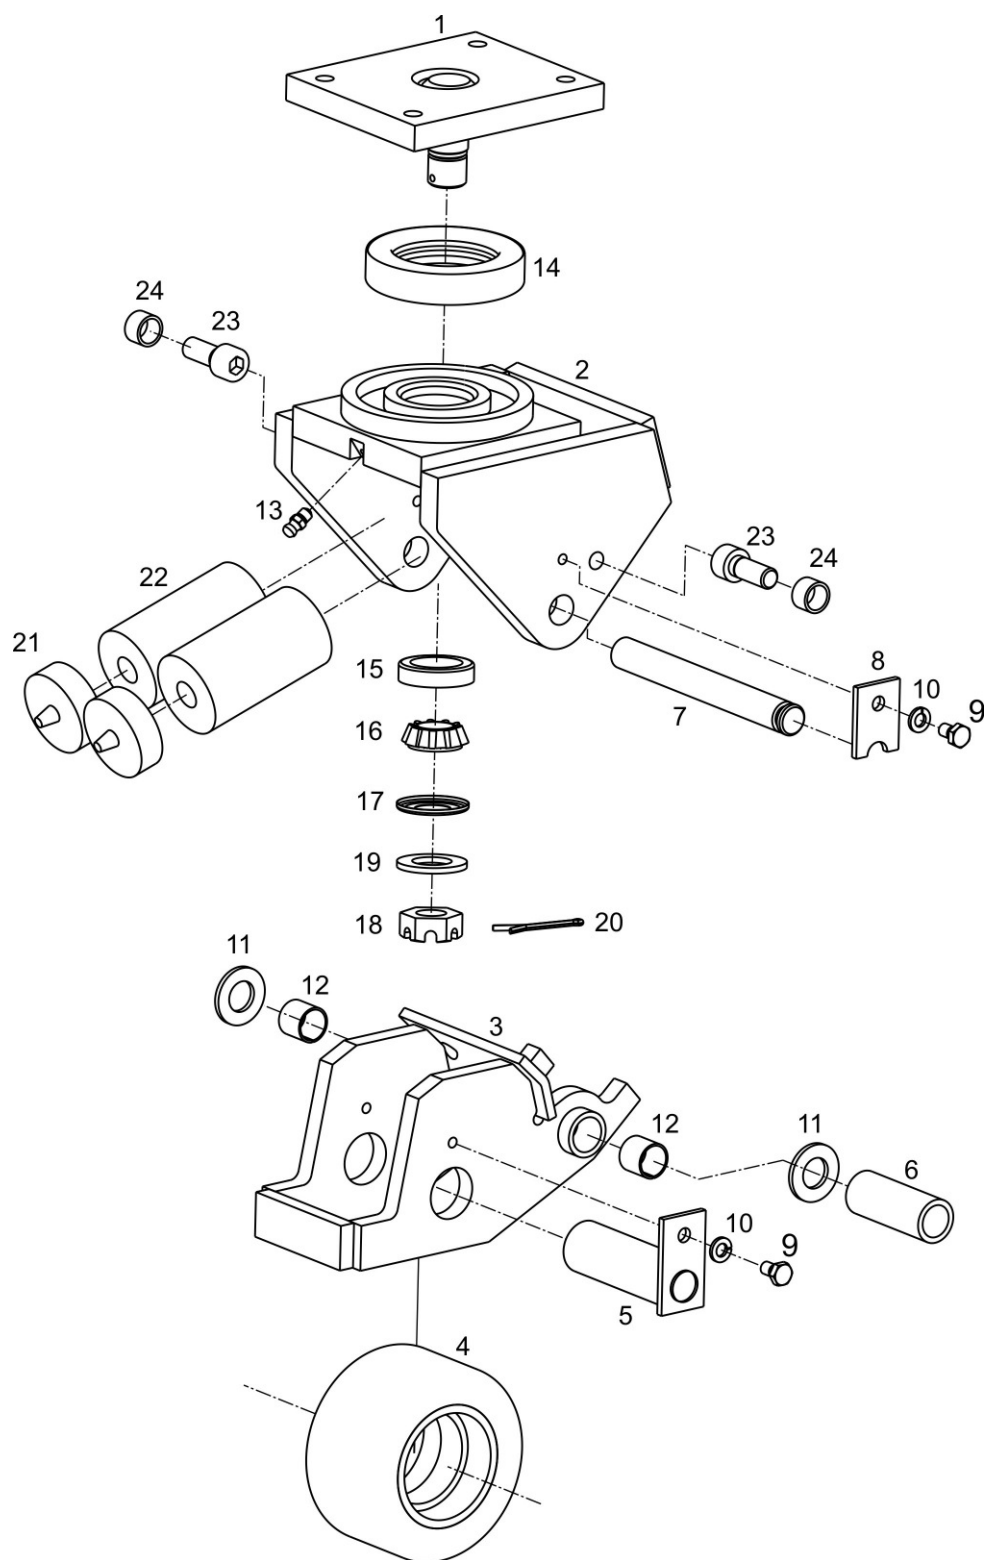


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO RODA DE CARGA IMPORTADA/CONJUNTO RUEDA DE CARGA IMPORTADA	2315117
03.05.041 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315112	Suporte roda de carga	Soporte rueda de carga	1
2	2320275	Roda de carga	Rueda de carga	1
3	2315118	Eixo	Eje	1
7	0570011	Pino elástico DIN1481 4x50	Clavillo elástico DIN1481 4x50	1
8	4009648	Bucha DIN1494 25x28x25 (DX)	Taco DIN1494 25x28x25 (DX)	2
9	0720001	Graxeira DIN71412 AM6	Gasera DIN71412 AM6	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	----------------------------------

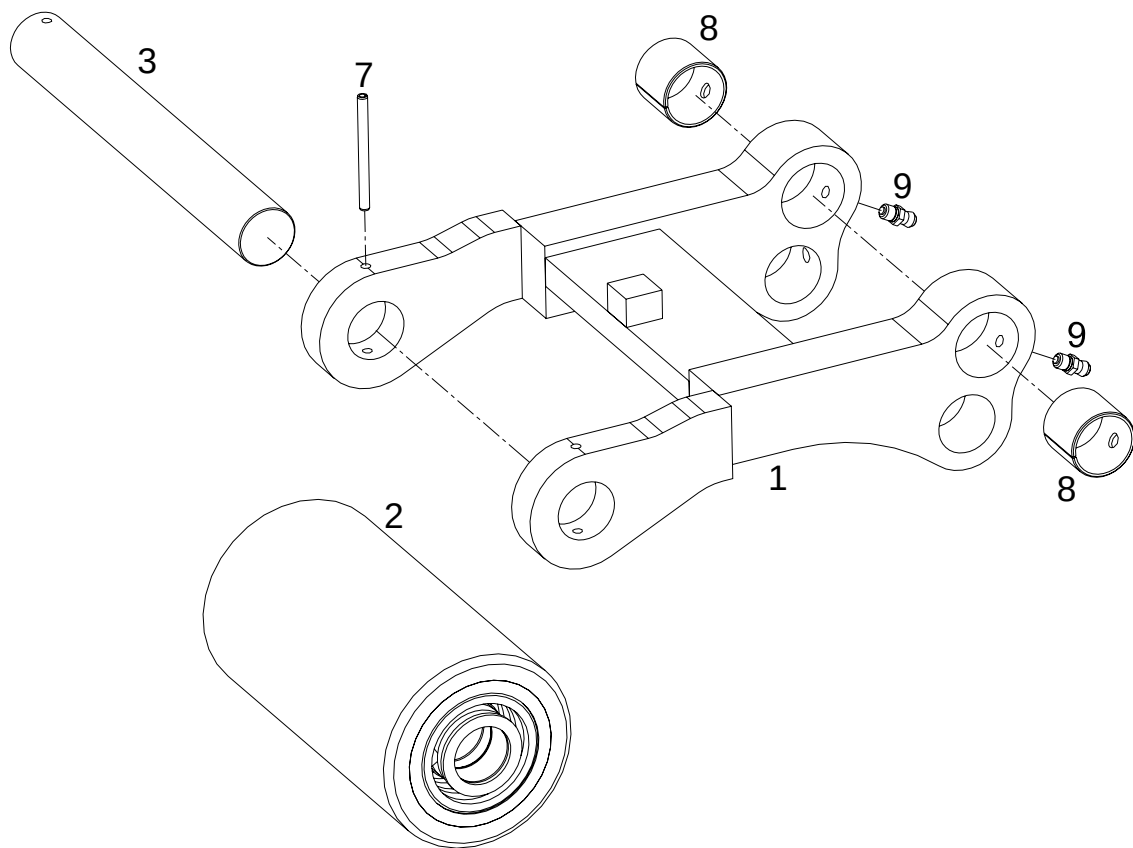


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO RODA DE CARGA NACIONAL/CONJUNTO RUEDA DE CARGA NACIONAL	2315117
03.05.041 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315112	Suporte roda de carga	Soporte rueda de carga	1
2	2315564	Roda de carga	Rueda de carga	1
3	2315118	Eixo	Eje	1
4	2315120	Espaçador	Espaciador	2
5	0629017	Arruela de encosto	Anillo de respaldo	2
6	0640129	Rolamento	Rodamiento	4
7	0570011	Pino elástico DIN1481 4x50	Clavillo elástico DIN1481 4x50	1
8	4009648	Bucha DIN1494 25x28x25 (DX)	Taco DIN1494 25x28x25 (DX)	2
9	0720001	Graxeira DIN71412 AM6	Gasera DIN71412 AM6	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	----------------------------------

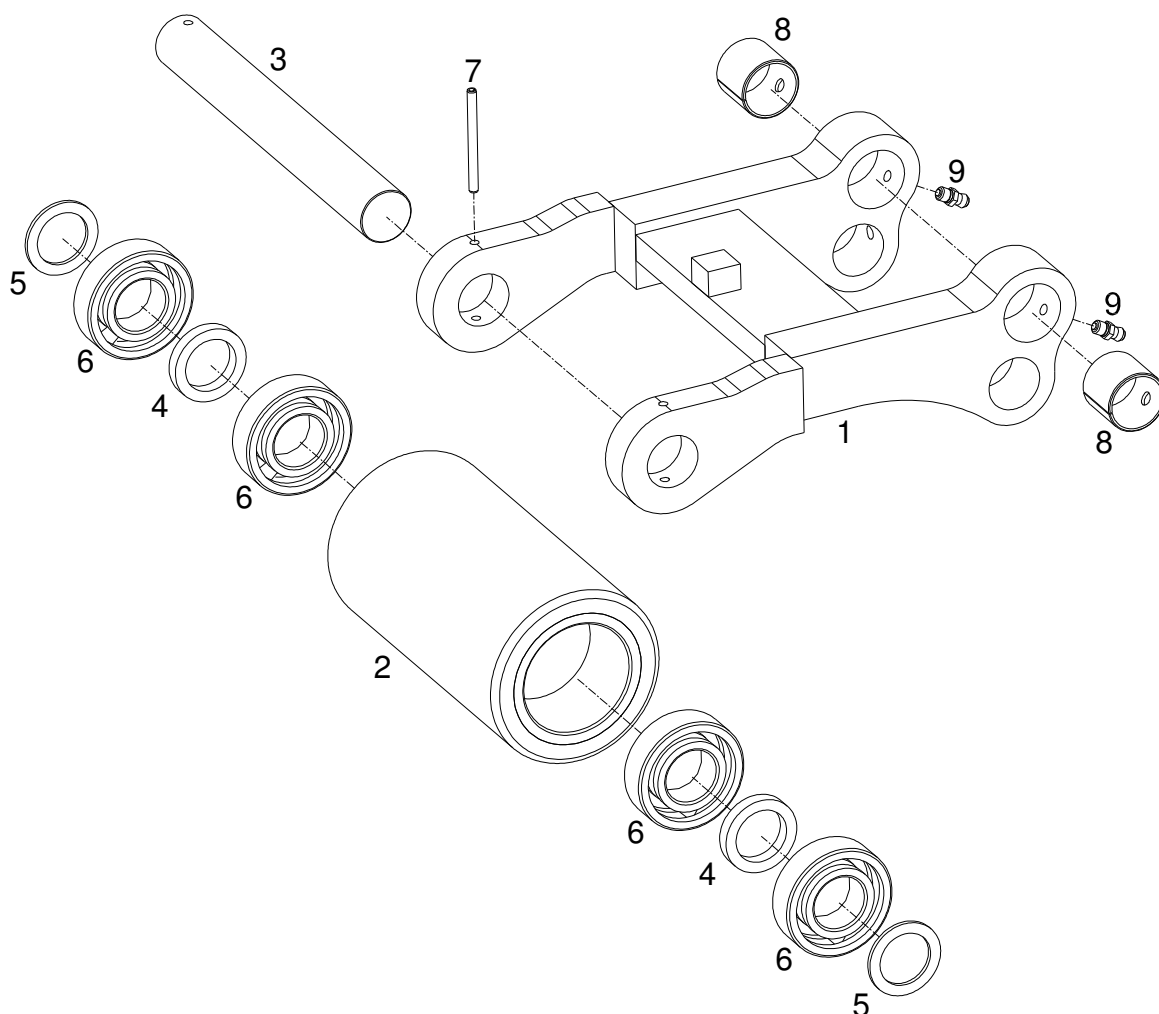


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO RODA DE CARGA TANDEM/CONJUNTO RUEDA DE CARGA TANDEM	2316144
03.05.053 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2316143	Suporte	Soporte	1
1.1	2316130	Suporte	Soporte	1
1.2	2312870	Bucha	Taco	2
1.3	4009648	Bucha	Taco	2
1.4	0720001	Graxeira DIN71412 AN6	Grasera DIN71412 AN6	2
2	2316140	Suporte	Soporte	2
2.1	0720001	Graxeira DIN71412 AN6	Grasera DIN71412 AN6	2
2.2	2316133	Suporte	Soporte	2
3	2322471	Roda de carga	Rueda de carga	2
4	2316141	Eixo	Eje	2
5	0570002	Pino elástico DIN1481 4x50	Clavillo elástico DIN1481 4x50	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGº / DEPTº INGENIERÍA
---	--

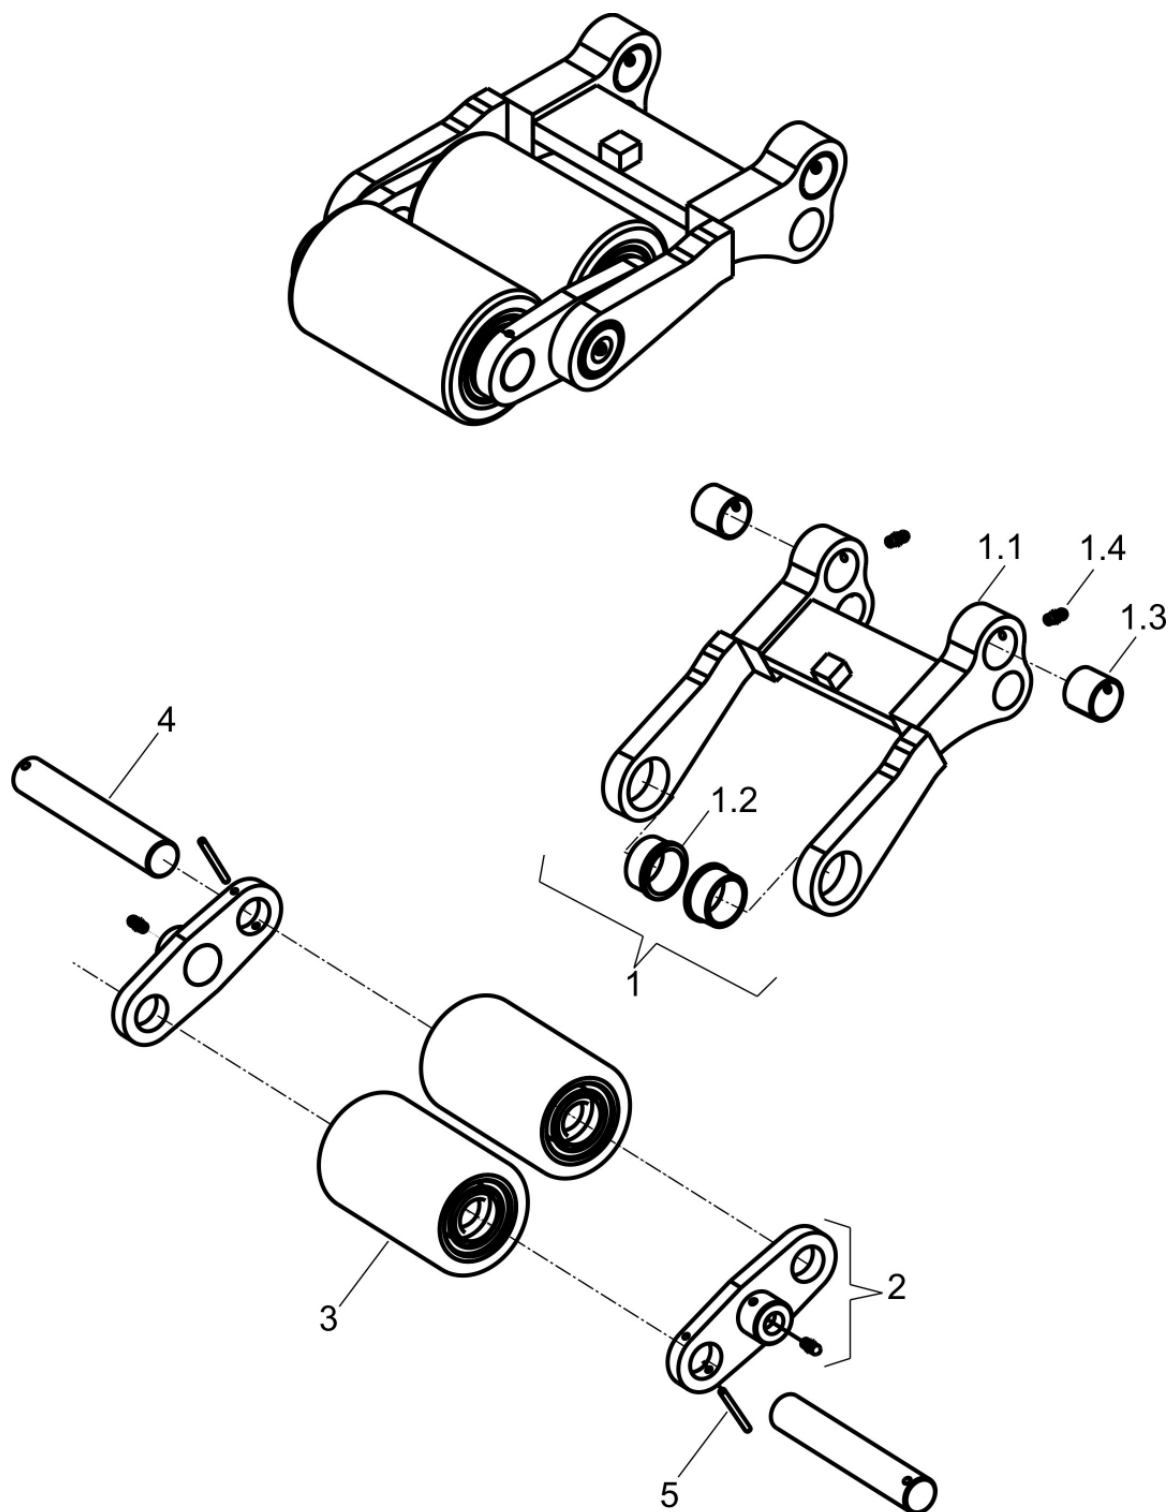


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO DO TIMÃO / CONJUNTO DEL TIMÓN	2315259
03.06.032 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315267	Timão	Timón	1
2	2315260	Suporte do timão	Soporte del timón	1
3	0700008	Batente	Batiente	1
4	4405766	Micro chave	Micro llave	1
5	2315272	Batente	Batiente	1
6	0570010	Pino elástico DIN1481 4x36	Clavillo elástico 4x36	1
7	2315266	Eixo	Eje	1
8	0490035	Parafuso DIN916 M8x20	Tornillo DIN916 M8x20	1
9	0560074	Arruela DIN6798 A3,2	Anillo DIN6798 A3,2	2
10	0440002	Parafuso DIN84 M3x16	Tornillo DIN84 M3x16	2
11	0700012	Bucha 2015 DU	Taco 2015 DU	2
12	2315777	Anel	Anillo	1
13	0620126	Arruela DIN988 S 20x28x2	Anillo DIN988 S 20x28x2	2
14	2315771	Mola	Muelle	1
15	0490003	Parafuso DIN914 M6x16	Tornillo DIN914 M6x16	1
16	2315271	Came	Came	1
17	0550035	Arruela DIN9021 A8,4	Anillo DIN9021 A8,4	2
18	0610004	Porca DIN985 M8	Tuerca DIN985 M8	1
19	2306217	Espaçador	Espaciador	3
20	2301458	Bucha 1515 DU	Taco 1515 DU	1
21	3518903	Espaçador	Espaciador	2
22	2315776	Eixo	Eje	1
23	2302685	Eixo	Eje	1
24	0560006	Arruela	Anillo	6
25	0400009	Parafuso DIN933 M10x20	Tornillo DIN933 M10x20	4
26	0400020	Parafuso DIN933 M10x40	Tornillo DIN933 M10x40	2
27	2306070	Espaçador	Espaciador	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

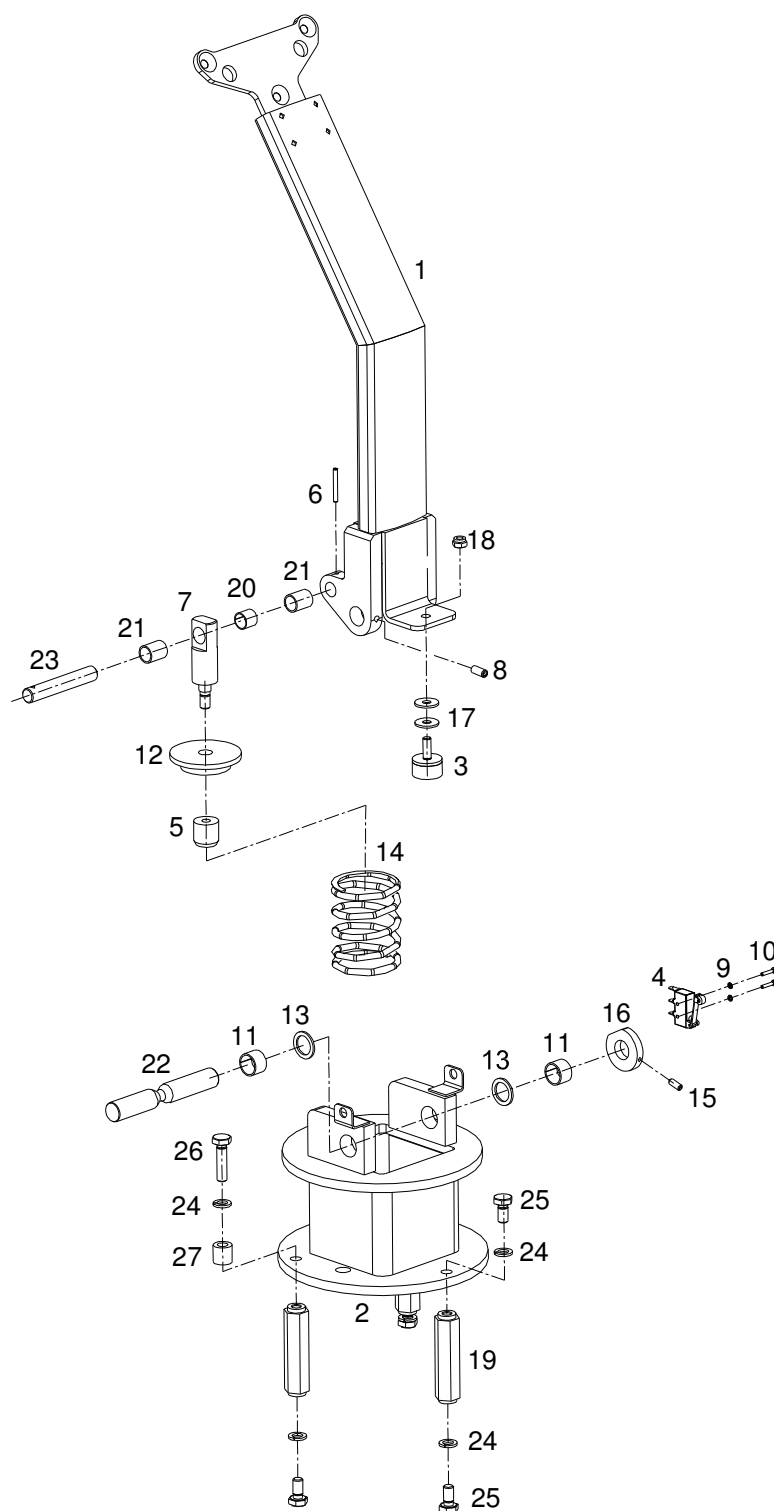


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CABEÇA DO TIMÃO COMPLETA / CABEZA DEL TIMÓN COMPLETA	
03.06.037 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	4478794	Comando do timão	Comando del timón	1
1-9	4491798	Cabeça do timão	Cabeza del timón	1
2-5-6	4491797	Acionador	Accionador	1
3	4492821	Botão	Botón	1
4	4478795	Tampa da cabeça do timão	Tapa de la cabeza del timón	1
5	4477902	Alavanca direita	Palanca derecha	1
6	4477903	Alavanca esquerda	Palanca izquierda	1
7	8004009	Parafuso A2E DIN912 M6x20 8.8	Tornillo A2E DIN912 M6x20 8.8	1
8	0505273	Parafuso DIN912 M6x12 8.8 A2E	Tornillo DIN912 M6x12 8.8 A2E	4
9	4491796	Espaçador	Espaciador	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--

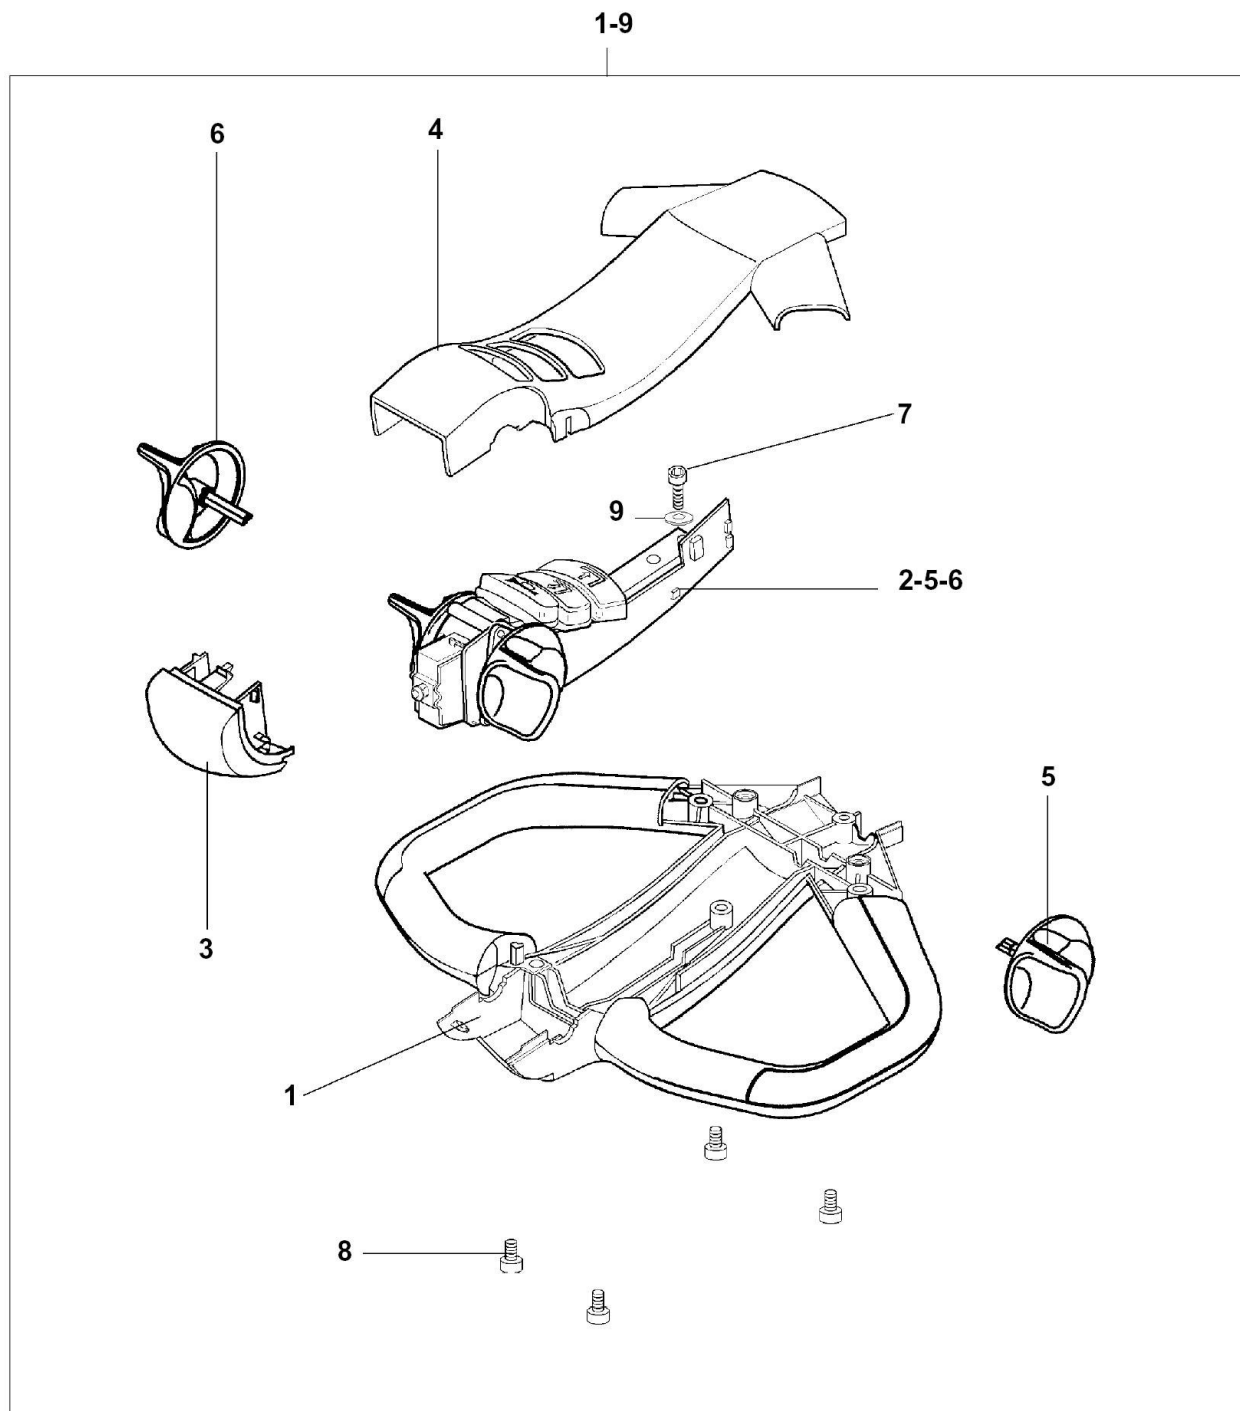


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SISTEMA DE ELEVACÃO COM ABERTURA 680 E LARGURA DO GARFO 230 / SISTEMA DE ELEVACIÓN CON APERTURA DE 680 Y ANCHO DE HORQUILLA 230	2315185
04.07.017 H	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	*	Conjunto da haste	Conjunto de la hasta	2
1.1	*	Haste	Asta	2
1.1.1	2315180	Estojo / Eixo rosqueado	Eje roscado	2
1.1.2	0570017	Pino elástico DIN1481 6X20	Clavillo elástico DIN1481 6X20	2
1.2	0720001	Graxeira DIN71412 A M6	Gasera DIN71412 A M6	2
1.3	2315232	Bucha	Taco	4
2	*	Conjunto roda de carga	Conjunto rueda de carga	2
3	2315177	Alavanca completa	Palanca completa	2
3.1	2315171	Alavanca	Palanca	1
3.2	4009648	Bucha 25x28x25 (DX) DIN1494	Taco 25x28x25 (DX) DIN1494	4
4	2315169	Suporte do cilindro	Soporte de cilindro	2
5	2315213	Alavanca superior	Palanca superior	2
5.1	2315212	Barra	Barra	2
5.2	2315227	Bucha	Taco	4
5.3	0720001	Graxeira DIN71412 A M6	Grasera DIN71412 A M6	4
6	2315220	Conjunto do garfo terminal	Conjunto del horquilla terminal	2
6.1	2315121	Garfo	Horquilla	2
6.2	4009648	Bucha 25x28x25 (DX) DIN1494	Taco 25x28x25 (DX) DIN1494	4
6.3	0720001	Graxeira DIN71412 A M6	Grasera DIN71412 A M6	4
7	2315222	Conjunto do rolete	Conjunto del cojinete	2
7.1	2315170	Rolete	Cojinete	2
7.2	0700021	Bucha 2525 DU	Taco 2525 DU	4
8	2315168	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1
9	2310240	Arruela DIN6319 C25	Anillo DIN6319 C25	1
10	0559024	Arruela DIN6319 D28	Anillo DIN6319 D28	1
11	2310241	Bucha	Taco	1
12	3614407	Arruela 25x40x4	Anillo 25x40x4	1
13	0570032	Pino elástico DIN1481 6x40	Clavillo elástico DIN1481 6x40	1
14	2315221	Eixo	Eje	2
15	0570054	Pino elástico DIN1481 6x50	Clavillo elástico DIN1481 6x50	2
16	2315186	Eixo	Eje	2
17	0570011	Pino elástico DIN1481 4x50	Clavillo elástico DIN1481 4x50	4
18	0629017	Arruela de encosto	Anillo de espaldar	4
19	0530044	Porca DIN934 M24x1,5 8	Tuerca DIN934 M24x1,5 8	2
20	2305854	Porca DIN439 M24x1,5	Tuerca DIN439 M24x1,5	6
21	2301453	Bucha	Taco	1
22	0560016	Arruela DIN127 A14	Anillo DIN127 A14	4
23	2309854	Parafuso DIN931 M14x100	Tornillo DIN931 M14x100	4
24	2315219	Eixo	Eje	1
25	0720001	Graxeira DIN71412 A M6	Grasera DIN71412 A M6	6
27	4009648	Bucha 25x28x25 (DX) DIN1494	Taco 25x28x25 (DX) DIN 1494	4
28	2315217	Eixo	Eje	2
29	0570017	Pino elástico DIN1481 6x20	Clavillo elástico DIN1481 6x20	6
30	2315236	Arruela DIN125 A23 A2E	Anillo DIN125 A23 A2E	6
31	2315215	Eixo	Eje	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

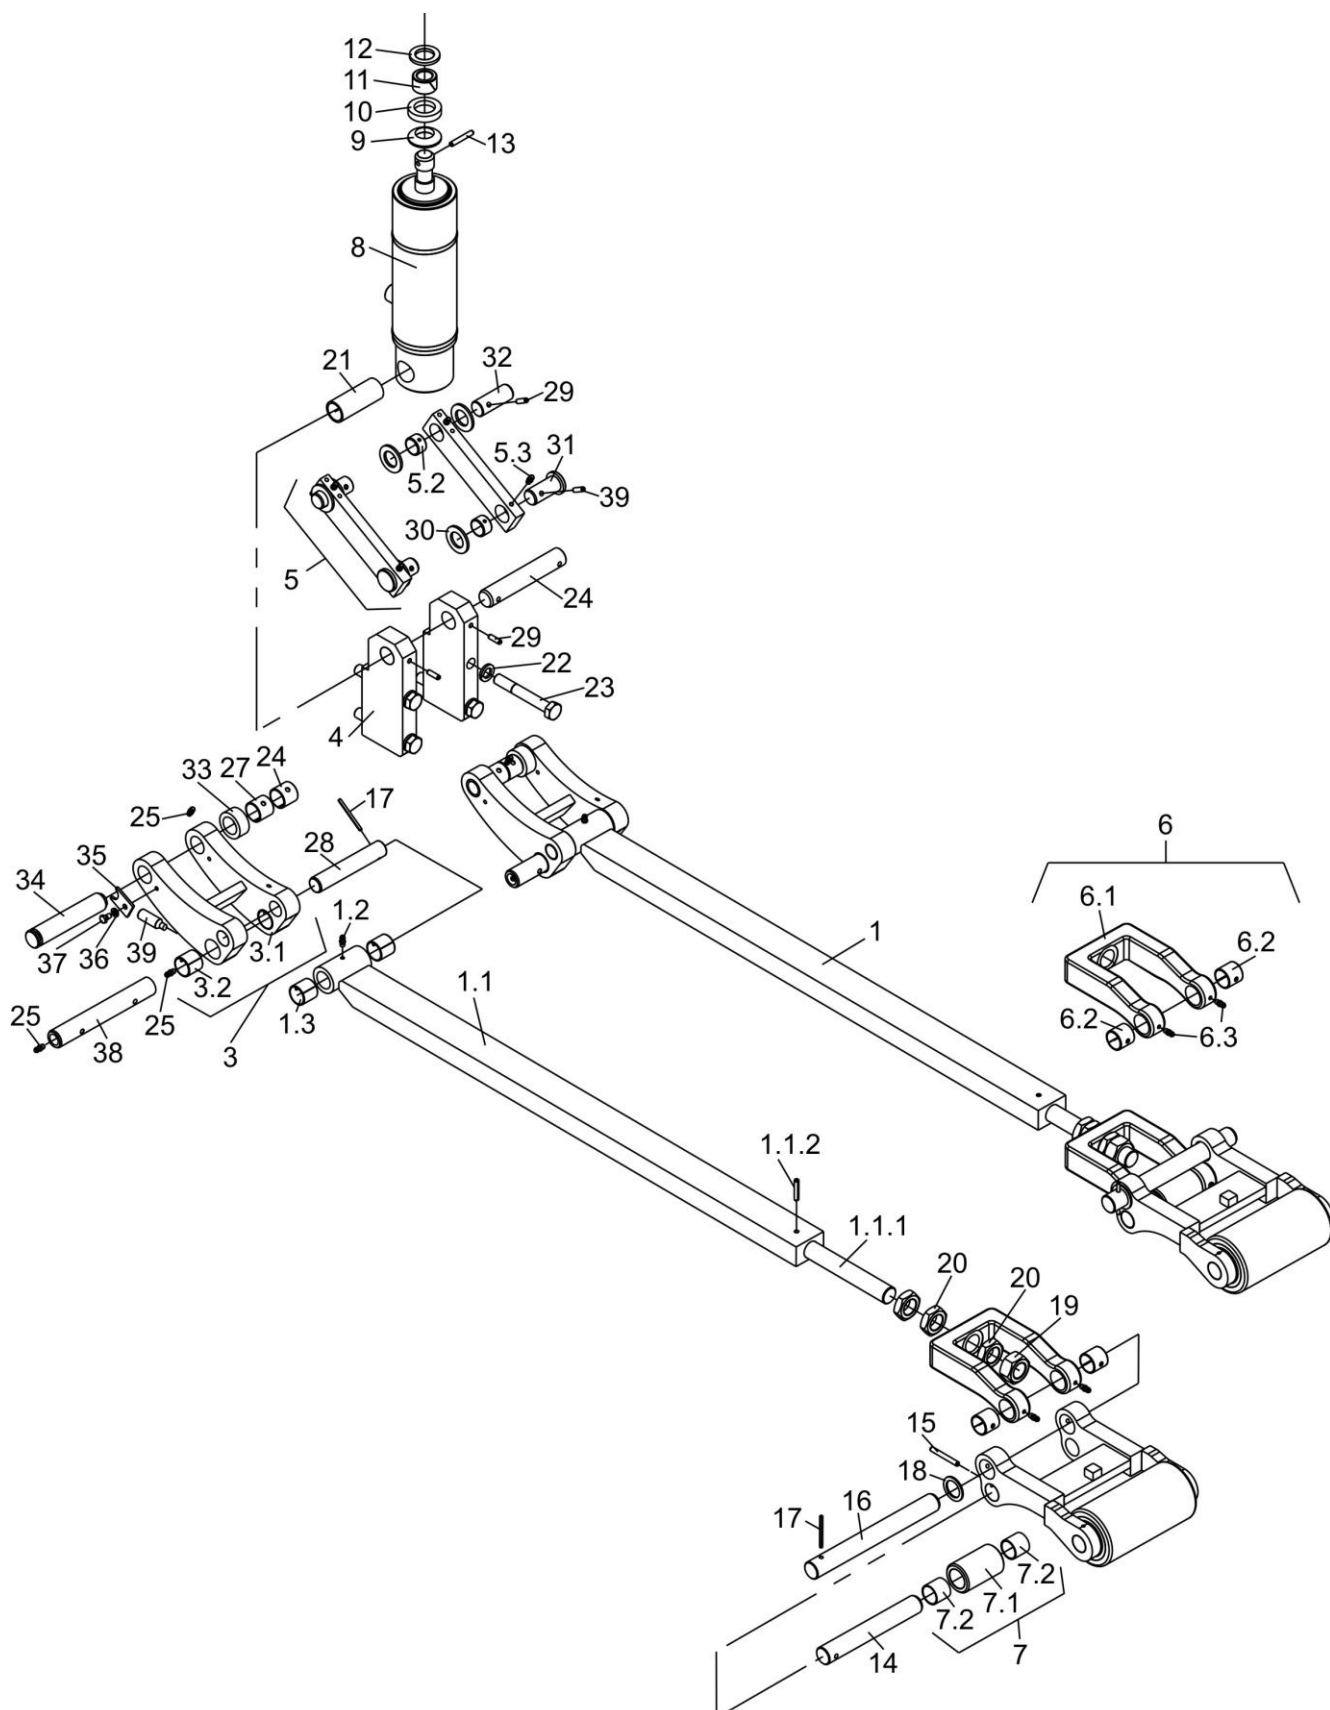

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


SISTEMA DE ELEVAÇÃO COM ABERTURA 680 E LARGURA DO GARFO 230 / SISTEMA DE ELEVACIÓN CON APERTURA DE 680 Y ANCHO DE HORQUILLA 230 04.07.017 H	2315185
--	----------------

32	2315214	Eixo	Eje	2
33	2315224	Espaçador	Espaciador	2
34	2315225	Eixo	Eje	2
35	2301436	Trava	Traba	2
36	0560009	Arruela DIN127 A6	Anillo DIN127 A6	2
37	0400041	Parafuso DIN933 M6x10	Tornillo DIN933 M6x10	2
38	2315216	Eixo	Eje	2
39	4004353	Parafuso DIN915 M8x16	Tornillo DIN915 M8x16	2

Sistema de elevação Sistema de elevación	POS. 1	POS. 1.1	POS. 2	Garfo Horquilla
2315239	2315231	2315183	2315117	115
2316202	2316204	2316205	2315117	240
2317592	2317591	2317594	2316144	240(Plat. Hidr.)
2319053	2319058	2319059	2315177	175
2319419	2315231	2315183	231614	115

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	----------------------------------

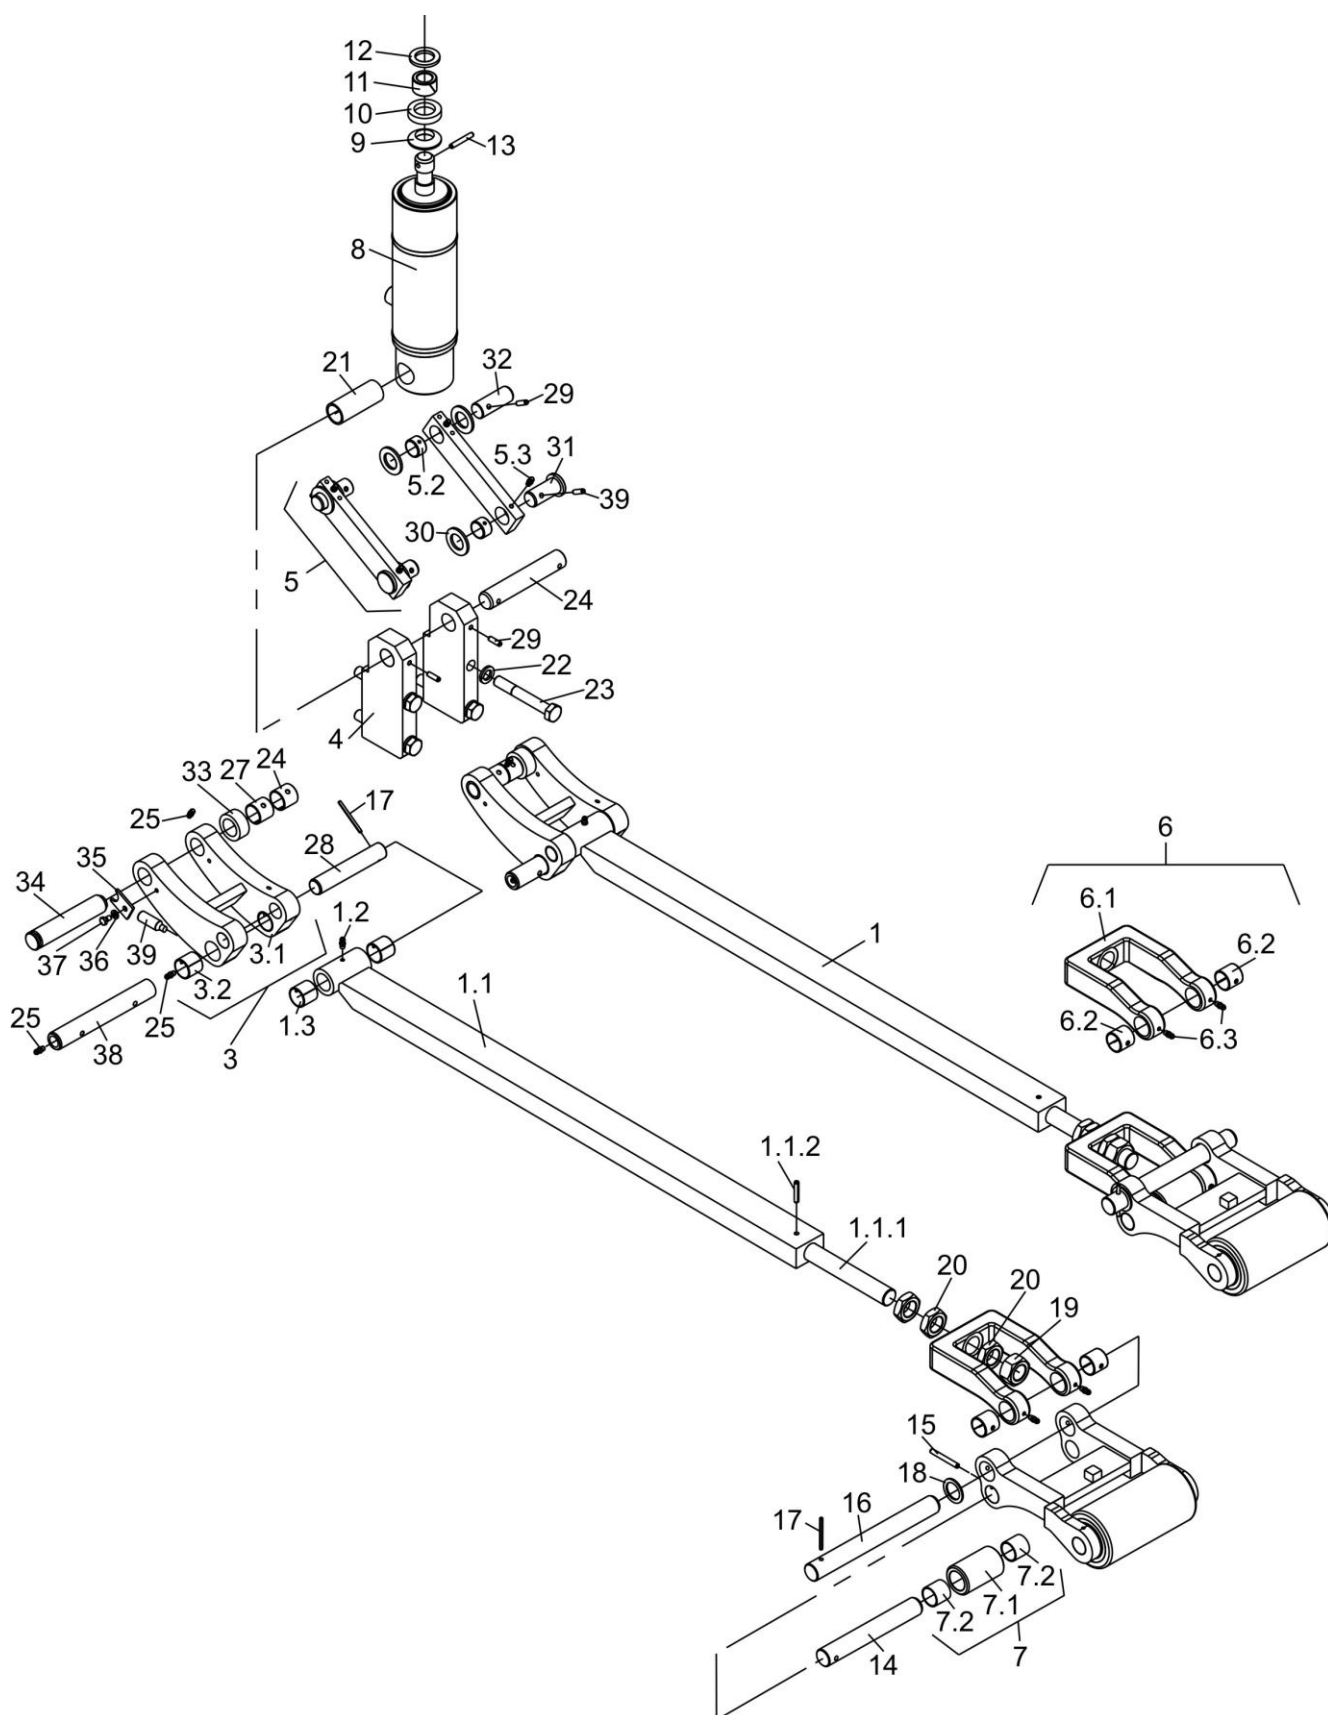


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	*V*	Haste de elev. direita (04.07.021)	Asta de elev. derecha (04.07.021)	1
2	*V*	Haste de elev. esquerda (04.07.021)	Asta de elev. izquierda (04.07.021)	1
3	2315177	Alavanca	Palanca	2
4	2315169	Suporte do cilindro	Soporte de cilindro	2
5	2315213	Alavanca superior	Palanca superior	2
6	2315168	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1
7	2310240	Arruela DIN6319 C25	Anillo DIN6319 C25	1
8	0559024	Arruela DIN639 D28	Anillo DIN6319 D28	1
9	2310241	Bucha	Taco	1
10	3614407	Arruela 25x40x4	Anillo 25x40x4	5
11	0570032	Pino elástico DIN1481 6x40	Clavillo elástico DIN1481 6x40	1
12	0570011	Pino elástico DIN1481 4x50	Clavillo elástico DIN1481 4x50	4
13	2301453	Bucha	Taco	1
14	0560016	Arruela DIN127 A14	Anillo DIN127 A14	4
15	2309854	Parafuso DIN931 M14x100	Tornillo DIN931 M14x100	4
16	2315219	Eixo	Eje	1
17	0720001	Graxeira DIN71412 AM6	Grasera DIN71412 AM6	6
18	4009648	Bucha DIN1494 25x28x25	Taco DIN1494 25x28x25	4
19	2315217	Eixo	Eje	2
20	0570017	Pino elástico DIN1481 6x20	Clavillo elástico DIN1481 6x20	6
21	2315236	Arruela DIN125 A23 A2E	Anillo DIN125 A23 A2E	6
22	2315215	Eixo	Eje	2
23	2315214	Eixo	Eje	2
24	2315224	Espaçador	Espaciador	4
25	2315225	Eixo	Eje	2
26	2301436	Trava	Traba	2
27	0560009	Arruela DIN127 A6	Anillo DIN127 A6	2
28	0400041	Parafuso DIN933 M6x10	Tornillo DIN933 M6x10	2
29	4004353	Parafuso DIN915 M8x30	Tornillo DIN915 M8x30	2
30	2315216	Eixo	Eje	2
31	2303001	Eixo	Eje	2

V			
Sistema de elevação Sistema de elevación	Haste direita Asta derecha	Haste esquerda Asta izquierda	Garfo Horquilla
2317251	2317257	2317256	115
2317279	2317284	2317290	190
2317513	2317520	2317521	268,5
2317564	2317571	2317572	115
2319162	2319169	2319168	150
2319163	2319186	2319185	180

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

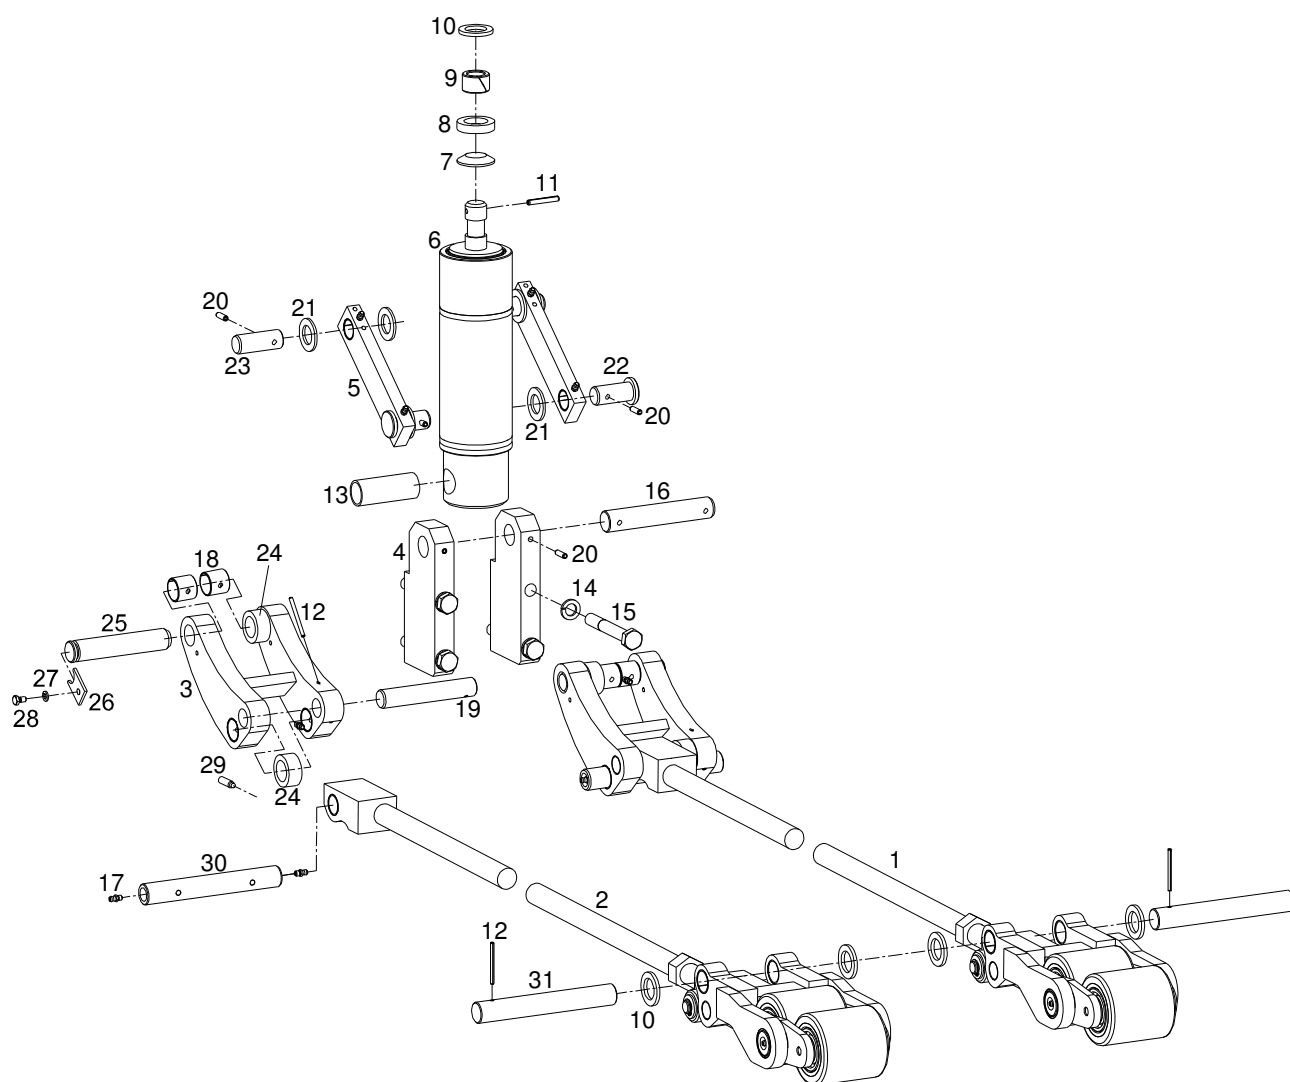

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJ. HASTE DE ELEVAÇÃO ELEVACIÓN COM ABERTURA 560 E LARGURA DO GARFO 180 / CONJ. ASTA DE ELEVACIÓN CON APERTURA DE 560 Y ANCHO DE HORQUILLA 180

04.07.021 E

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	*V*	Haste	Asta	1
2	*V*	Ponteira directa	Chapa derecha	1
2	*V*	Ponteira esquerda	Conterara esquerda	1
3	2305125	Ponteira	Conterara	1
4	0530044	Porca DIN934 M24x1,5	Tuerca DIN934 M24x1,5	1
5	0620006	Arruela	Anillo	2
6	2301443	Bucha	Taco	4
7	2305123	Suporte	Soporte	1
8	0700021	Bucha	Taco	2
9	2322472	Roda de carga	Rueda de carga	2
10	2303000	Eixo	Eje	2
11	2302352	Eixo	Eje	1
12	0570054	Pino elástico DIN1481 6x50	Clavillo elástico DIN1481 6x50	1
13	2312871	Suporte	Soporte	2
14	0629017	Arruela DIN988 25x35x2	Anillo DIN988 25x35x2	4
15	2312870	Bucha	Taco	2
16	2306776	Parafuso DIN7991 M12x110	Tornillo DIN7991 M12x110	2
17	2305120	Roda	Rueda	3
18	0559021	Arruela DIN125 A15	Anillo DIN125 A15	2
19	0570032	Pino elástico DIN1481 6x40	Clavillo elástico DIN1481 6x40	2
20	2302357	Eixo	Eje	1
21	2301458	Bucha	Taco	3

V		
Haste direita Asta derecha	Haste Asta	Ponteira direita Pontera derecha
2317257	2301773	2317254
2317284	2317292	2317254
2317520	2317522	2317254
2319169	2319171	2317254
2319186	2319187	2317254

V		
Haste esquerda Asta esquerda	Haste Asta	Ponteira esquerda Pontera esquerda
2317256	2301773	2317255
2317290	2317292	2317255
2317521	2317522	2317255
2319168	2319171	2317255
2319185	2319187	2317255


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES

DEPT^º ENG^º / DEPT^º
INGENIERÍA

CONJ. HASTE DE ELEVACÃO ELEVACÃO COM ABERTURA 560 E LARGURA DO
GARFO 180 / CONJ. ASTA DE ELEVACIÓN CON APERTURA DE 560 Y ANCHO DE
HORQUILLA 180

04.07.021 E

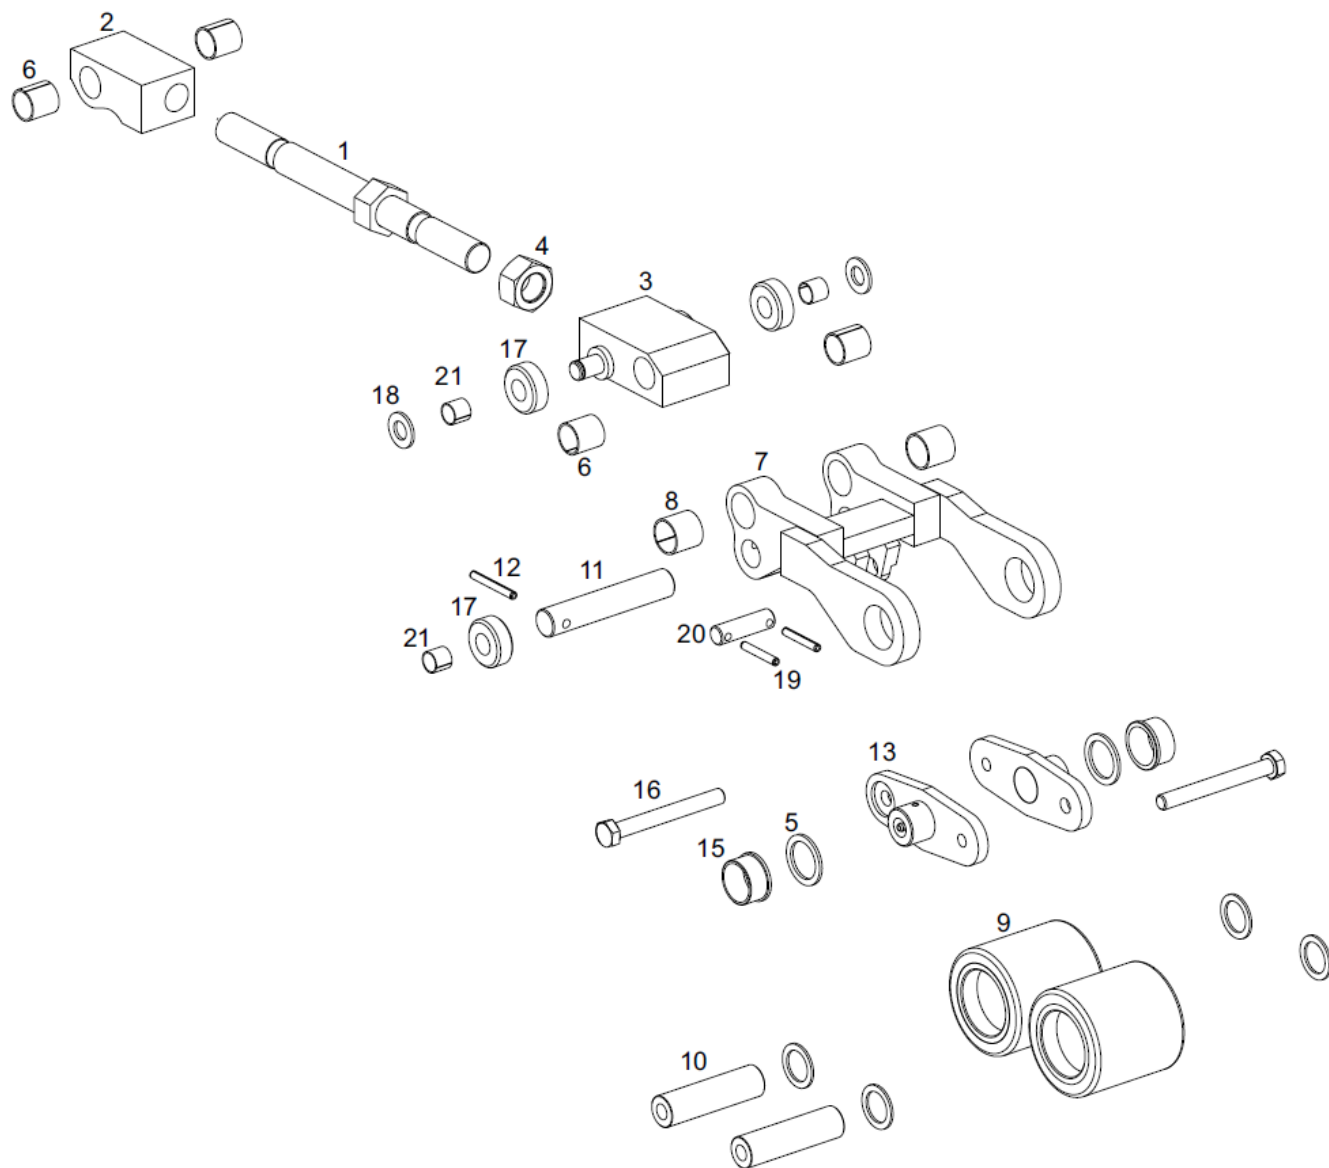

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES

DEPTº ENGª / DEPTº
INGENIERÍA


SISTEMA DE ELEVAÇÃO COM ABERTURA 680 E LARGURA DO GARFO 180 / SISTEMA DE ELEVACIÓN CON APERTURA DE 680 Y ANCHO DE HORQUILLA 180	2322888
04.07.027 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	*V*	Haste de elevação (04.07.028)	Asta de elevación (04.07.028)	2
2	2315177	Alavanca	Palanca	2
3	2315169	Suporte do cilindro	Soporte de cilindro	2
4	2315213	Alavanca superior	Palanca superior	2
5	2315168	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1
6	2310240	Arruela DIN6319 C25	Anillo DIN6319 C25	1
7	0559024	Arruela DIN639 D28	Anillo DIN6319 D28	1
8	2310241	Bucha	Taco	1
9	3614407	Arruela 25x40x4	Anillo 25x40x4	5
10	0570032	Pino elástico DIN1481 6x40	Clavillo elástico DIN1481 6x40	1
11	0570011	Pino elástico DIN1481 4x50	Clavillo elástico DIN1481 4x50	4
12	2301453	Bucha	Taco	1
13	0560016	Arruela DIN127 A14	Anillo DIN127 A14	4
14	2309854	Parafuso DIN931 M14x100	Tornillo DIN931 M14x100	4
15	2315219	Eixo	Eje	1
16	0720001	Graxeira DIN71412 AM6	Grasera DIN71412 AM6	6
17	4009648	Bucha DIN1494 25x28x25	Taco DIN1494 25x28x25	4
18	2315217	Eixo	Eje	2
19	0570017	Pino elástico DIN1481 6x20	Clavillo elástico DIN1481 6x20	6
20	2315236	Arruela DIN125 A23 A2E	Anillo DIN125 A23 A2E	6
21	2315215	Eixo	Eje	2
22	2315214	Eixo	Eje	2
23	2315224	Espaçador	Espaciador	4
24	2315225	Eixo	Eje	2
25	2301436	Trava	Traba	2
26	0560009	Arruela DIN127 A6	Anillo DIN127 A6	2
27	0400041	Parafuso DIN933 M6x10	Tornillo DIN933 M6x10	2
28	4004353	Parafuso DIN915 M8x30	Tornillo DIN915 M8x30	2
29	2315216	Eixo	Eje	2
30	2303001	Eixo	Eje	2

V		
Sistema de elevação Sistema de elevación	Haste de elevação Asta de elevación	Garfo/Horquilla
2322893	2322894	125

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGº / DEPTº INGENIERÍA
--	----------------------------------

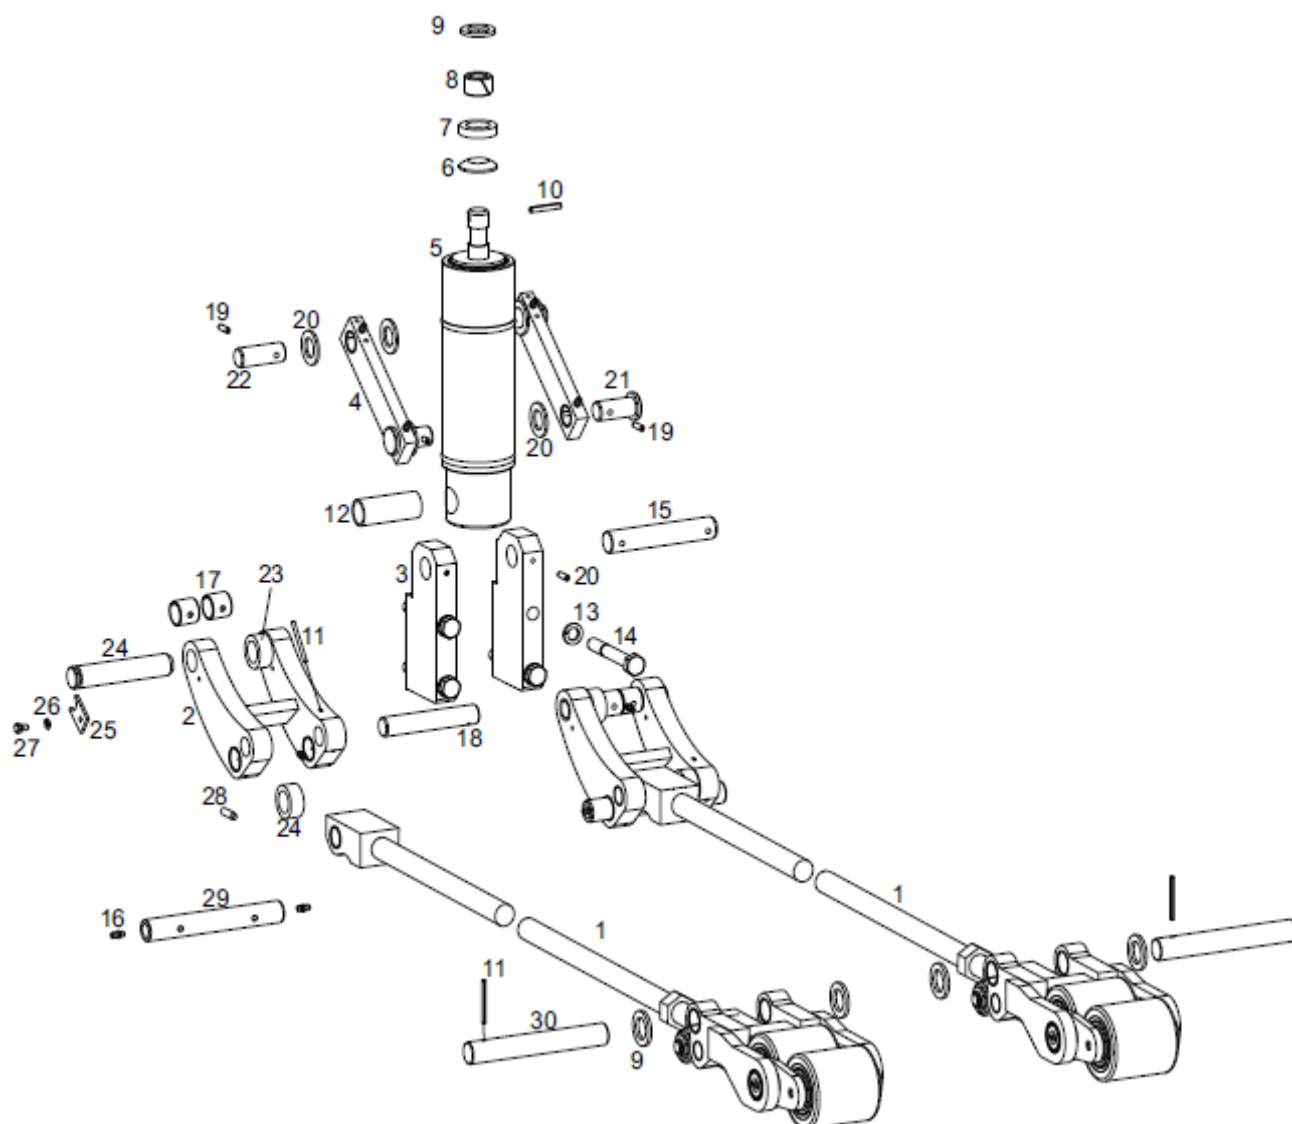

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


CONJ. HASTE DE ELEVAÇÃO ELEVACÃO COM ABERTURA 680 E LARGURA DO GARFO 180 / CONJ. ASTA DE ELEVACIÓN CON APERTURA DE 680 Y ANCHO DE HORQUILLA 180	2322889
04.07.028 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	*V*	Haste	Asta	1
2	2322890	Ponteira posterior	Contera posterior	1
3	2305125	Ponteira	Contera	1
4	0530044	Porca DIN934 M24x1,5	Tuerca DIN934 M24x1,5	1
5	0620006	Arruela	Anillo	2
6	2301443	Bucha	Taco	4
7	2305123	Suporte	Soporte	1
8	0700021	Bucha	Taco	2
9	2322472	Roda de carga	Rueda de carga	2
10	2303000	Eixo	Eje	2
11	2302352	Eixo	Eje	1
12	0570054	Pino elástico DIN1481 6x50	Clavillo elástico DIN1481 6x50	1
13	2312871	Suporte	Soporte	2
14	0629017	Arruela DIN988 25x35x2	Anillo DIN988 25x35x2	4
15	2312870	Bucha	Taco	2
16	2306776	Parafuso DIN7991 M12x110	Tornillo DIN7991 M12x110	2
17	2305120	Roda	Rueda	3
18	0559021	Arruela DIN125 A15	Anillo DIN125 A15	2
19	0570032	Pino elástico DIN1481 6x40	Clavillo elástico DIN1481 6x40	2
20	2302357	Eixo	Eje	1
21	2301458	Bucha	Taco	3

V	
Haste/Asta	Garfo/Horquilla
2322894	125

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPT ^º ENG ^º / DEPT ^º INGENIERÍA
--	---

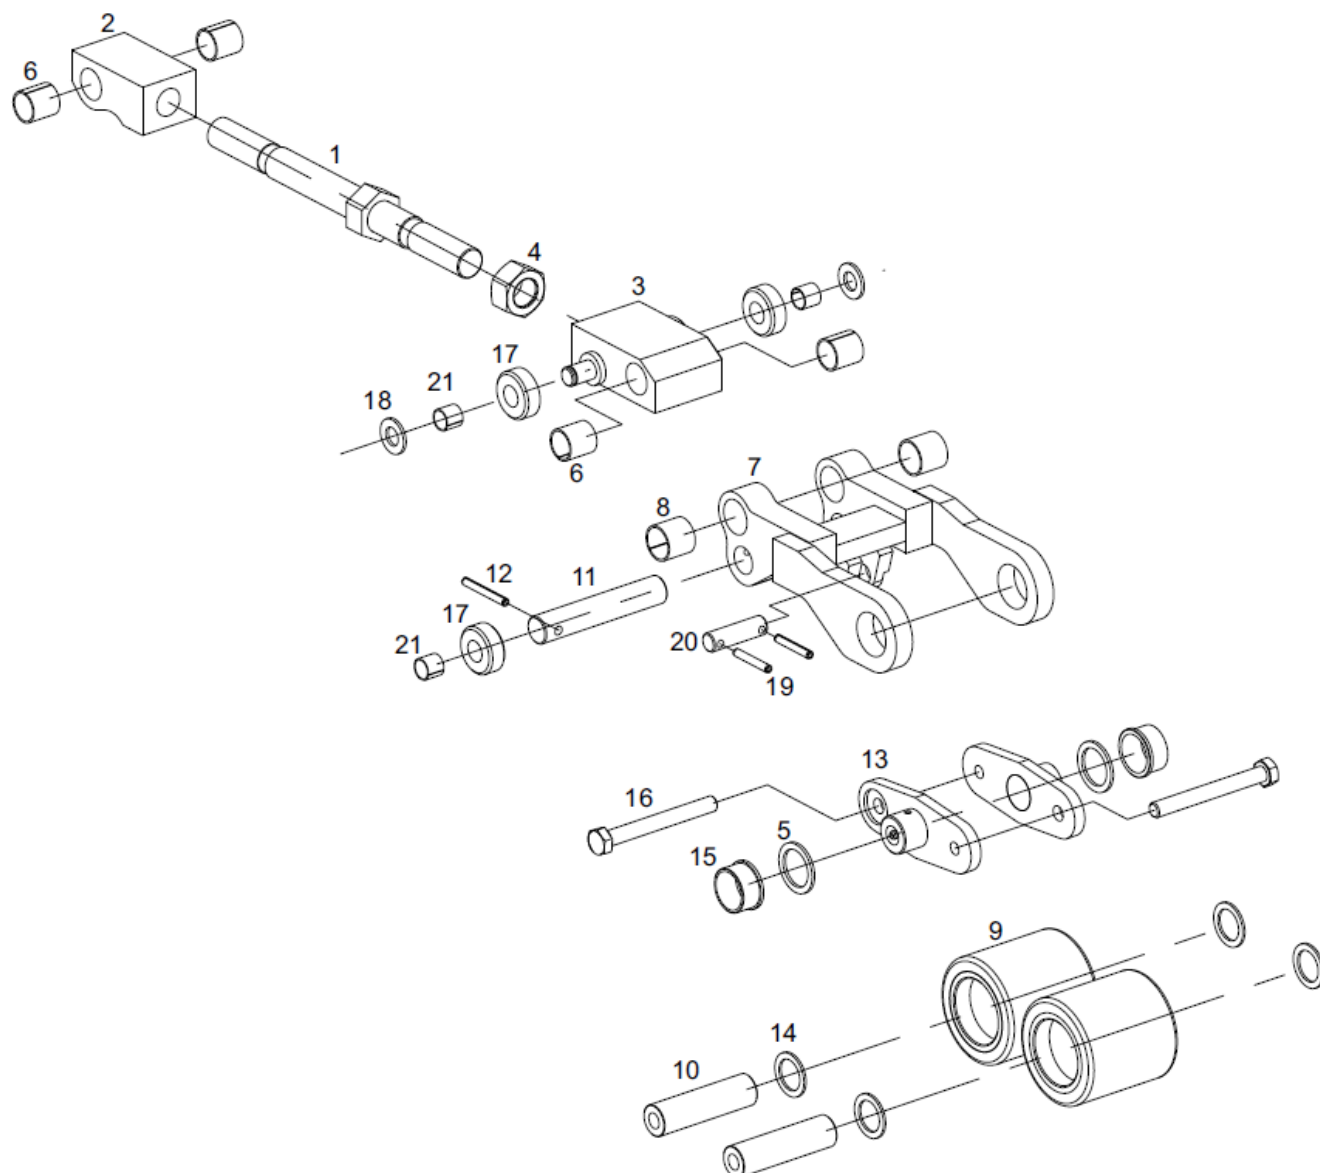


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

FREIO MAGNÉTICO/FRENO MARGNETICO	50105047002
05.05.009 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-2	50105047002	Freio magnético	Freio magnético	1
1	4492910	Conector	Conector	1
2	4492505	Reparo	Reparo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

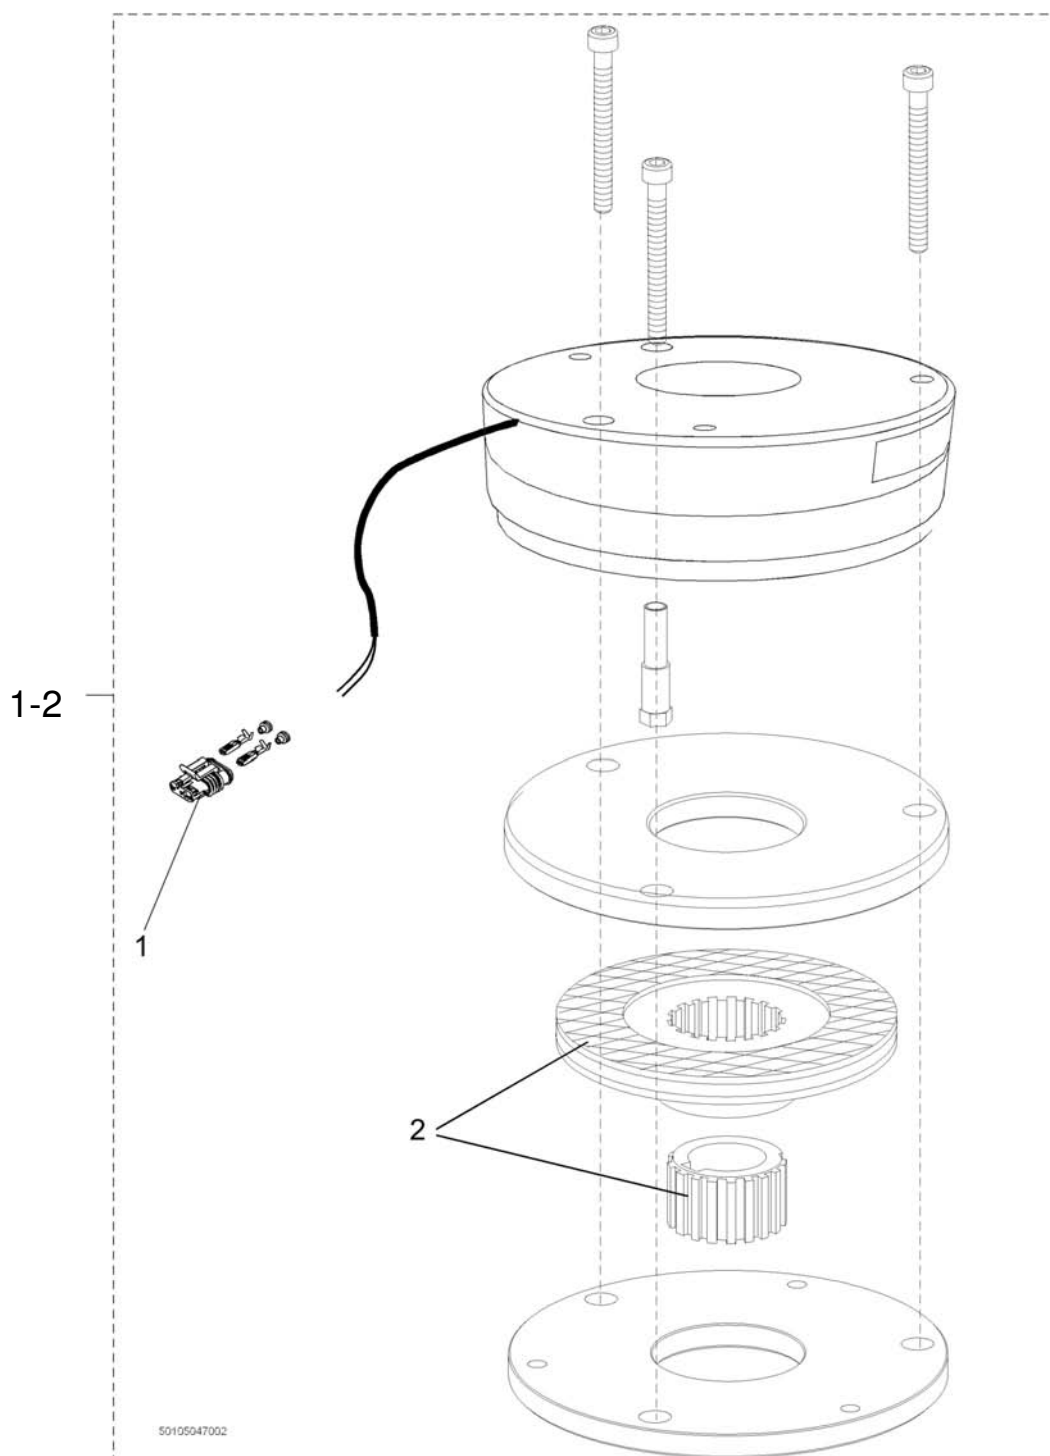


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SISTEMA HIDRÁULICO/ SISTEMA HIDRÁULICO	2315244
06.01.056 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	9810878	Motor bomba	Motor bomba	1
2	0560006	Arruela DIN127 A10	Anillo DIN127 A10	2
3	0400033	Parafuso DIN933 M10x30	Tornillo DIN933 M10x30	2
4	0729062	União Macho 8x3/8"BSP	Unión macho 8x3/8"BSP	2
5	2315245	Mangueira	Manguera	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGº / DEPTº INGENIERÍA
---	--

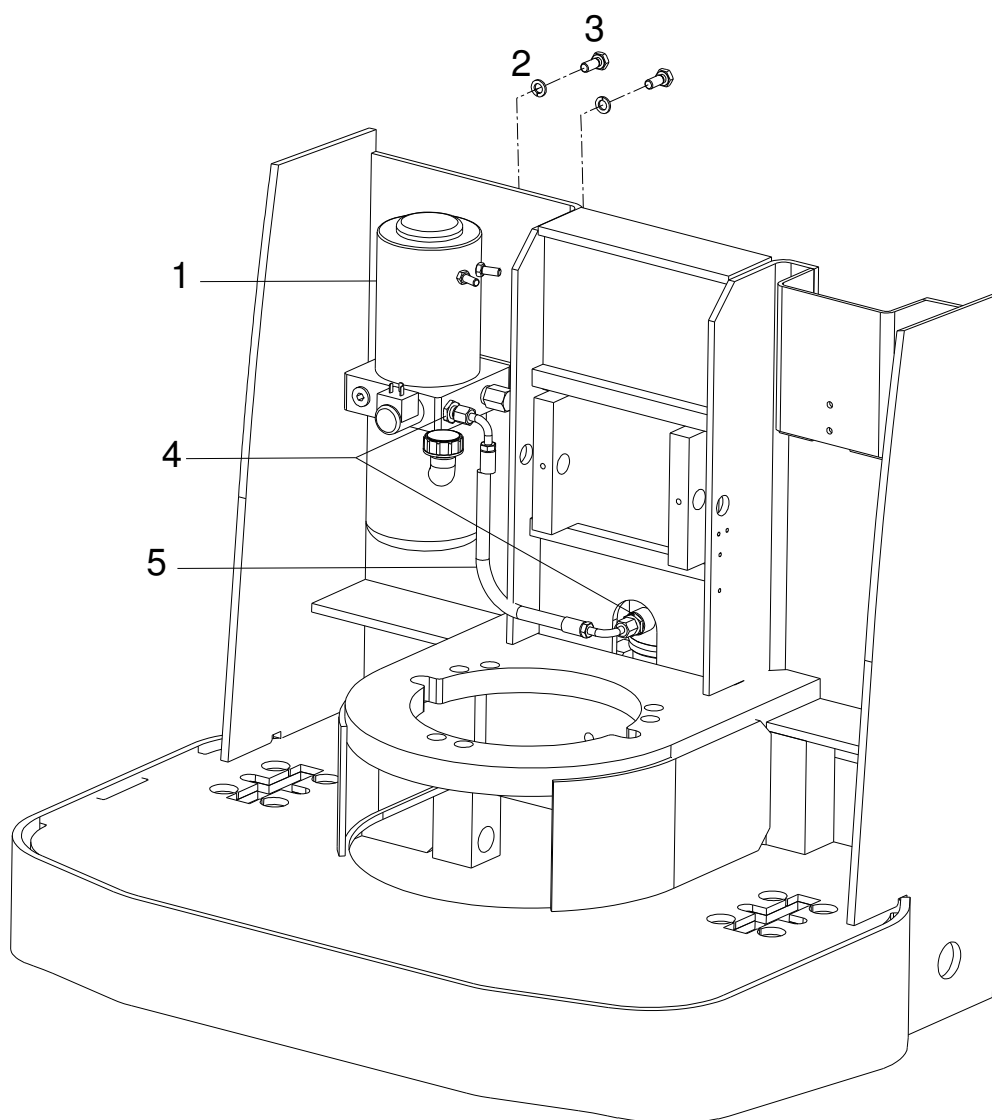


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CILINDRO DE ELEVACÃO / CILINDRO DE ELEVACIÓN 07.04.049 B	2315168
---	----------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315168	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1
2-4	2316291	Kit de vedação	Kit de vedación	1
2	2315864	Raspador	Raspador	1
3	2315865	Gaxeta	Gaxeta	1
4	2315866	Guia	Guía	2
5	2319478	Anel trava	Anillo trava	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

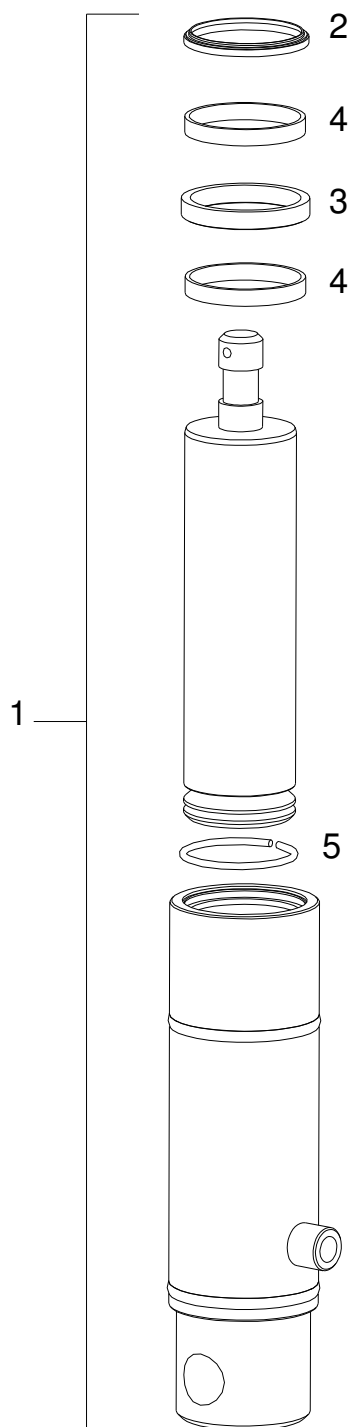


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SISTEMA ELÉTRICO / SISTEMA ELÉCTRICO	
08.01.027 H	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315479	Jogo cabos fusíveis (08.09.029)	Juego cables fusibles (08.09.029)	1
2	2315462	Controlador	Controlador	1
3	0420109	Parafuso DIN912 M6x45 A2E	Tornillo DIN912 M6x45 A2E	4
4	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Anillo DIN127 A6 A2E	6
5	2315518	Suporte do contator / porta fusíveis	Soporte del contactor / porta fusibles	1
6	0530009	Porca DIN934 M6 8 A2E	Tuerca DIN934 M6 8 A2E	2
7	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Anillo DIN125 A6,4 A2E	2
8	7915692078	Contator	Contactador	1
9	0440008	Parafuso DIN84 M5x10 5.8 A2E	Tornillo DIN84 M5x10 5.8 A2E	2
10	0559004	Arruela DIN125 A5,3 A2E	Anillo DIN125 A5,3 A2E	2
11	0560012	Arruela DIN127 A5 A2E	Anillo DIN127 A5	2
12	2315476	Jogo ventilação forçada (08.09.032)	Jogo ventilación forzada (08.09.032)	1
13	2320071	Parafuso DIN84 M3x30	Tornillo DIN84 M3x30	4
15	1278250075	Chave de contato	Llave de contacto	1
16	2320903	Buzina	Bocina	1
17	2315779	Carenagem da ventilação	Cuerpo de la ventilación	1
18	0420004	Parafuso DIN912 M6x60 A2E	Tornillo DIN912 M6x60 A2E	1
19	2315470	Adaptador da botoeira auxiliar	Adaptador de la botonera auxiliar	1
20	2320087	Porca DIN985 M3 8 A2E	Tuerca DIN985 M3 8 A2E	4
21	0550040	Arruela DIN125 A6,3 A2E	Anillo DIN125 A6,3 A2E	8
22	2315788	Grade do ventilador	Reja del ventilador	2
23	4476142	Horímetro	Horímetro	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

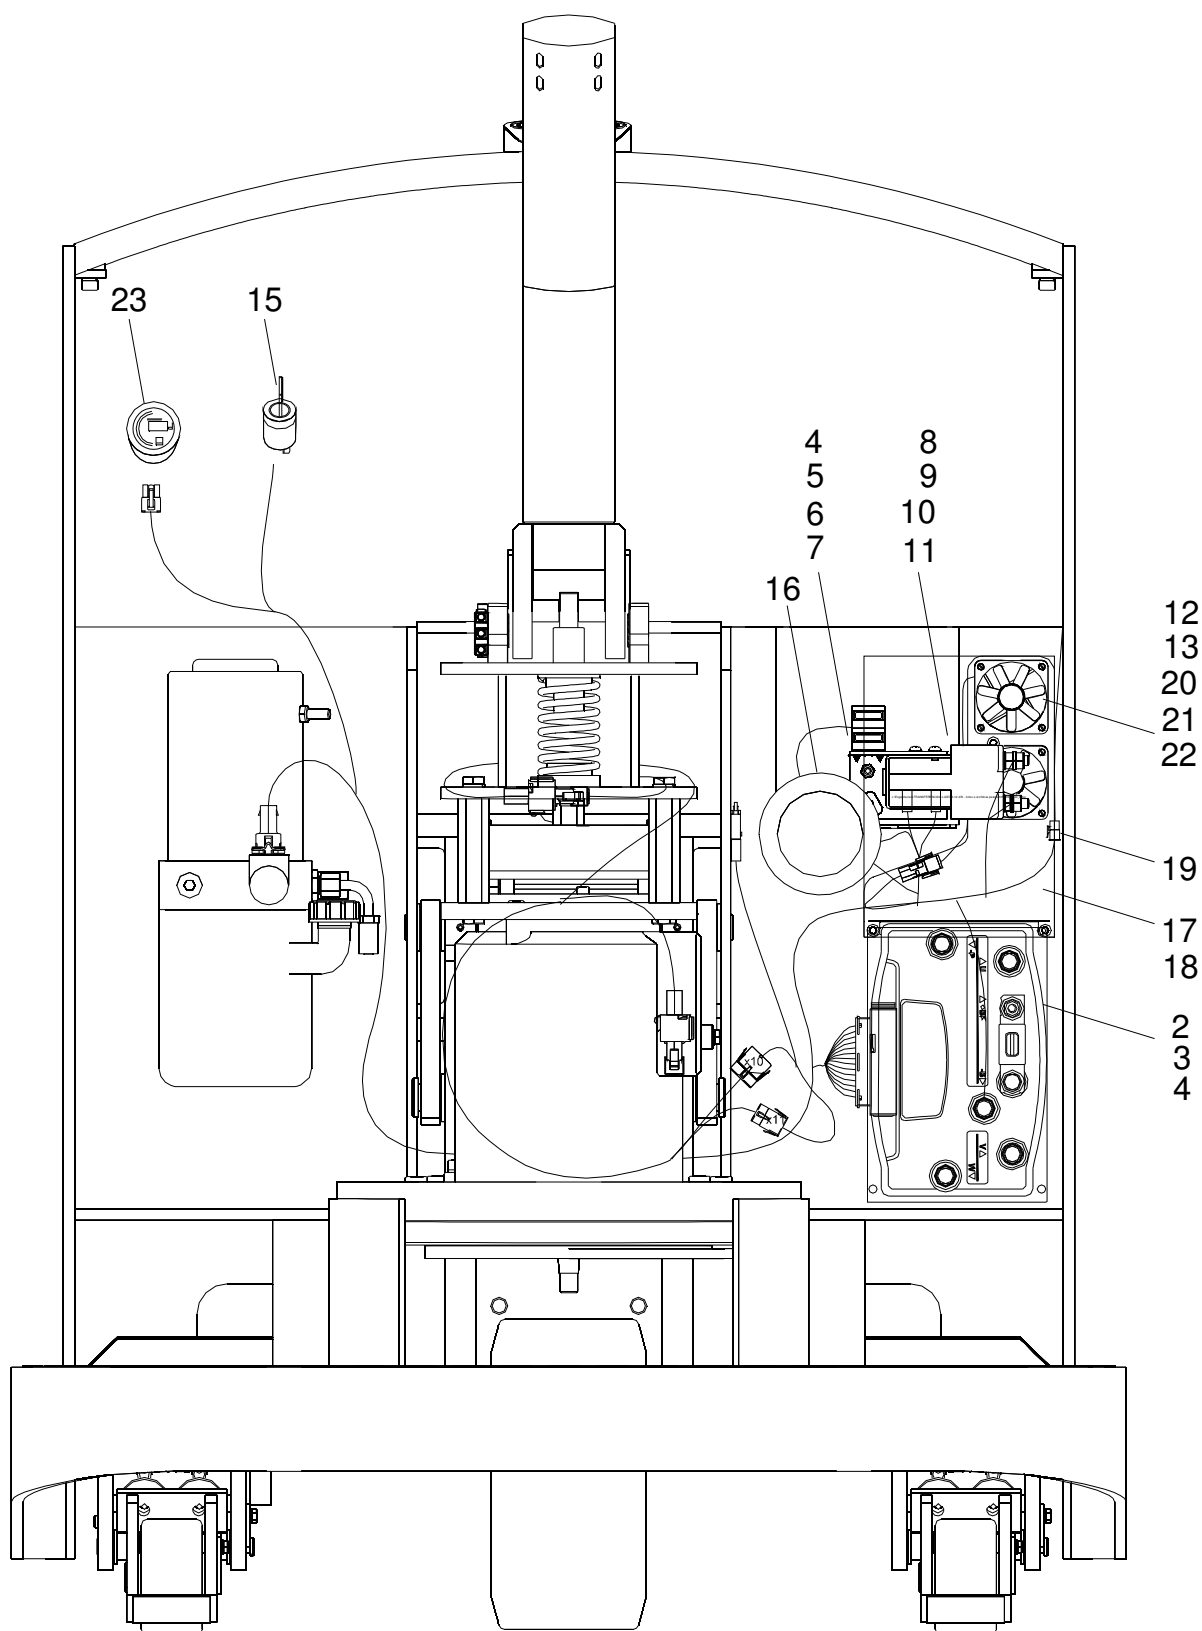


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

LEGENDA

9M1	Ventilador dos controladores	Ventilador de los controladores
4P1	Horímetro/Marcador de descarga	Horímetro/Marcador de descarga
4H1	Buzina	Bocina
2Y1	Eletroválvula	Electroválvula
2S44	Micro de corte de elevação	Micro de corte de elevación
2M1	Motor da bomba	Motor de la bomba
1Y44	Freio eletromagnético	Freno electromagnético
1TH1	Termistor do motor	Termistor del motor
1S2	Botão de ré	Botón de ré
1S10	Botão de reversão (botão de barriga)	Botón de reversión (botón de barriga)
1S9	Micro do homem morto	Micro del hombre muerto
1S1	Botão de frente	Botón de frente
1M1	Motor de tração	Motor de tracción
1B1	Acelerador	Acelerador
U9	Adaptador da botoeira auxiliar	Adaptador de la botonera auxiliar
K1	Contator principal	Contactador principal
B5	Membrana da botoeira auxiliar	Membrana de la botonera auxiliar
A9	Timão	Timón

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

08.04.070 A

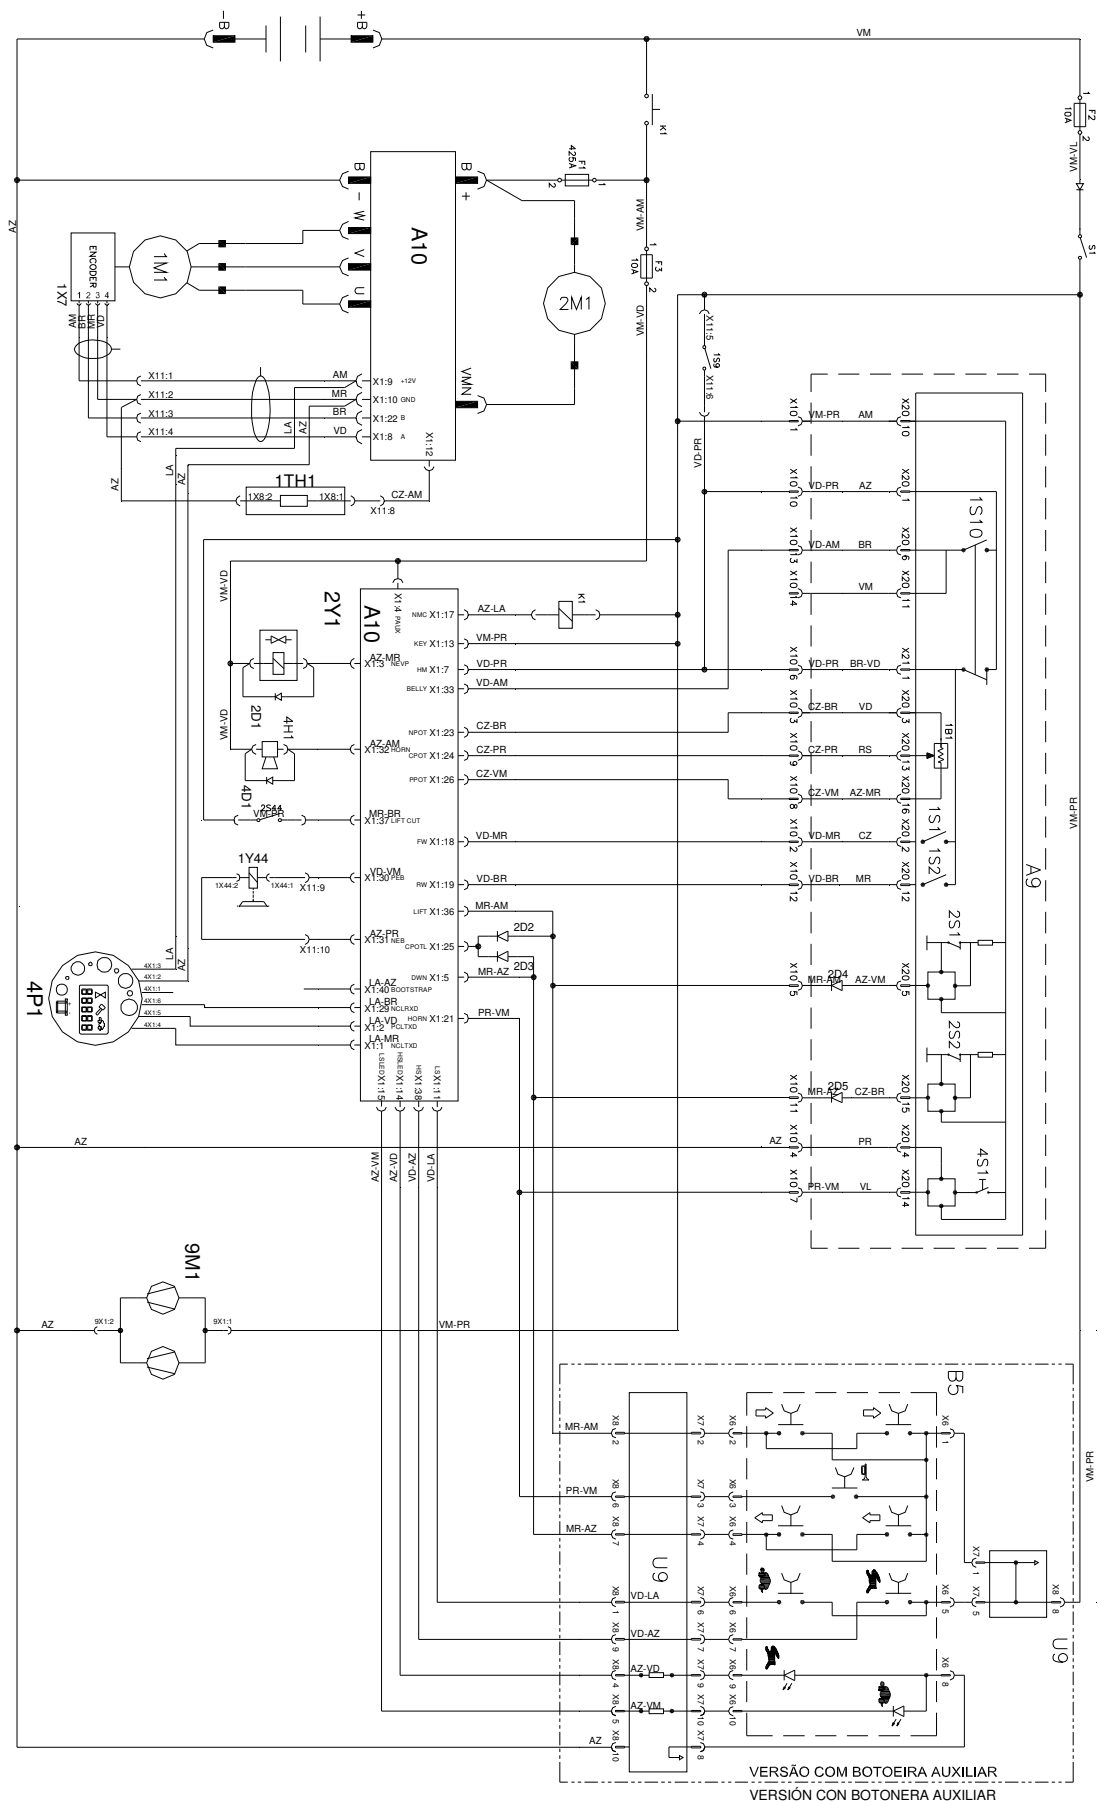

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES

DEPT^o ENG^a / DEPT^o
INGENIERIA

CONJUNTO DE AQUECIMENTO / CONJUNTO DEL CALENTAMIENTO	2306981
08.08.009 A	


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
*	2306981	Conjunto de aquecimento	Conjunto del calentamiento	-
1.1	2303441	Resistência 560ohm / 5W	Resistencia 560ohm / 5W	4
1.2	0809022	Cabo - 0,75mm	Cable – 0,75mm	-
1.3	0849014	Espaguete amianto/fibra de vidro	Spaghetti asbesto / fibra de vidrio	-
1.4	2307233	Conector de derivação 0,3-0,9mm	Conector de derivación 0,3-0,9mm	2

* O conjunto é vendido completo. Os subitens não são vendidos separadamente.

*Conjunto de vende completo. Los elementos secundarios no se venden por separado.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPT^º ENG^º / DEPT^º INGENIERÍA
---	---

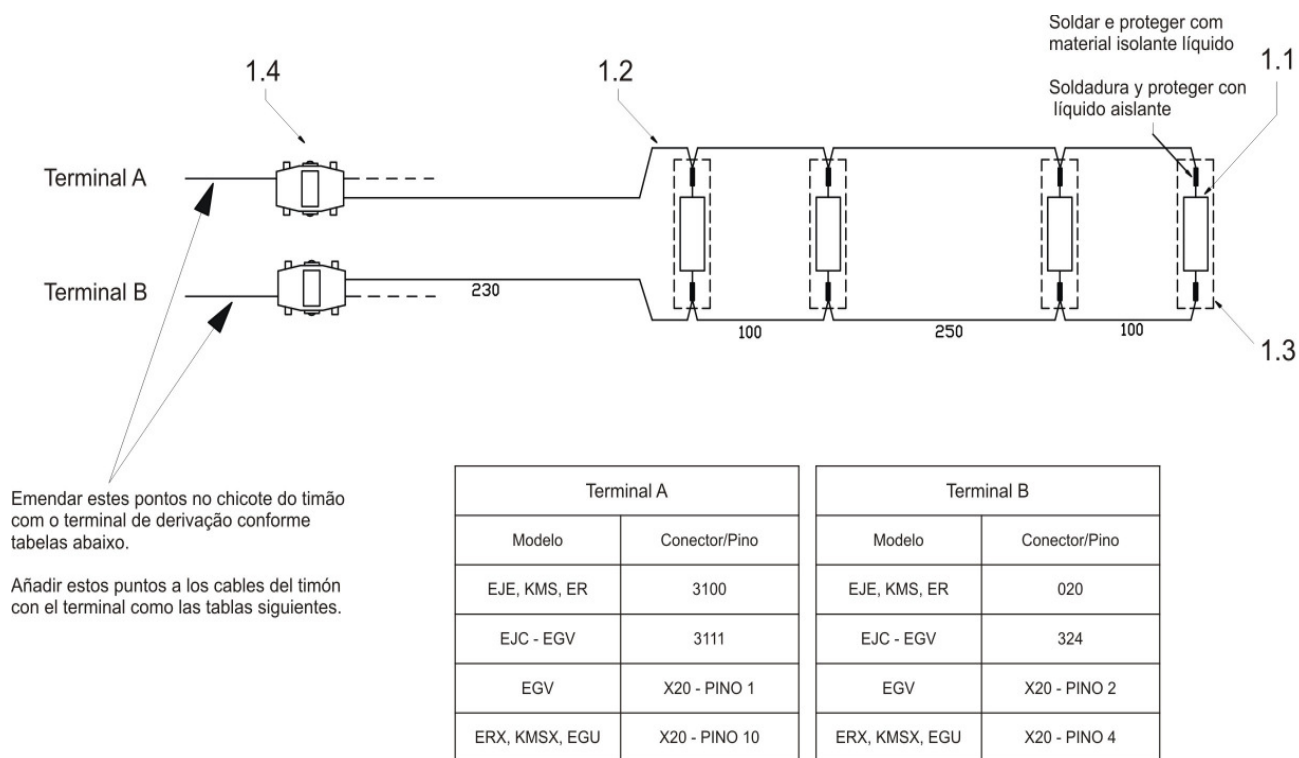


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual es suministrado juntamente al equipo. Es prohibida su venta por terceros.

KIT CABOS E FUSÍVEIS/ KIT CABLES Y FUSIBLES	2315479
08.09.029 A	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315471	Chicote geral	Látigo general	1
2	2315523	Chicote auxiliar	Látigo auxiliar	1
3	2315480	Kit cabos de potencia (vide 08.09.031)	Kit cables de potencia (vide 08.09.031)	1
4	0852504	Fusível lâmina	Fusible lamina	2
5	2315506	Chicote do timão	Látigo del timón	1
6	2316276	Fusível lâmina	Fusible	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

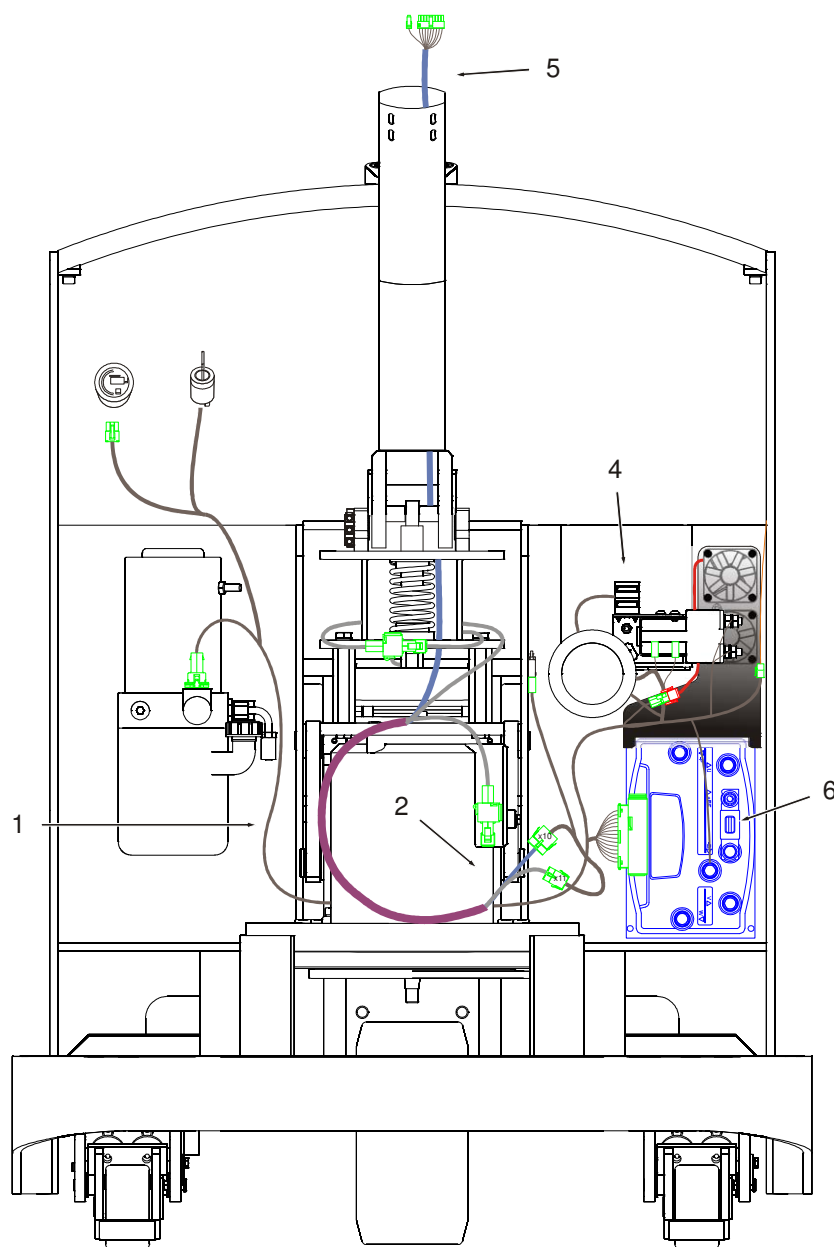


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

KIT CABOS DE POTENCIA/KIT CABLES DE POTENCIA	2315480
08.09.031 A	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315429	Cabo com tomada	Cable con enchufe	1
2	2315430	Cabo de potência U	Cable de potencia U	1
3	2315431	Cabo de potência V	Cable de potencia V	1
4	2315432	Cabo de potência W	Cable de potencia W	1
5	2315433	Cabo de potência Controlador-MB -B	Cable de potencia Controlador-MB -B	1
6	2315647	Cabo de potência Controlador-MB +B	Cable de potencia Controlador-MB +B	1
7	2315434	Cabo de potência Contator-Controlador +B	Cabo de potencia Contactor-Controlador +B	1
8	0429013	Parafuso DIN912 M6x55	Tornillo DIN912 M6x55	2
9	0559014	Arruela lisa DIN125 A6,4 A2E	Anillo lisa DIN125 A6,4 A2E	8
10	0530009	Porca DIN934 M6 8 A2E	Tuerca DIN934 M6 8 A2E	2
11	0560009	Arruela DIN127 A6	Anillo DIN127 A6	4
12	2308678	Abraçadeira emborrachada 22mm	Abrazadera com goma 22mm	2
13	0420069	Parafuso DIN912 M6x12	Tornillo DIN912 M6x12	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

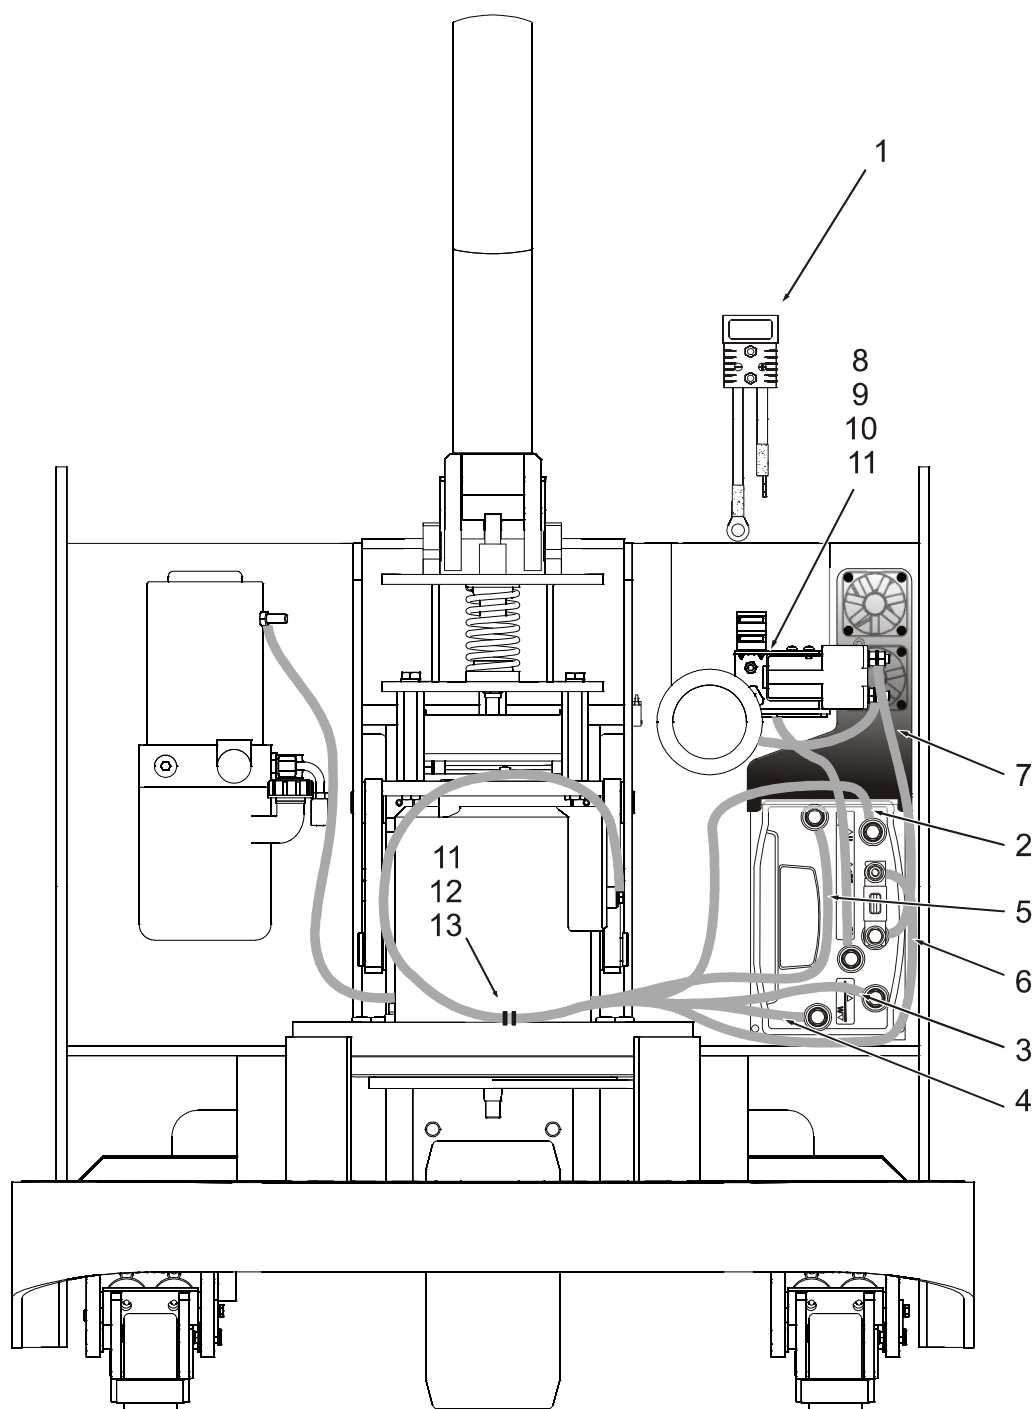

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


KIT DOS VENTILADORES/KIT DE LOS VENTILADORES	2315476
08.09.032 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314181	Ventilador	Ventilador	2
2	0849256	Terminal universal macho	Terminal universal macho	2
3	2303049	Conector macho	Conector macho	1
4	0829003	Espaguete plástico	Espaguete plástico	0,2
5	0869322	Capacitor	Capacitor	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

KIT DOS VENTILADORES/KIT DE LOS VENTILADORES	2315476
08.09.032 C	

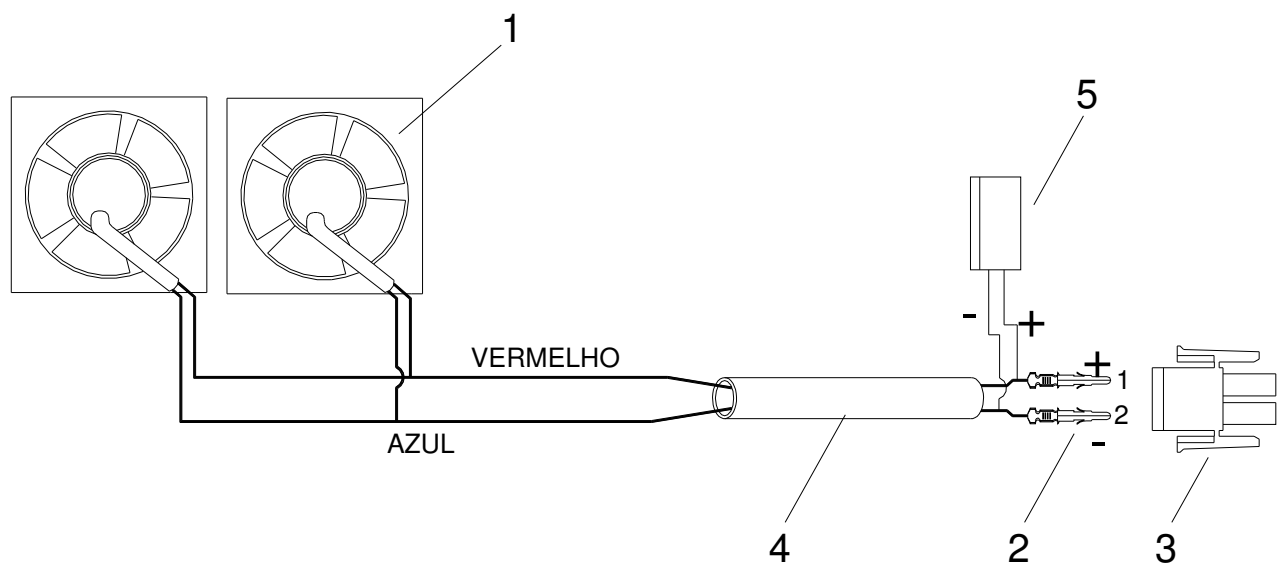

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.



SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	-------------------------------

FIM CURSO DE ELEVAÇÃO/FIN DE CURSO DE LA ELAVACIÓN	2315253
08.11.004 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315254	Acionador	Accionador	1
2	2306352	Suporte	Soporte	1
3	4405766	Micro chave	Micro llave	1
4	0400041	Parafuso DIN933 M6x10	Tornillo DIN933 M6x10	2
5	0560009	Arruela DIN127 A6	Anillo DIN127 A6	2
6	0560012	Arruela DIN127 A5	Anillo DIN127 A5	2
7	0400117	Parafuso DIN933 M5x10	Tornillo DIN933 M5x10	2
8	0560074	Arruela DIN6798 A3,2	Anillio DIN6798 A3,2	2
9	0440002	Parafuso DIN84 M3x16	Tornillo DIN84 M3x16	2
10	0559004	Arruela DIN125 A5,3 A2E	Anillo DIN125 A5,3 A2E	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

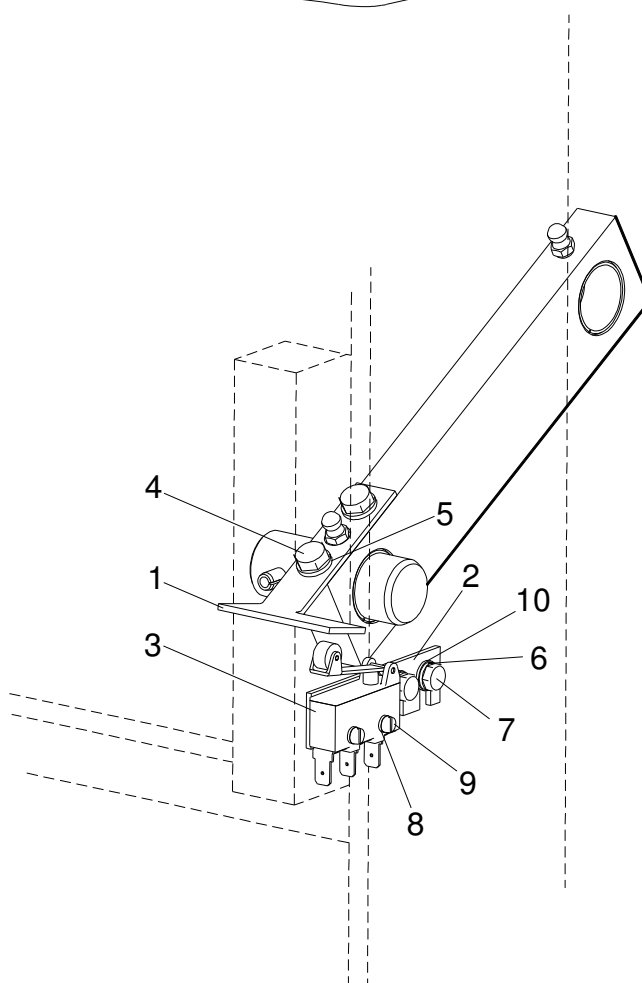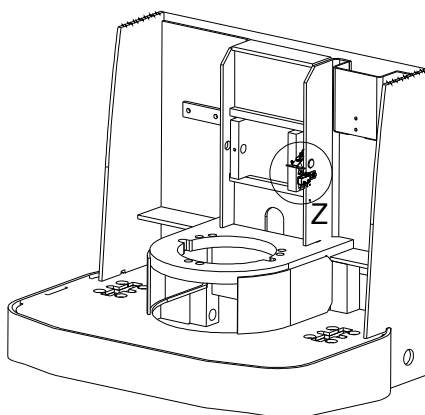

DETALHE Z


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

MOTOR BOMBA / MOTOR BOMBA	9810878
09.01.031 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-26	9810878	Motor bomba	Motor bomba	1
1	9444302	Suporte	Soporte	1
2	9445109	Válvula de alívio	Válvula de alívio	1
3	9445110	Válvula	Válvula	1
4	9524062	Bujão	Tapón	1
5	9631077	Anel de vedação	Junta toroidal	1
6	9524087	Bujão	Tapón	1
7	4499234	Válvula solenóide	Válvula solenóide	1
8	9445115	Válvula solenóide	Válvula solenóide	1
9	4493033	Bobina	Bobina	1
10	9760954	Motor	Motor	1
11	9232506	Rolamento	Rodamiento	1
12	9821602	Acoplamento	Acoplamiento	1
13	9632324	Anel de vedação	Junta toroidal	1
14	9812523	Bomba	Bomba	1
15	9822806	Tubo de sucção	Tubo de succión	1
16	4499734	Filtro	Filtro	1
17	4497590	Tubo de retorno	Tubo de retorno	1
18	9820526	Reservatório	Deposito	1
19	4497574	Bomba	Bomba	4
20	4497586	Suporte	Soporte	4
21	4497585	Abraçadeira	Abrazadera	1
22	4497572	Anel de vedação	Junta toroidal	1
23	4497406	Tubo de enchimento	Tubo de llenado	1
24	4499317	Tampa	Tapa	1
25	4497569	Porca	Tuerca	1
26	9718202	Escova de carvão	Escobilla de carbón	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--

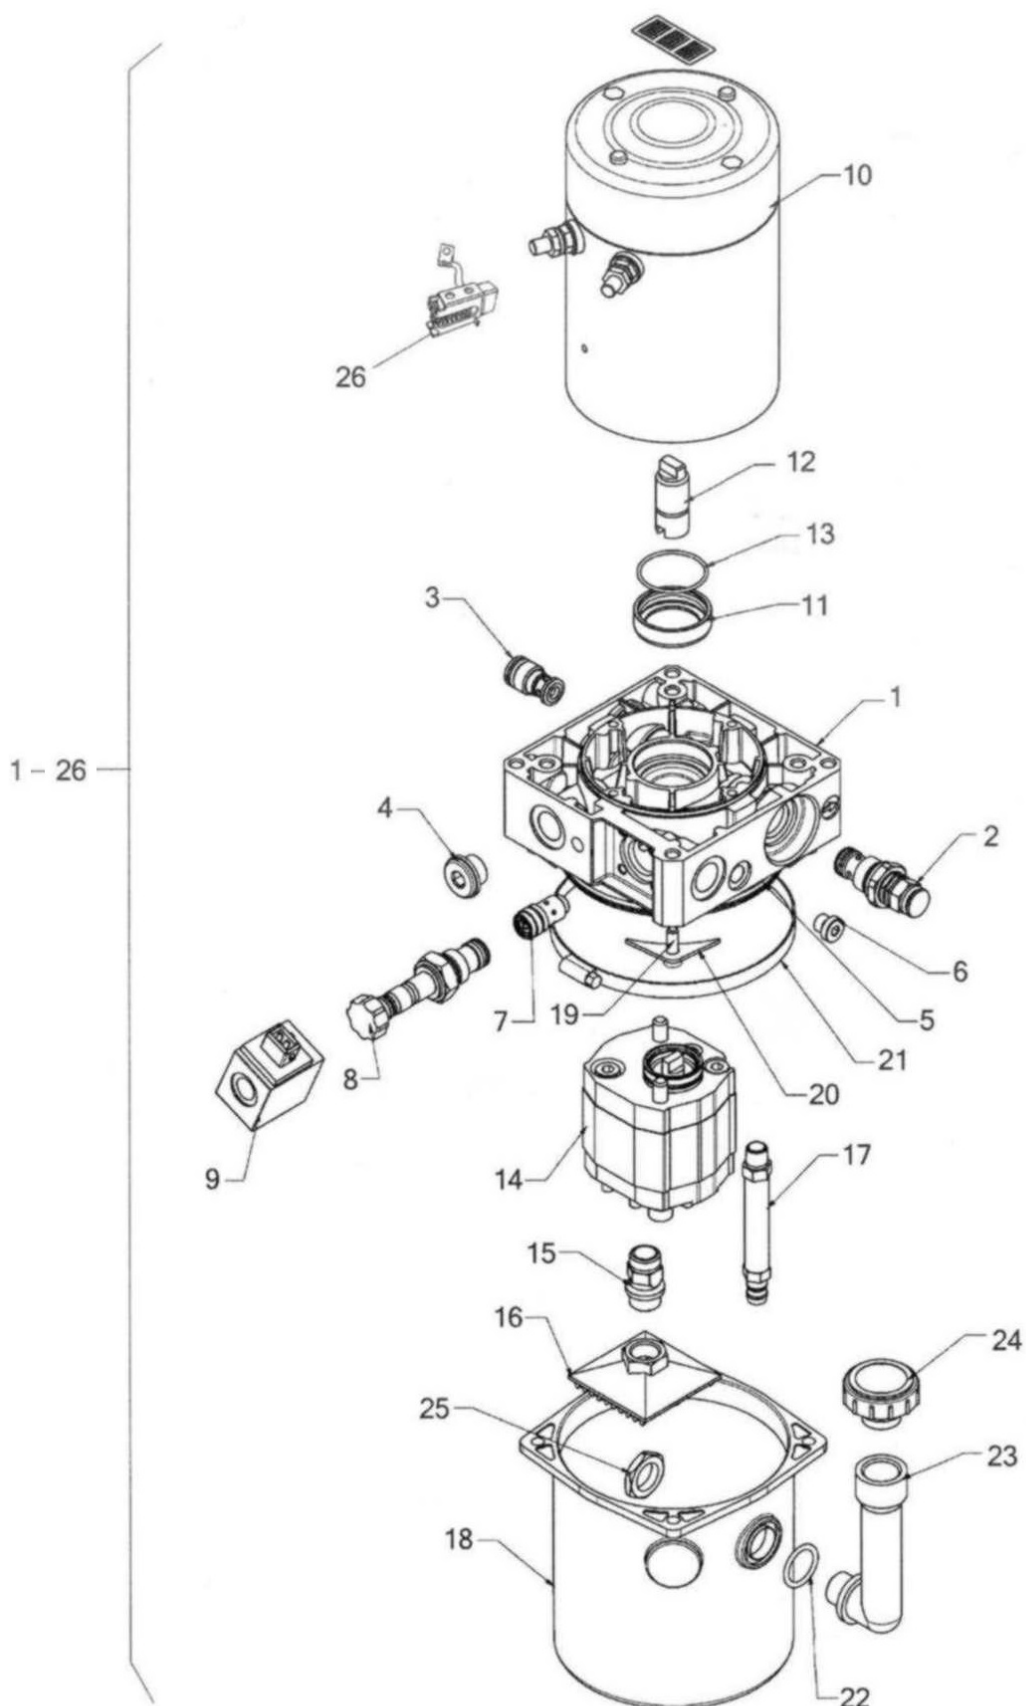


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

MOTOR DE TRAÇÃO/MOTOR DE TRACCIÓN	2314785
09.02.044 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314785	Motor de tração	Motor de tracción	1
1.1	2317442	Sensor de rotação	Sensor de rotacion	1
1.2	0163663	Sensor de temperatura (jogo de reparo)	Sensor de temperatura (juego de reparacion)	1
1.3	2323512	Anel protetor de óleo	Anillo protector de aceite	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

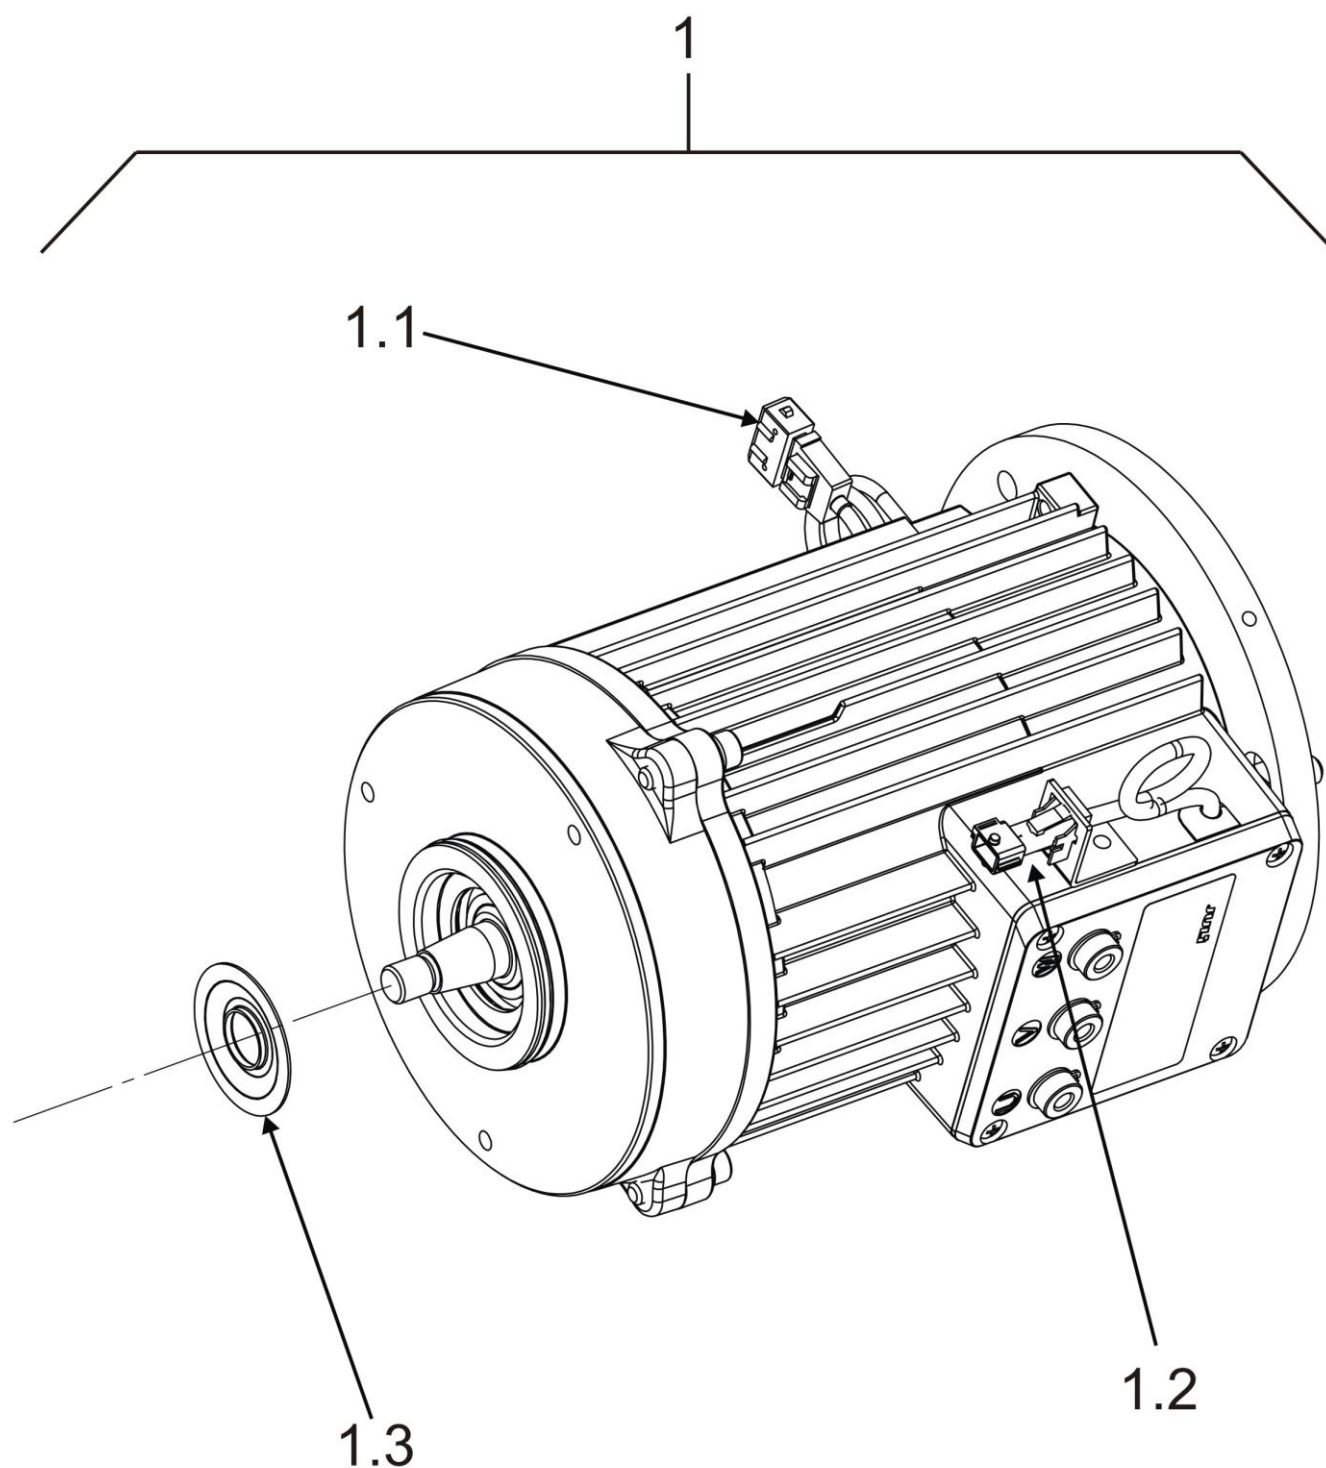


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

KIT DE IDENTIFICAÇÃO/KIT DE IDENTIFICACION	2315300
12.01.020 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315839	Adesivo Still Brasil	Adhesivo Still Brasil	1
2	2315848	Adesivo lateral direito	Adhesivo lateral derecho	1
3	2315849	Adesivo lateral esquerdo	Adhesivo lateral izquierdo	1
4	2315856	Adesivo ERX	Adhesivo ERX	1
5	2310751	Adhesivo	Adhesivo	1
6	2316051	Adesivo Still	Adhesivo Still	1
7	2316056	Adesivo still	Adhesivo still	2
8	2316063	Adesivo ERX	Adhesivo ERX	2
9	2316049	Adesivo faixa frontal	Adhesivo faja frontal	1
10	2322397	Placa de identificação STILL	Placa de identificación STILL	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

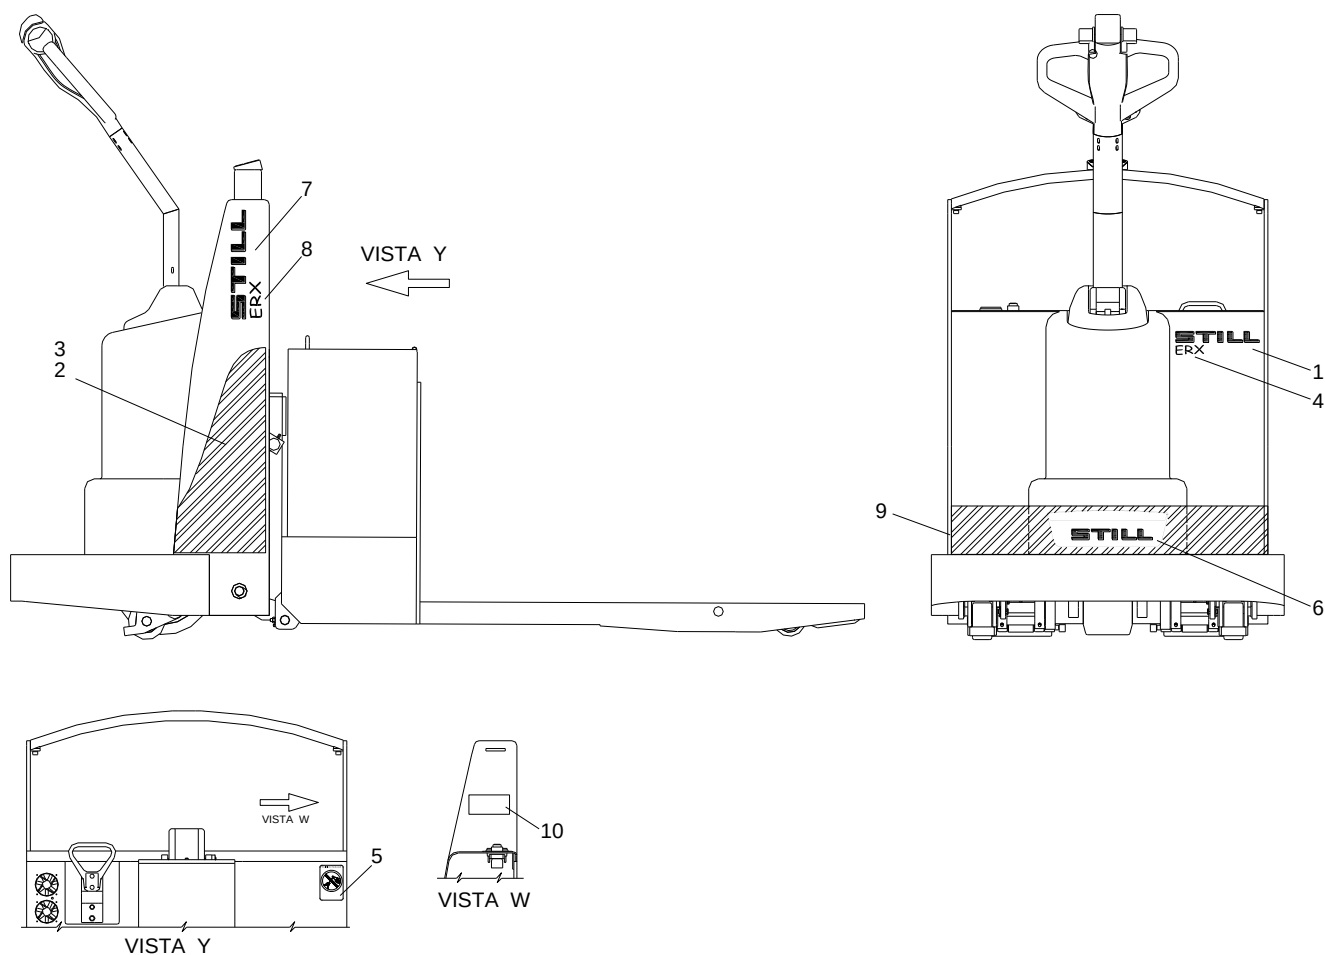

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


KIT DE IDENTIFICAÇÃO/KIT DE IDENTIFICACION	2316511
12.01.025 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315839	Adesivo Still Brasil	Adhesivo Still Brasil	1
2	2316512	Adesivo lateral direito	Adhesivo lateral derecho	1
3	2316513	Adesivo lateral esquerdo	Adhesivo lateral izquierdo	1
4	2316514	Adesivo ERX	Adhesivo ERX	1
5	2310751	Adesivo	Adhesivo	1
6	2316051	Adesivo Still	Adhesivo Still	1
7	2316056	Adesivo still	Adhesivo still	2
8	2316515	Adesivo ERX	Adhesivo ERX	2
9	2316516	Adesivo faixa frontal	Adhesivo faja frontal	1
10	2322397	Placa de identificação STILL	Placa de identificación STILL	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--

KIT DE IDENTIFICAÇÃO/KIT DE IDENTIFICACION	2316511
12.01.025 C	

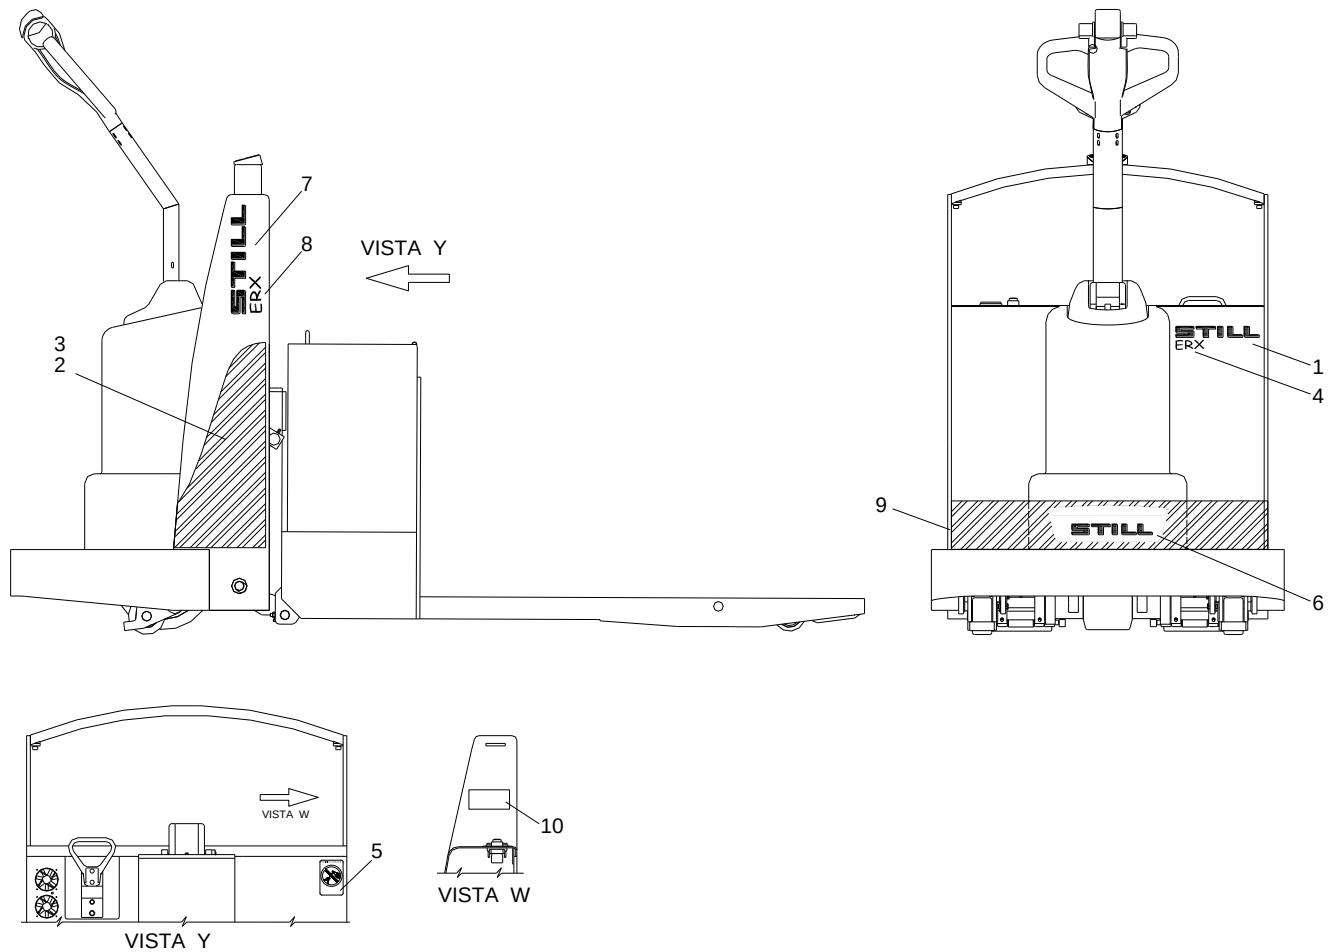

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	-------------------------------

TABELA DE LUBRIFICANTES / TABLA DE LUBRIFICANTES	
01.03.004 A	

APLICAÇÃO APLICACIÓN	Freios, temperatura positiva ou até -40C Frenos, temperatura positiva o hasta -40C	Serviço de engraxamento em geral, temperatura positiva Servicio de engrasamiento em general, temperatura positiva	Serviço de engraxamento em geral para ambientes até -40C Servicio de engrasamiento general para ambientes hasta -40C	Transmissão, temperatura positiva Transmisión, temperatura positiva	Sistema hidráulico, cilindros hidráulicos, temperatura positiva Sistema hidráulico, cilindros hidráulicos, temperatura positiva	Sistema hidráulico e transmissão, temperatura negativa até -40C Sistema hidráulico y transmisión, temperatura negativa hasta -40C
Especificação DIN Especificación DIN	FLUIDO PARA FREIO FLUIDO PARA FRENO	GRAXA "E" GRASA "E" DIN 51825	GRAXA "F" GRASA "F" DIN 51825	CLP 100 DIN 51517	H-LP 46 DIN 51524	ATF
IPIRANGA	SUPER Premium DOT 4	LITHOLINE MP OU / O IPIFLEX 2	-	PENNANT EP100	IPITUR AW 46	AT FLUIDO tipo A
CASTROL	RESPONSE DOT 4	GRAXA / GRASA EPL 2	OPTITEMP TT1 (-60C)	OPTIGEAR BM100	HYSPIN AWS 46	TQ tipo A
ESSO	BRAKE FLUID HD400	BEACON EP2 (-20 a 120C)	-	SPARTAN EP 100	NUTO H 46	ATF A
SHELL	SHELL DOT 4	AERO SHELL GREASES	-	OMALA 100	TELLUS 46	DONAX TM ou/o ATF
PETROQUIM	-	SOFT GREASE EP2	SPECIAL GREASE 54/2	HYDRAN SP 100	HYDRAN AW 46	HYDRAFLUID TQ A
TEXACO	-	MULTIFAK EP2	-	UNIVERSAL EP SAE80W	RANDO HDB 46	TEXAMATIC ATF
FUCHS	-	RENOLIT 2	RENOLIT JP1619	RENOLIN COMPOUND 103	RENOLIN B15 (-20C) ou/o RENOLIN MR15T (-40C)	TITAN ATF 10
MOBIL	BREAKE FLUID DOT 4	MOBILGREASE MP (temp. positiva) ou/o MOBILGREASE 28	MOBILGREASE 28	MOBILGEAR 627	MOBIL DTE 25	ATF 200R
AGIP	AKO 4	MP GREASE	-	BLASIA 100	OSO 46	ROTRA FTA
MOLIKOTE	-	-	TTF 52 ou / o FOODSLIP LOW TEMP. GREASE	-	-	-
PETROBRÁS	-	LUBRAX INDUSTRIAL GMA-2	LUBRAX INDUSTRIAL GMA-2	LUBRAX INDUSTRIAL EGF-100-OS	LUBRAX INDUSTRIAL HR-46-EP	LUBRAX FH 52 GMD
PROMAX	-	MAXLUB GENERAL MULTIPURPOSE	-	-	-	MAXLUB ATF

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente ao equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTO INGENIERÍA
---	--