


NÃO ALTERAR MANUALMENTE

Letra	Descrição da alteração	Data	Responsável
	Desenho novo	17/11/2014	Diogo

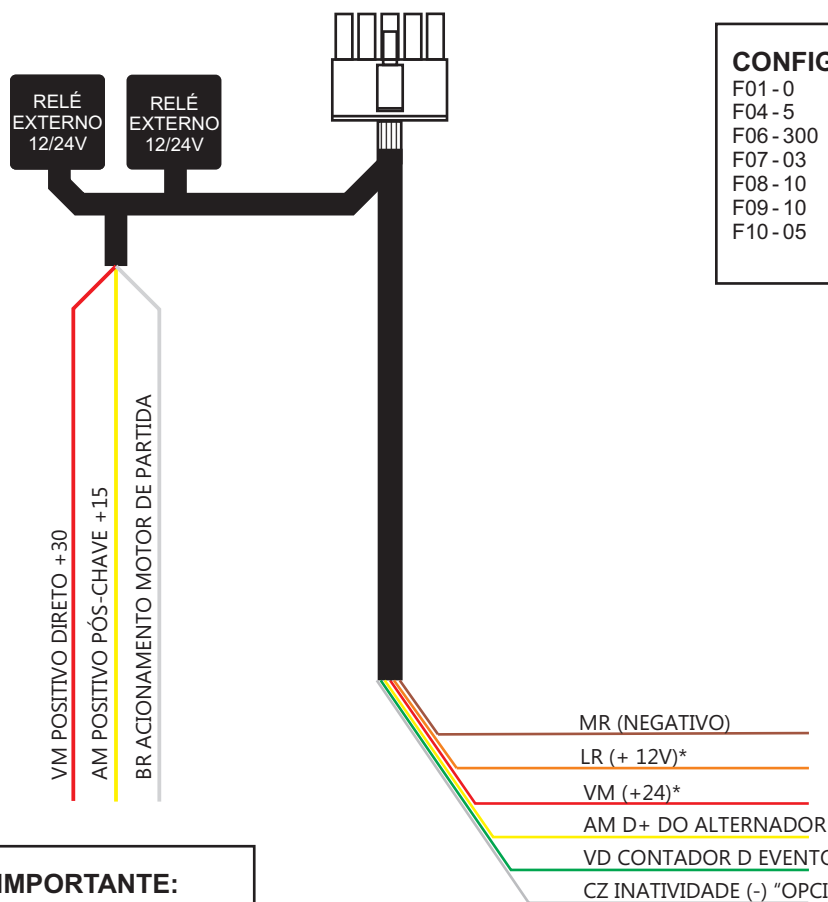

CONFIGURAÇÃO BÁSICA:

F01 - 0
F04 - 5
F06 - 300
F07 - 03
F08 - 10
F09 - 10
F10 - 05

IMPORTANTE:

Os relés substituem a chave, para mantê-la basta ligar este chicote após a chave. Cuidado, a alimentação da chave-senha (Laranja ou Vermelho) deve ser ligada sempre no positivo direto.

*OBS: Nunca ligar o vermelho e laranja juntos, ligar somente o laranja se for 12V ou o Vermelho se for 24V.

LEGENDA
MR - MARROM
VM - VERMELHO
VD - VERDE
RS - ROSA
LR - LARANJA
AM - AMARELO
CZ - CINZA
LS - LILAS
NC - NÃO CONECTADO

IMPORTANTE:

O fio amarelo deve ser conectado ao D+ do alternador para evitar acionar o motor de partida com a máquina ligada.

O fio cinza (detecção de inatividade - **entrada negativa**) é opcional pode ser conectada ao assento da máquina para detecção de inatividade e desligamento da máquina. Neste caso é necessário ajustar o F01 em 1 e o tempo no F04.

O fio verde (contador de eventos - **entrada positiva**) pode ser conectado ao fio azul do VMAX-100 para contar a quantidade de infrações de velocidade.



Denominação

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
CHAVE SENHA 12/24V COMBUSTÃO

Código

80.81.0006 R0.0