


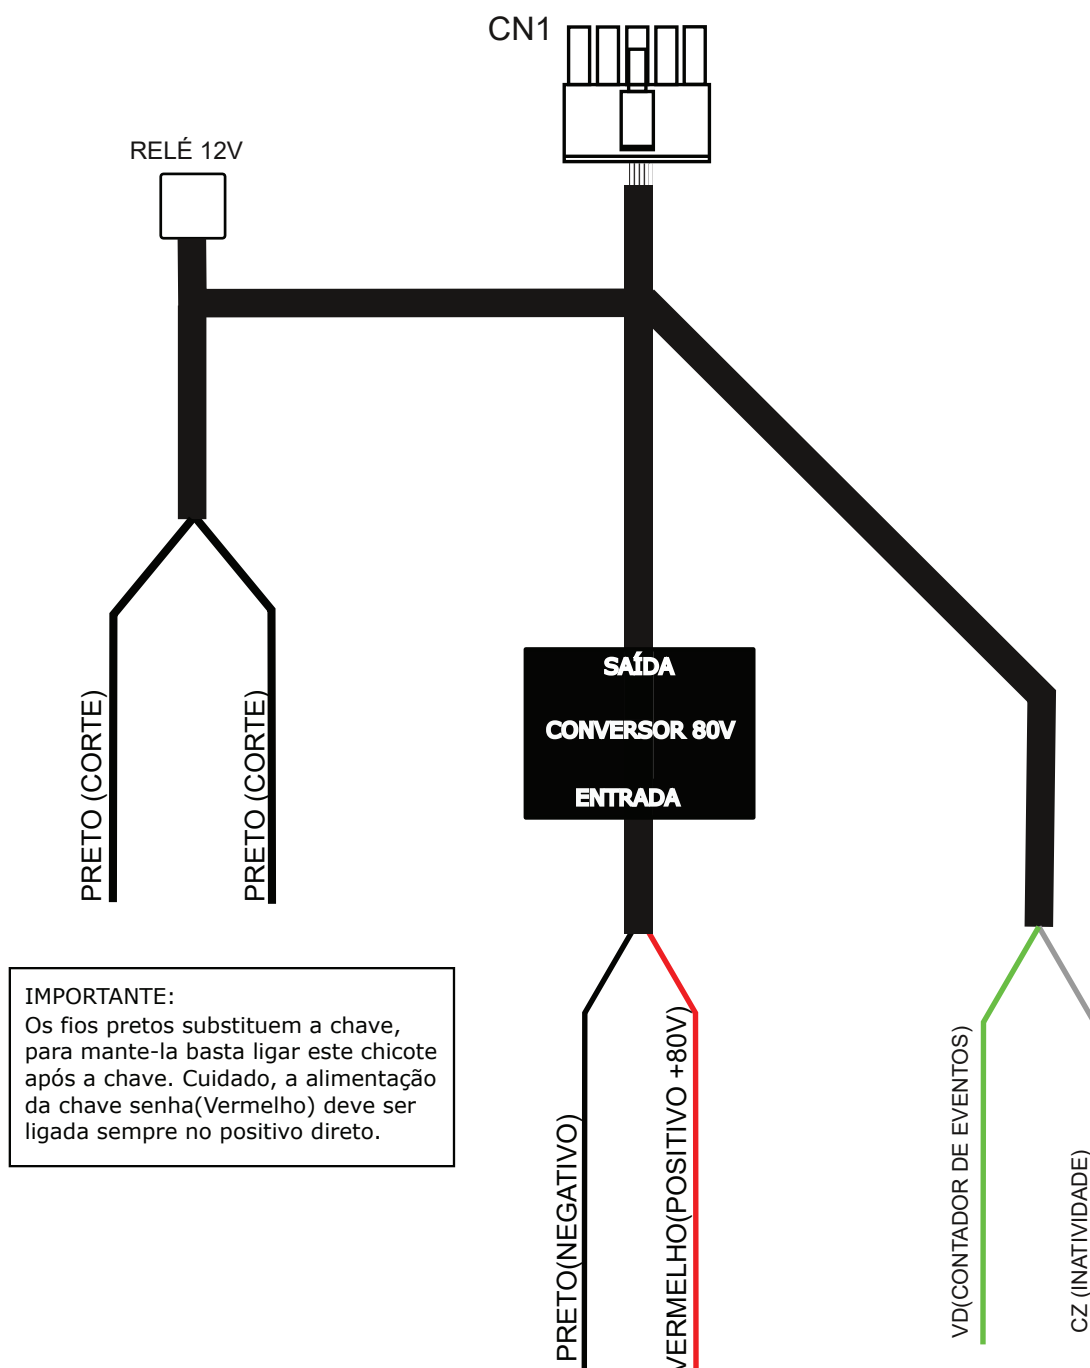

O fio verde (contador de eventos) pode ser conectado ao fio azul do VMAX-100 para contar a quantidade de infrações de velocidade.

O fio cinza (detecção de inatividade) é opcional, pode ser conectado ao assento da máquina, homem - morto, acionamento da contactora, etc... para detecção de inatividade e desligamento da máquina. Neste caso é necessário ajustar o F01 em 1 e o tempo no F04.