
Sortowanie kolumn w raporcie 2009.03-21 18:33:00


## Sortowanie kolumn w raporcie

Bezpośrednio po otwarciu raportu z kompilacji projektu, pojawia się lista zmiennych z kolejnością ustaloną podczas deklaracji zmiennych (rys. 1).

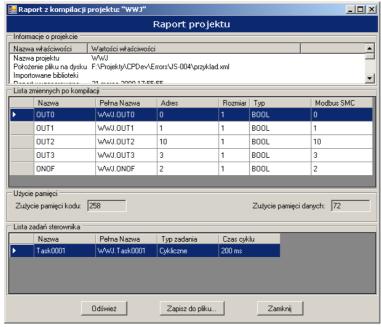

Rys. 1. Lista zmiennych bezpośrednio po otwarciu raportu


Kliknięcie w nagłówek kolumny spowoduje posortowanie elementów w niej zawartych (rys. 2). Ukaże się charakterystyczny znak sortowania rosnącego (1). Kliknięcie po raz kolejny spowoduje zmianę na sortowanie malejące (11).

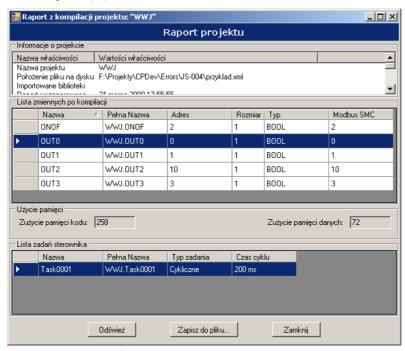

Rys. 2. Kolumna 'Nazwa' posortowana rosnąco

Sortowanie tekstów (standardowo) stosuje się dla następujących kolumn: Nazwa, Pełna Nazwa, Rozmiar, Typ. [Nowość! od wersji 1.0.1.6] Kolumny: Adres, Modbus SMC i Modbus InTouch sortowane są tak jakby zawierały liczby całkowite dziesiętne (rys. 3).

Sortowanie kolumn w raporcie 2009.03-21 18:33:00

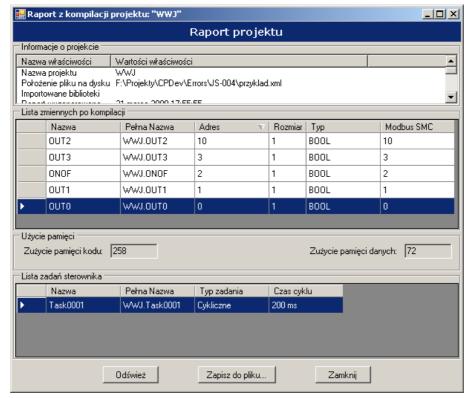

Rys. 3. Kolumna 'Adres' posortowana malejąco dziesiętnie