fx-82MS fx-83MS
fx-85MS fx-270MS
<i>fx-300MS</i>
fx-350MS Guida dell'utilizzatore





CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

Per rimuovere e rimettere a posto il coperchio della calcolatrice


Prima di cominciare

Tenendo il coperchio come mostrato nell'illustrazione, estrarre la calcolatrice facendola scorrere fuori dal coperchio.

Dopo aver finito2

Tenendo il coperchio come mostrato nell'illustrazione, estrarre la calcolatrice facendola scorrere fuori dal coperchio.

 Far scorrere la calcolatrice nel coperchio inserendola sempre dalla parte della tastiera. Non far scorrere mai la calcolatrice nel coperchio inserendola dalla parte del display.

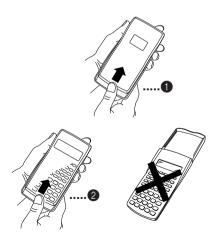

Precauzioni per la sicurezza

Accertarsi di leggere le seguenti precauzioni per la sicurezza prima di usare questa calcolatrice. Tenere questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri.



Attenzione

Questo simbolo serve per indicare informazioni che, se ignorate, possono causare lesioni alle persone o danni materiali

Pile

- Dopo aver rimosso le pile dalla calcolatrice, riporle in un luogo sicuro dove non ci sia il pericolo che possano finire nelle mani di bambini piccoli ed essere accidentalmente ingoiate.
- Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini piccoli. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico.
- Non caricare mai le pile, non tentare di smontarle ed evitare che siano cortocircuitate. Non esporre mai le pile al calore diretto e non collocarle in inceneritori.
- Un uso improprio delle pile può provocare perdite che possono danneggiare oggetti nelle vicinanze, e può creare il rischio di incendi e lesioni alle persone.
 - Accertarsi sempre che il lato positivo ⊕ ed il lato negativo ⊖ di una pila siano orientati correttamente, quando si inserisce la pila nella calcolatrice.
 - Rimuovere la pila se si prevede di non usare la calcolatrice per un lungo periodo (fx-82MS/fx-83MS/ fx-270MS/fx-350MS).
 - Usare soltanto pile del tipo specificato per questa calcolatrice in questo manuale.

Eliminazione della calcolatrice

 Non eliminare mai la calcolatrice bruciandola. Ciò potrebbe far scoppiare improvvisamente alcuni componenti, creando il pericolo di incendi e lesioni alle persone.

- Le visualizzazioni e le illustrazioni (come ad esempio le indicazioni dei tasti) mostrate in questa Guida dell'utilizzatore, sono esclusivamente per scopi illustrativi, e possono differire dagli elementi reali che esse rappresentano.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- In nessun caso la CASIO Computer Co., Ltd. è responsabile verso chiunque per danni speciali, collaterali, incidentali, o consequenziali in relazione o dovuti all'acquisto o all'uso di questi materiali. Inoltre, la CASIO Computer Co., Ltd. non è responsabile in alcun modo per reclami di qualsiasi genere circa l'uso di questi materiali fatto da terzi.

Precauzioni per l'uso

- Accertarsi di premere il tasto prima di utilizzare la calcolatrice per la prima volta.
- Anche se la calcolatrice funziona normalmente, sostituire la pila almeno una volta ogni tre anni per i modelli fx-83MS/fx-85MS/fx-270MS/fx-300MS/fx-350MS, o almeno una volta ogni due anni per il modello fx-82MS.
 - Una pila esaurita può avere perdite, causando danni e malfunzionamento alla calcolatrice. Non lasciare mai una pila esaurita nella calcolatrice.
- La pila in dotazione a questa unità si scarica leggermente durante la spedizione e il deposito.
 Pertanto, potrebbe essere necessario sostituire la pila prima che sia trascorso il periodo della normale durata di servizio.
- Una pila con basso livello di carica può causare il danneggiamento o la perdita completa del contenuto della memoria. Fare sempre copie scritte di tutti i dati importanti.

 Evitare di utilizzare e riporre la calcolatrice in luoghi esposti a temperature eccessive.

Temperature molto basse possono causare una risposta lenta del display, la mancata visualizzazione, e una riduzione della durata della pila. Evitare inoltre di lasciare la calcolatrice esposta alla luce solare diretta, vicino a finestre, vicino ad apparecchi per il riscalamento o in qualsiasi altro luogo in cui essa possa essere esposta a temperature molto alte. Il calore può causare lo scolorimento o la deformazione del rivestimento della calcolatrice, e danneggiare i circuiti interni.

 Evitare di usare e di riporre la calcolatrice in luoghi soggetti ad eccessiva umidità e polyere.

Fare attenzione a non lasciare mai la calcolatrice in luoghi in cui essa potrebbe subire schizzi d'acqua o essere esposta ad umidità o polvere eccessiva. Tali condizioni possono danneggiare i circuiti interni.

- Non far cadere la calcolatrice o sottoporla a forti impatti.
- · Non torcere o curvare la calcolatrice.

Evitare di portare la calcolatrice nella tasca dei pantaloni o di abiti molto aderenti, in cui essa potrebbe essere sottoposta a torsioni o piegature.

- · Non tentare mai di smontare la calcolatrice.
- Non premere mai i tasti della calcolatrice con una penna a sfera o altro oggetto appuntito.
- Usare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno della calcolatrice.

Se la calcolatrice è molto sporca, strofinare con un panno inumidito con una soluzione diluita di acqua e detergente neutro di tipo domestico. Strizzare bene il panno in modo da eliminare l'eccesso di umidità, prima di pulire la calcolatrice. Non utilizzare mai solventi, benzene o altri agenti volatili per pulire la calcolatrice, poiché queste sostanze possono rimuovere le scritte stampate e danneggiare il contenitore.

Indice

Per rimuovere e rimettere a posto il coperchio della calcolatrice	1
Precauzioni per la sicurezza	2
Precauzioni per l'uso	3
Visualizzazione su due righe	7
Prima di iniziare	7
■ Modi di funzionamento	7
■ Capacità di introduzione	8
■ Esecuzione di correzioni durante l'introduzione	8
■ Funzione replay	
Localizzatore di errore	
■ Multi-istruzioni	
Formati di visualizzazione esponenziale	
■ Punto decimale e simboli separatori ■ Inizializzazione della calcolatrice	
Calcoli fondamentali	
■ Calcoli aritmetici	
Operazioni con le frazioni	
■ Calcoli di percentuali ■ Calcoli con gradi, minuti, secondi	
FIX, SCI, RND	
Calcoli con la memoria	
■ Memoria di risposte ■ Calcoli consecutivi	
Memoria indipendente	
■ Variabili	
Calcoli di funzioni scientifiche	
■ Funzioni trigonometriche/trigonometriche invers	
■ Funzioni iperboliche/iperboliche inverse	
■ Logaritmi comuni e naturali/antilogaritmi	

Radici quadrate, radici cubiche, radici, quadrati, cubi, reciproci, fattoriali, numeri casuali, π, e	
permutazioni/combinazioni	20
■ Conversione di unità di misura angolari	21
■ Conversione di coordinate (Pol (x, y) , Rec (r, θ))	22
■ Calcoli in notazione scientifica	22
Calcoli statistici	23
■ Deviazione standard	23
■Calcoli di regressione	26
= career arregreeces	
Informazioni tecniche	
-	30
Informazioni tecniche	30
Informazioni tecniche ■ In caso di problemi	30 30 31
Informazioni tecniche In caso di problemi Messaggi di errore Ordine delle operazioni Stack	30 31 32 33
Informazioni tecniche	30 31 32 33
Informazioni tecniche In caso di problemi Messaggi di errore Ordine delle operazioni Stack	30 31 32 33 34

Visualizzazione su due righe



La visualizzazione su due righe rende possibile visualizzare entrambi la formula di calcolo ed il suo risultato allo stesso tempo.

- · La linea superiore mostra la formula di calcolo.
- · La linea inferiore mostra il risultato.

Un simbolo separatore è visualizzato ogni tre cifre, quando la parte intera della mantissa ha più di tre cifre.

Prima di iniziare...

■ Modi di funzionamento

Prima di iniziare un calcolo, dovete prima immettere il modo corretto, come è indicato nella tabella sottoriportata.

Per eseguire questo tipo di calcolo:	Eseguire questa operazione con i tasti:	
Calcoli aritmetici di base	MODE 1	COMP
Deviazione standard	MODE 2	SD
Calcoli di regressione	MODE 3	REG

- Premendo il tasto well più di una volta si visualizzano schermate di predisposizione addizionali. Le schermate di predisposizione sono descritte nelle sezioni di questo manuale, dove esse sono effettivamente utilizzate per cambiare l'impostazione della calcolatrice.
- In questo manuale, il nome del modo che avete bisogno di immettere nell'ordine per eseguire i calcoli che vengono descritti, è indicato nel titolo principale di ogni sezione.

Esempio:

Calcoli statistici



Nota!

 Per far ritornare il modo di calcolo e l'impostazione alla condizione iniziale di default mostrata sotto, premere
 CLR 2 (Mode) .

Modo di calcolo: COMP
Unità di misura angolare: Deg

Formato di visualizzazione esponenziale: Norm 1 Formato di visualizzazione frazionaria: a $^{\rm b}c$ Carattere del punto decimale: Dot

- Gli indicatori di modo appaiono nella parte alta del display.
- Assicurarsi di controllare il modo di calcolo corrente (SD, REG, COMP) e l'impostazione dell'unità angolare (Deg, Rad, Gra) prima di iniziare un calcolo.

■ Capacità di introduzione

- L'area di memoria utilizzata per l'introduzione del calcolo può contenere 79 "passi". Ogni volta che viene premuto un tasto numerico oppure un tasto operatore aritmetico (★, ➡, ✗, ♣), viene occupato un passo. Un tasto di operazione ஊ oppure non occupa un passo, così immettendo ₮, ad esempio, viene occupato solo un passo.
- È possibile immettere fino a 79 passi per un singolo calcolo. Ogni volta che si immette il 73° passo di qualsiasi calcolo, il cursore cambia da "_" a "\textbf{\textit{m}}" per segnalarvi che la memoria si sta esaurendo. Se avete bisogno di immettere più di 79 passi, dovete suddividere il vostro calcolo in due o più parti.
- Premendo il tasto Ans si richiama l'ultimo risultato ottenuto, che è possibile utilizzare in un successivo calcolo. Per ulteriori informazioni circa l'uso del tasto Ans vedere "Memoria di risposte".

■ Esecuzione di correzioni durante l'introduzione

- Premere per cancellare il numero o la funzione che si trova attualmente in corrispondenza del cursore.
- Premere [MIS] per passare al cursore di inserimento
 L'In'operazione di introduzione mentre il cursore di inserimento è visualizzato sul display, inserisce l'introduzione nel punto in cui si trova il cursore di inserimento.
- Premendo [SIRT] [INS], oppure (consente di ritornare dal cursore di inserimento al cursore normale.

■ Funzione replay

- Ogni volta che si esegue un calcolo, la funzione replay memorizza la formula di calcolo ed il suo risultato nella memoria di replay. Premendo il tasto (A) si visualizza la formula ed il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. Premendo ancora (A) si torna indietro sequenzialmente nei passi (dal nuovo al precedente) attraverso i calcoli passati.
- Premendo i tasti o mentre un replay del calcolo in memoria appare sul display, cambia alla schermata di correzione.
- Premendo i tasti o immediatamente dopo aver terminato un calcolo, si visualizza lo schermo di correzione per quel calcolo.
- Premendo
 non si cancella la memoria di replay, pertanto è possibile richiamare l'ultimo calcolo anche dopo aver premuto
 ...
- La capacità della memoria di replay è di 128 bytes per la memorizzazione di entrambi espressioni e risultati.
- La memoria di replay viene cancellata da una qualsiasi delle seguenti azioni.

Quando premete il tasto ON.

Quando inizializzate modi e impostazioni premendo [GLR] 2 (0 3)


Quando cambiate da un modo di calcolo ad un altro. Quando spegnete la calcolatrice.

■ Localizzatore di errore

■ Multi-istruzioni

Una multi-istruzione è un'espressione costituita da due o più piccole espressioni, le quali sono unite utilizzando i due punti (:).

• Esempio: Per sommare 2 + 3 e quindi moltiplicare il risultato per 4.



■ Formati di visualizzazione esponenziale

Questa calcolatrice è in grado di visualizzare fino ad un massimo di 10 cifre. Valori maggiori vengono visualizzati automaticamente utilizzando la notazione esponenziale. Nel caso di valori decimali, è possibile scegliere tra due formati che determinano in quale punto va usata la notazione esponenziale.

 Per cambiare il formato di visualizzazione esponenziale, premere il tasto es un certo numero di volte fino a raggiungere la schermata di predisposizione del formato di visualizzazione esponenziale, mostrata sotto.

 Premere 3. Sulla schermata di selezione formato che appare, premere 1 per selezionare Norm 1, oppure 2 per Norm 2.

Norm 1

Con Norm 1, la notazione esponenziale viene usata automaticamente con valori interi con più di 10 cifre e valori decimali con più di 2 cifre decimali.

Norm 2

Con Norm 2, la notazione esponenziale viene usata automaticamente con valori interi con più di 10 cifre e valori decimali con più di 9 cifre decimali.

 Tutti gli esempi in questo manuale mostrano i risultati dei calcoli usando il formato Norm 1.

■ Punto decimale e simboli separatori

È possibile usare la schermata di predisposizione del display (Disp) per specificare i simboli che desiderate come punti decimali e separatori delle 3 cifre.

 Per cambiare l'impostazione del punto decimale e del simbolo separatore, premere il tasto es un certo numero di volte fino a raggiungere la schermata di predisposizione mostrata sotto.



- Visualizzazione della schermata di selezione.
 - 1
- Premere il tasto numerico (1 o 2) che corrisponde all'impostazione che si desidera utilizzare.
 - 1 (Dot): Punto come punto decimale, separatore virgola
 - 2(Comma): Virgola come punto decimale, separatore punto

■ Inizializzazione della calcolatrice

 Eseguire la seguente operazione con i tasti quando si vuole inizializzare il modo e l'impostazione di calcolo, e cancellare la memoria di replay e le variabili.

SHIFT CLR 3 (AII)

Calcoli fondamentali



■ Calcoli aritmetici

Usare il tasto eseguire i calcoli fondamentali.

 Valori negativi all'interno di calcoli devono essere racchiusi in parentesi.

 $\sin -1.23 \rightarrow \sin \bigcirc \bigcirc 1.23 \bigcirc$

 Non é necessario racchiudere in parentesi un esponente negativo.

 $\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \sin 2.34 \text{ EXP} (-) 5$

• Esempio 1: $3 \times (5 \times 10^{-9}) = 1.5 \times 10^{-8}$

3 🗶 5 EXP (-) 9 🖃

• Esempio 2: $5 \times (9+7) = 80$ 5 🗶 (9 🛨 7) 🖨

• È possibile saltare tutte le operazioni 🛈 prima di 🖃 .

■ Operazioni con le frazioni

- Calcoli con le frazioni
- Ogni volta che il numero totale di cifre di un valore frazionario (numero intero + numeratore + denominatore + segni di separazione) supera 10, i valori vengono visualizzati automaticamente in formato decimale.
- Esempio 1: $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

2 2 3 1 1 2 5 5

13∟15.

• Esempio 2: $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$

3 @ 1 @ 4 🛨

1 a½ 2 a½ 3 **目** 4_11_12.

• Esempio 3: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

2 [a½] 4

• Esempio 4: $\frac{1}{2}$ +1,6 = 2,1

1 🍇 2 🖶 1.6 🗏

 I risultati di calcoli eseguiti con valori misti frazionari e decimali, sono sempre decimali.

• Conversione decimale \leftrightarrow frazione

- Per convertire i risultati di calcolo tra valori decimali e valori frazionari, usare l'operazione sottoriportata.
- Notare che la conversione può richiedere fino a due secondi per l'esecuzione.

• Esempio 1: 2,75 = 2
$$\frac{3}{4}$$
 (decimale \rightarrow frazione)

2.75 \bigcirc 2.75

= $\frac{11}{4}$ Seep dec 11_4.

• Esempio 2: $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$ (frazione \leftrightarrow decimale)

(frazione \leftrightarrow c	lecimale)
1 🐠 2 🖪	1∟2.
[a½]	0.5
[a½]	1⊐2.

$\bullet \textbf{Conversione frazione mista} \leftrightarrow \textbf{frazione impropria}$

• Esempio: $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

3	
1 🐠 2 🐠 3 🖪	1_2_3.
SHIFT d/c	5∟3.
SHIFT d/c	1_2_3.

 È possibile utilizzare la schermata di predisposizione del display (Disp) per specificare il formato di visualizzazione, quando il risultato di un calcolo frazionario è maggiore di 1



- Visualizzazione della schermata di selezione.
- Premere il tasto numerico (1 o 2) che corrisponde alla predisposizione che si desidera usare.
 - 1 (a¹/_c): Frazione mista
 - 2 (d/c): Frazione impropria
- Si verifica un errore se se si prova ad immettere una frazione mista mentre è selezionato il formato di visualizzazione d/c.

■ Calcoli di percentuali

- Esempio 1: Per calcolare il 12% di 1500 (180)
 - 1500 🗶 12 SHIFT %
- Esempio 2: Per calcolare a quale percentuale di 880 equivale 660 (75%)
 - 660 🖶 880 SHIFT %
- Esempio 3: Per aggiungere il 15% a 2500 (2875)
 - 2500 × 15 SHIFT % +
- Esempio 4: Per scontare 3500 del 25% (2625)
 - 3500 × 25 SHIFT % =
- Esempio 5: Per scontare la somma di 168, 98 e 734 del 20% (800)
 - 168 1 98 1 734 1 Ans SHIFT STO A
 - ALPHA (A) × 20 SHIFT %

- * Come viene mostrato qui, se si desidera utilizzare il valore corrente della Memoria di risposte in un calcolo di aumento o di sconto percentuale, è necessario assegnare il valore della Memoria di risposte ad una variabile, e quindi usare la variabile nel calcolo di aumento/sconto. Questo è perché il calcolo eseguito quando si preme memorizza un risultato nella Memoria di risposte prima che venga premuto il tasto .
- Esempio 6: Se 300 grammi vengono aggiunti ad un campione di esame che pesa originariamente 500 grammi, quale è l'aumento percentuale in peso?

(160%)

300 **1** 500 SHIFT %

 Esempio 7: Qual'è la variazione percentuale quando un valore viene incrementato da 40 a 46? Quale a 48? (15%, 20%)

46 **4**0 SHIFT %

■ Calcoli con gradi, minuti, secondi

- È possibile eseguire calcoli sessagesimali usando gradi (ore), minuti e secondi, ed eseguire la conversione tra valori sessagesimali e valori decimali.
- Esempio 1: Per convertire il valore decimale 2,258 ad un valore sessagesimale e quindi ritornare al valore decimale

2.258 2.258
2°15°28.8
2.258

• Esempio 2: Per eseguire il seguente calcolo:

12°34'56" × 3.45

12 ··· 34 ··· 56 ·· 🗶 3.45 🖃 43°24°31.2

■ FIX, SCI, RND

 Per cambiare l'impostazione per il numero di cifre decimali, il numero delle cifre significative, oppure il formato di visualizzazione esponenziale, premere il tasto un certo numero di volte fino a raggiungere la schermata di predisposizione mostrata sotto.

Fix Sci Norm		Norm 3	Sc i	Fix 1
--------------	--	-----------	------	----------

- Premere il tasto numerico (1, 2, o 3) che corrisponde all'impostazione dell'elemento che desiderate cambiare
 - 1 (Fix): Numero di cifre decimali
 - 2 (Sci): Numero di cifre significative
- 3 (Norm): Formato di visualizzazione esponenziale
- Esempio 1: 200 ÷ 7 × 14 =

200	÷ 7 × 14 =	400.
(Specifica tre cifre decimali.)	1 (Fix) 3	400.000
(Il calcolo interno continua usando 12 cifre.)	200 🖶 7 🖃	28.571
	X 14 🖃	400.000

Di seguito si effettua lo stesso calcolo usando il numero specificato di cifre decimali.

	200 🖨 7 🖪 📗	28.571
(arrotondamento interno)	SHIFT (Rnd)	28.571
	846	000 004

 Premere (MODE) (Norm) 1 per cancellare la specificazione Fix. • Esempio 2: $1 \div 3$, visualizzazione del risultato con due cifre significative (Sci 2)

 Premere (NORM) 1 per cancellare la specificazione Sci.

Calcoli con la memoria Usare il tasto e per entrare nel modo COMP, quando

■ Memoria di risposte

- Ogni volta che si preme dopo l'introduzione di valori oppure di un'espressione, il risultato calcolato aggiorna automaticamente i contenuti della Memoria di risposte, memorizzando il risultato.
- In aggiunta a
 □, i contenuti della Memoria di risposte sono anche aggiornati con il risultato ogni qualvolta si preme
 □, (M+), (□□) (M-), o (□□) (STO) seguiti da una lettera (da A a F, oppure M, X, o Y).
- È possibile richiamare i contenuti della Memoria di risposte premendo [Ans].
- La Memoria di risposte può memorizzare fino a 12 cifre per la mantissa e 2 cifre per l'esponente.
- I contenuti della Memoria di risposte non vengono aggiornati se l'operazione eseguita da uno qualsiasi dei tasti di operazione sopra riportati risulta errata.

■ Calcoli consecutivi

- È possibile utilizzare il risultato di calcolo che è correntemente visualizzato sul display (ed anche memorizzato anche nella Memoria di risposte) come il primo valore del vostro calcolo successivo. Notare che premendo un tasto di operazione mentre è visualizzato un risultato, determina che il valore visualizzato cambi ad Ans, indicando che esso è il valore correntemente memorizzato nella Memoria di risposte.
- Il risultato di un calcolo può anche essere utilizzato con una susseguente funzione di Tipo A (x², x³, x⁻¹, x!, DRG ▶), +, -, ^(x²), x√, , ×, ÷, nPr e nCr.

■ Memoria indipendente

- I valori possono essere introdotti direttamente nella memoria, addizionati alla memoria, oppure sottratti dalla memoria. La memoria indipendente è comoda per calcolare i totali cumulativi.
- La memoria indipendente utilizza la stessa area di memoria della variabile M.
- Per cancellare la memoria indipendente (M), immettere 0 surp ST0 M (M+).

• Esempio:

$$23 + 9 = 32$$

$$53 - 6 = 47$$

$$-) 45 \times 2 = 90$$
(Totale) -11
$$23 + 9 \text{ surf } \text{STO } \text{M} \text{ (M+)}$$

$$53 = 6 \text{ M+}$$

$$45 \times 2 \text{ surf } \text{M-}$$
REL (M) (M+)

■ Variabili

- Ci sono 9 variabili (da A a F, M, X e Y), che possono essere utilizzate per memorizzare dati, costanti, risultati, ed altri valori.

•	Eseguire la seguente operazione con i tasti quando si
	desidera cancellare i valori assegnati a tutte le variabili.

SHIFT CLR 1 (McI)

• Esempio: $\underline{193,2} \div 23 = 8,4$

193,2 ÷ 28 = **6,9**

193.2 SHIFT STO A # 23

ALPHA (A) 😝 28 🗖

Calcoli di funzioni scientifiche

COMP

Usare il tasto [1000] per entrare nel Modo COMP quando si vogliono eseguire calcoli aritmetici fondamentali.

- Certi tipi di calcoli possono richiedere lungo tempo per essere completati.
- Attendere l'apparire del risultato sul display, prima di avviare un nuovo calcolo.
- $\pi = 3,14159265359$

Funzioni trigonometriche/ trigonometriche inverse

 Per cambiare l'unità angolare di default (gradi, radianti, gradi centesimali), premere il tasto well un certo numero di volte fino a raggiungere la schermata di predisposizione dell'unità angolare mostrata sotto.

> Deg Rad Gra 1 2 3

Premere il tasto numerico (1, 2, o 3) che corrisponde all'unità angolare che si vuole utilizzare.

 $(90^{\circ} = \frac{\pi}{2} \text{ radianti} = 100 \text{ gradi centesimali})$ • Esempio 1: sin 63°52′41″ = 0,897859012

MODE ---- 1 (Deg)

sin 63 52 41 **=**

• Esempio 2: $\cos\left(\frac{\pi}{3} \operatorname{rad}\right) = 0.5$

MODE 2 (Rad)

• Esempio 3: $\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25 \pi (\text{rad}) \Big(= \frac{\pi}{4} \text{ (rad)} \Big)$

MODE 2 (Rad)

SHIFT \cos^{-1} (\checkmark 2 ÷ 2) = Ans ; SHIFT π =

!577 °

• Esempio 4: tan-1 0,741 = 36,53844577 °

MODE 1 (Deg)

■ Funzioni iperboliche/iperboliche inverse

• Esempio 1: sinh 3,6 = 18,28545536 hyp sin 3.6

• Esempio 2: sinh⁻¹ 30 = 4,094622224

hyp SHIFT SIN 30

Logaritmi comuni e naturali/ antilogaritmi

• Esempio 1: log 1,23 = 0,089905111

[log 1.23 **□**

• Esempio 2: In 90 (= log, 90) = 4,49980967

In 90 🖪

ln e = 1

In ALPHA (e)

• Esempio 3: $e^{10} = 22026,46579$

SHIFT (ex) 10

• Esempio 4: 10^{1,5} = 31,6227766

SHIFT 10* 1.5

• Esempio 5: 2⁴ = 16

2 🔼 4 🖪

Radici quadrate, radici cubiche, radici, quadrati, cubi, reciproci, fattoriali, numeri casuali, π, e permutazioni/ combinazioni

• Esempio 1: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5,287196909$

▼ 2 + ▼ 3 × ▼ 5 =

• Esempio 2: $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$

SHIFT \$\sqrt{1} 5 + SHIFT \$\sqrt{1} (\left(-)) 27 \right) =

• Esempio 3: $\sqrt[7]{123}$ (= $123^{\frac{1}{7}}$) = 1.988647795

7 SHIFT ▼ 123 ■

123 **±** 30 x^2 **=** • Esempio 4: $123 + 30^2 = 1023$

• Esempio 5: 123 = 1728

12 $[x^3]$

• Esempio 6: $\frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = 12$

 \bigcirc 3 x^{-1} \bigcirc 4 x^{-1} \bigcirc x^{-1} \bigcirc

• Esempio 7: 8! = 40320

8 SHIFT x!

• Esempio 8: Per generare un numero casuale tra 0,000 e 0.999 SHIFT Ran#

0.664

(Il valore sopra riportato è solo un esempio. I risultati differiscono ogni volta.)

• Esempio 9: $3\pi = 9.424777961$

3 SHIFT π

- Esempio 10: Per determinare quanti differenti valori di 4 cifre possono essere prodotti usando i numeri da 1 a 7
 - · I numeri non possono essere ripetuti all'interno dello stesso valore di 4 cifre (1234 è ammesso, ma 1123 (840) non lo è).

7 SHIFT [nPr] 4 🖪

• Esempio 11: Per determinare quanti differenti gruppi di 4 membri possono essere organizzati in un gruppo di 10 individui (210)

10 nCr 4

■ Conversione di unità di misura angolari

• Premere sur per visualizzare il seguente menu.

• Premendo 1, 2, o 3 si converte il valore visualizzato nella corrispondente unità di misura angolare.

 Esempio: Per convertire 4,25 radianti in gi 	yra	ιu
---	-----	----

MODE 1 (Deg) 4.25 [MIP] [MODE] 2 (R) [MIP] 243.5070629

■ Conversione di coordinate (Pol (x, y), Rec (r, θ))

- I risultati di calcolo vengono automaticamente assegnati alle variabili E e F.
- Esempio 1: Per convertire le coordinate polari (r=2, θ =60°) in coordinate cartesiane (x, y) (Deg)

x = 1 SMFF (Rec.) 2 • 60) = y = 1,732050808 RCL F

• Premere ${\tt REL}$ ${\tt E}$ per visualizzare il valore di x, oppure ${\tt REL}$ ${\tt F}$ per visualizzare il valore di y.

• Esempio 2: Per convertire le coordinate cartesiane $(1, \sqrt{3})$ in coordinate polari (r, θ) (Rad)

• Premere $\underbrace{\text{REL}}_{\text{REL}}$ $\underbrace{\text{E}}_{\text{per visualizzare il valore di }r}$, oppure $\underbrace{\text{REL}}_{\text{REL}}$ $\underbrace{\text{F}}_{\text{per visualizzare il valore di }\theta}$.

■ Calcoli in notazione scientifica

• Esempio 1: Per convertire 56.088 metri in chilometri

ightarrow 56088 ightharpoonup 56088 ightharpoonup 1860 (km)

Esempio 2: Per convertire 0,08125 grammi in milligrammi

 \rightarrow 81,25 ×10⁻³ 0.08125 ■ (mg)

Calcoli statistici



Deviazione standard



Utilizzare il tasto eme per entrare nel modo SD quando si vogliono eseguire calcoli statistici usando la deviazione standard.

- Iniziare sempre l'introduzione dei dati con sur (Scl.)

 per cancellare la memoria statistica.
- Immettere i dati usando la sequenza di tasti mostrata di seguito.

<x-data> DT

I dati introdotti vengono usati per calcolare i valori per n,
 Σx, Σx², x̄, σn, e σn-1, che è possibile richiamare utilizzando le operazioni con i tasti indicate qui accanto.

Per richiamare questo tipo di valore:	Eseguire questa operazione con i tasti:
Σx^2	SHIFT S-SUM 1
Σx	SHIFT S-SUM 2
n	SHIFT S-SUM 3
\bar{x}	SHIFT S-VAR 1
σ_n	SHIFT S-VAR 2
⊙ n-1	SHIFT S-VAR 3

• **Esempio:** Per calcolare σ_{n-1} , σ_{n} , \bar{x} , n, Σx , e Σx^{2} per i seguenti dati: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

Nel modo SD:

SHIFT CLR 1 (Scl)

(Stat clear)

55 DT n= SD 1.

Ogni volta che si preme DT per registrare la vostra introduzione, il numero di dati immessi fino a quel punto viene indicato sul display (valore n).

dicato sul display (valore n).
54 DT 51 DT 55 DT

53 DT DT 54 DT 52 DT

Deviazione standard del campione (σ_{n-1}) = 1,407885953

SHIFT S-VAR 3

Deviazione standard della popolazione ($\mathfrak{S}n$) = 1,316956719 [SUR] (S-WAR) (2) = Media aritmetica (\bar{x}) = 53,375 [SUR] (S-WAR) (1) = Numero di dati (n) = 8 [SUR] (S-SUR) (3) = Somma di valori (Σx) = 427 [SUR] (S-SUR) (2) =

SHIFT S-SUM 1

Precauzioni per l'introduzione dei dati

Somma dei quadrati dei valori (Σx^2) = 22805

- DT DT introduce lo stesso dato due volte.
- È possibile anche introdurre più volte lo stesso dato usando [32]. Per introdurre il dato 110 dieci volte, ad esempio, premere 110 [32] 10 [32].
- È possibile eseguire le operazioni con i tasti sopraindicate in qualsiasi ordine, e non necessariamente nell'ordine mostrato qui sopra.
- Mentre si introducono i dati, o dopo che l'introduzione dei dati è completa, è possibile usare i tasti ▲ e ▼ per scorrere attraverso i dati che avete introdotto. Se si immettono più volte gli stessi dati utilizzando ☐ per specificare la frequenza dei dati (numero degli elementi dei dati) come sopra descritto, scorrendo attraverso i dati vengono mostrati entrambi l'elemento del dato e una schermata separata per la frequenza del dato (Freq).
- È possibile quindi modificare i dati visualizzati, se lo si desidera. Immettere il nuovo valore e quindi premere il tasto per sostituire il valore precedente con il nuovo.
 Questo significa anche che se si desidera eseguire qualche altra operazione (calcolo, richiamo di risultati di calcoli statistici ecc.), si deve sempre premere il tasto
 prima di uscire dalla visualizzazione dei dati.
- Premendo il tasto DT invece che dopo aver cambiato un valore sul display, si registra il valore che avete immesso come un nuovo elemento di dati, e si lascia il valore precedete come esso è.
- È possibile cancellare un valore di dati visualizzato utilizzando ▲ e ▼, premendo ℂL. Cancellando un valore di dati si causa che tutti i valori seguenti ad esso vengano slittati.

• I valori di dati che si registrano sono normalmente memorizzati nella memoria della calcolatrice. Il messaggio "Data Full" (memoria dati piena) appare e non sarà possibile introdurre nessun altro dato, se non è rimasta memoria per la memorizzazione dei dati. Se ciò accade, premere il tasto ■ per visualizzare la schermata mostrata qui sotto.

EditOFF ESC 1 2

Premere 2 per uscire dall'introduzione dati senza registrare il valore che avete appena introdotto.

Premere ① se si vuole registrare il valore che avete appena introdotto, senza salvarlo in memoria. In questa maniera, tuttavia, non si sarà in grado di visualizzare o correggere nessuno dei dati che avete immesso.

- Dopo l'introduzione dei dati statistici nel modo SD o nel modo REG, non si sarà più in grado di visualizzare o editare gli elementi dei singoli dati, dopo aver eseguito una delle due seguenti operazioni.

Cambio ad un altro modo


Cambio del tipo di regressione (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad)

Calcoli di regressione



Usare il tasto mor per entrare nel modo REG quando si vogliono eseguire calcoli statistici utilizzando la regressione.

 Entrando nel modo REG si visualizzano schermate come quelle mostrate qui sotto.



- Premere il tasto numerico (1, 2, o 3) che corrisponde al tipo di regressione che si vuole di utilizzare.
 - 1 (Lin): Regressione lineare
 - 2 (Log): Regressione logaritmica
 - 3 (Exp): Regressione esponenziale Pul (Pwr): Regressione di potenza
 - P 2 (Inv): Regressione inversa
 - (Quad): Regressione quadratica
- Iniziare sempre ad immettere i dati con SHIFT CLR 1 (ScI) per cancellare la memoria statistica.
- · Immettere i dati usando la sequenza di tasti mostrata di seauito.
 - <x-data> <y-data> T
- I valori prodotti da un calcolo di regressione dipendono dai valori introdotti, e i risultati possono essere richiamati utilizzando le operazioni con i tasti mostrate nella tabella aui sotto.

Per richiamare questo tipo di valore:	Eseguire questa operazione con i tasti:
Σx^2	SHIFT S-SUM 1
Σx	SHIFT S-SUM 2
n	SHIFT S-SUM 3
$\Sigma y^2 \\ \Sigma y$	SHIFT S-SUM 1
Σy	SHIFT S-SUM 2
Σχ	SHIFT S-SUM 🕨 3
\bar{x}	SHIFT S-VAR 1
$x\sigma_n$	SHIFT S-VAR 2
<i>χ</i> σ _{n-1}	SHIFT S-VAR 3
\bar{y}	SHIFT S-VAR 1
$y\sigma_n$	SHIFT S-VAR 2
$y\sigma_{n-1}$	SHIFT S-VAR 3
Coefficiente A di regressione	SHIFT S-VAR 1
Coefficiente B di regressione	SHIFT S-VAR 2
Solo regressione non qua	dratica
Coefficiente r di correlazione	SHIFT S-VAR 3
\hat{x}	SHIFT S-VAR 1
ŷ	SHIFT S-VAR 2

 La seguente tabella mostra le operazioni con i tasti che si devono usare per richiamare i risultati, nel caso di regressione quadratica.

Per richiamare questo tipo di valore:	Eseguire questa operazione con i tasti:
Σx^3	SHIFT S-SUM 1
$\sum x^2y$	SHIFT S-SUM 2
Σx^4	SHIFT S-SUM 3
Coefficiente C di regressione	SHIFT S-VAR 3
\hat{x}_1	SHIFT S-VAR
\hat{x}_2	SHIFT S-VAR SHIFT S-VAR 2
ŷ	SHIFT S-VAR

 I valori nella tabella sopraindicata possono essere utilizzati all'interno di espressioni, alla stessa maniera dell'uso di variabili.

Regressione lineare

- La formula di regressione per la regressione lineare è:
 v = A + Bx.
- Esempio: Relazione tra pressione atmosferica e temperatura

Temperatura	Pressione atmosferica
10°C	1003 hPa
15°C	1005 hPa
20°C	1010 hPa
25°C	1011 hPa
30°C	1014 hPa

Eseguire la regressione lineare per determinare i termini della formula di regressione ed il coefficiente di correlazione, per i dati indicati qui accanto. Di seguito, utilizzare la formula di regressione per stimare la pressione atmosferica a 18°C e la temperatura a 1000 hPa. Infine, calcolare il coefficiente di determinazione (r^2) e la covarianza del campione

 $\left(\frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n-1}\right)$

Nel modo REG:

1 (Lin)

SHIFT CLR 1 (ScI) (Stat clear)

10 • 1003 DT n= REG

Ogni volta che si preme T per registrare la vostra introduzione, il numero di dati immessi fino a quel punto viene indicato sul display (valore n).

15 1005 DT

20 1010 DT 25 1011 DT

30 • 1014 DT

Coefficiente di regressione A = 997,4

Coefficiente di regressione B = 0.56

Coefficiente di correlazione r = 0,982607368

SHIFT S-VAR 3

Pressione atmosferica a18°C = 1007,48

48 18 SHIFT S-VAR ▶ ▶ ▶ 2 🖃

Temperatura a 1000 hPa = 4.642857143

1000 SHIFT S-VAR | | | | | | | 1 | | |

Coefficiente di determinazione = 0.965517241

(SHIFT S-SUM > 3 SHIFT S-SUM 3 X SHIFT S-VAR 1 X SHIFT S-VAR 1 (| SHIFT | S-SUM | 3 | = 1 |) | =

Covarianza del campione = 35

Regressione logaritmica, esponenziale, di potenza, e inversa

- Utilizzare le stesse operazioni con i tasti come per la regressione lineare, per richiamare i risultati per guesti tipi di regressione.
- Il seguito mostra le formule di regressione per ciascun tipo di regressione.

Regressione logaritmica	$y = A + B \cdot \ln x$
Regressione esponenziale	$y = A \cdot e^{B \cdot x} (\ln y = \ln A + Bx)$
Regressione di potenza	$y = A \cdot x^B (\ln y = \ln A + B \ln x)$
Regressione inversa	$y = A + B \cdot \frac{1}{x}$

Regressione quadratica

• La formula di regressione per la regressione quadratica è: $v = A + Bx + Cx^2$.

Esempio:

x_i	Уi
29	1,6
50	23,5
74	38,0
103	46,4
118	48,0

Eseguire la regressione quadratica per determinare i termini della formula di regressione per i dati indicati qui accanto. Sequentemente, utilizzare la formula di regressione per stimare i valori per \hat{y} (valore stimato di y) per xi =16 e per \hat{x} (valore stimato di x) per v_i = 20

Nel modo REG:

▶ 3 (Quad)

SHIFT CLR 1 (ScI) (Stat clear)

29 1.6 DT 50 23.5 DT

74 7 38.0 DT 103 7 46.4 DT 118 7 48.0 DT

Coefficiente di regressione A = -35.59856934 SHIFT S-VAR D 1

Coefficiente di regressione B = 1,49	5939413 SHIFT S-VAR 2 =
Coefficiente di regressione C = -6,7	71629667 ×10 ⁻³
	SHIFT S-VAR 3
ŷ quando <i>xi</i> è 16 = -13,38291067	16 SHIFT S-VAR 🕨 🕨 🕽 🖃
\hat{x} 1 quando yi è 20 = 47,14556728	20 SHIFT S-VAR 🕨 🕨 🚺 🔳
î2 guando vi è 20 = 175 5872105	20 SHIFT S-VAR D D 2 E

Precauzioni per l'introduzione dei dati

DT DT introduce lo stesso dato due volte.

x̂2 quando yi è 20 = 175,5872105

- È possibile inoltre introdurre dati multipli dello stesso dato. usando [SHFT] ;. Ad esempio, per immettere il dato "20 e 30" cinque volte, premere 20 , 30 shift ; 5 DT.
- I risultati sopraindicati possono essere ottenuti in qualsiasi ordine, e non necessariamente nell'ordine mostrato sopra.
- Le precauzioni, quando si correggono i dati introdotti per la deviazione standard, si applicano anche per i calcoli di regressione.

Informazioni tecniche

■ In caso di problemi......

Se i risultati dei calcoli non sono quelli attesi, o se si verifica un errore, procedere secondo i sequenti punti.

- 1. Premere SHIFT CLR 2 (Mode) per inizializzare tutti i modi ed impostazioni.
- 2. Controllare la formula con la quale si sta lavorando, per verificare se sia corretta.
- 3. Entrare nel modo corretto e provare ad eseguire di nuovo il calcolo

Se i punti sopraindicati non risolvono il problema, premere il tasto ON. La calcolatrice esegue un'operazione di controllo automatico, e se viene rilevata qualche anomalia cancella tutti i dati immagazzinati nella memoria. Accertarsi sempre di fare copie scritte di tutti i dati importanti.

■ Messaggi di errore

La calcolatrice si blocca quando un messaggio di errore viene visualizzato sul display. Premere ♣ per cancellare l'errore, oppure premere ♣ o ▶ per visualizzare il calcolo e correggere il problema. Per maggiori dettagli, fare riferimento a "l'ocalizzatore di errore"

Math ERROR (Errore matematico)

Cause

- Il risultato del calcolo è al di fuori del campo di calcolo consentito.
- Un tentativo di eseguire un calcolo di funzione utilizzando un valore che eccede il campo di introduzione consentito.
- Un tentativo di eseguire un'operazione illogica (divisione per zero, ecc.).

Rimedio

 Controllare i valori immessi e accertarsi che essi siano tutti all'interno dei campi consentiti. Fare particolare attenzione ai valori in qualsiasi area di memoria che si sta usando.

Stack ERROR (Errore di stack)

Causa

• La capacità dello stack numerico o dello stack operatore è stata superata.

Rimedio

- Semplificare il calcolo. Lo stack numerico ha 10 livelli e lo stack operatore ha 24 livelli.
- Suddividere il calcolo in due o più parti separate.

Syntax ERROR (Errore di sintassi)

Causa

 Un tentativo di eseguire un'operazione matematica non consentita.

Rimedio

 Premere per visualizzare il calcolo con il cursore localizzato nel punto dell'errore, ed effettuare le correzioni necessarie.

Arg ERROR (Errore di argomento)

- Causa
 - Uso improprio di un argomento.
- Rimedio

■ Ordine delle operazioni

I calcoli vengono eseguiti nel seguente ordine di precedenza.

- (1) Trasformazione di coordinate: Pol (x, y), Rec (r, θ)
- 2 Funzioni di tipo A:

Con queste funzioni, prima si immette il valore e poi si preme il tasto di funzione.

$$x^3, x^2, x^{-1}, x!, \circ,$$
"
 $\hat{x}, \hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{y}$

- Conversioni dell'unità angolare (DRG►)
- ③ Potenze e radici: $^{\wedge}(x^y)$, $^{x}\sqrt{}$
- $(4) a^b/c$
- ⑤ Formato di moltiplicazione abbreviato davanti a π, e (base dei logaritmi naturali), nome della memoria o nome della variabile: 2π, 3e, 5A, πA, ecc.
- ⑥ Funzioni di tipo B: Con queste funzioni, prima si preme il tasto di funzione e poi si immette il valore.

 $\sqrt{}$, $\sqrt[3]{}$, log, ln, e^x , 10^x , sin, cos, tan, sin⁻¹, cos⁻¹, tan⁻¹, sinh, cosh, tanh, sinh⁻¹, cosh⁻¹, tanh⁻¹, (-)

- ⑦ Formato di moltiplicazione abbreviato davanti a funzioni di tipo B: 2√3. Alog2, ecc.
- 8 Permutazioni e combinazioni: nPr, nCr
- 9×,÷
- 10+,-
- Le operazioni con la stessa precedenza vengono eseguite da destra verso sinistra. $e^x \ln \sqrt{120} \rightarrow e^x \ln \sqrt{120}$
- Le altre operazioni vengono eseguite da sinistra verso destra.
- Le operazioni tra parentesi vengono eseguite per prime.


 Quando un calcolo contiene un argomento che è un numero negativo, il numero negativo deve essere racchiuso all'interno di parentesi. Il segno negativo (–) è trattato come una funzione di tipo B, quindi si richiede una cura attenzione quando il calcolo include una funzione di tipo A ad alta priorità, oppure operazioni di potenza o radice.

Esempio:
$$(-2)^4 = 16$$
 $-2^4 = -16$

■ Stack

Questa calcolatrice utilizza aree di memoria, denominate "stack", per memorizzare temporaneamente i valori (stack dei valori numerici) ed i comandi (stack dei comandi) secondo la loro precedenza durante i calcoli. Lo stack dei valori numerici ha 10 livelli e lo stack dei comandi ha 24 livelli. Un errore di stack (Stack ERROR) si verifica ogni qualvolta si tenta di eseguire un calcolo così complesso da superare la capacità di stack.

· Esempio:



Stack numerico Stack dei comandi

ıac		uniten	CU	Stat	n uei	COIII
	1	2			1	×
	② ③	3			2	(
	3	4			3	(
	<u>4</u>	5			4	+
	⑤	4			5	×
	:				6	(
					7	+
					:	

 I calcoli sono eseguiti in sequenza secondo "l'ordine delle operazioni." I comandi ed i valori vengono cancellati dallo stack non appena viene eseguito il calcolo.

■ Campi di introduzione

Cifre interne: 12

Accuratezza*: Come regola, l'accuratezza è di ±1 per la

decima cifra.

Funzioni	Campo di introduzione			
sinx	DEG $0 \le x \le 4,499999999 \times 10^{10}$			
	RAD $0 \le x \le 785398163,3$			
	GRA $0 \le x \le 4,999999999 \times 10^{10}$			
cosx	DEG $0 \le x \le 4,500000008 \times 10^{10}$			
	RAD $0 \le x \le 785398164,9$			
	GRA $0 \le x \le 5,000000009 \times 10^{10}$			
tanx	DEG Uguale a $\sin x$, eccetto quando $ x = (2n-1) \times 90$.			
	RAD Uguale a $\sin x$, eccetto quando $ x = (2n-1) \times \pi/2$.			
	GRA Uguale a $\sin x$, eccetto quando $ x = (2n-1) \times 100$.			
sin ⁻¹ x	0≦ <i>x</i> ≦1			
cos ⁻¹ x	1 1			
tan ⁻¹ x	$0 \le x \le 9,999999999 \times 10^{99}$			
sinhx coshx	0≦ x ≦230,2585092			
sinh ⁻¹ x	0< x < 4.000000000 × 1099			
cosh-1x	$0 \le x \le 4,999999999 \times 10^{99}$ $1 \le x \le 4,999999999 \times 10^{99}$			
tanhx	$0 \le x \le 9,999999999 \times 10^{99}$			
tanh ⁻¹ x	0≦ x ≦9,99999999×10 ⁻¹			
logx/lnx	$0 \le x = 3,33333333 \times 10$ $0 < x \le 9,9999999999 \times 10^{99}$			
10 ^x	$-9,99999999\times 10^{99} \le x \le 99,99999999$			
e^{x}	$-9,99999999\times 10^{99} \le x \le 230,2585092$			
\sqrt{X}	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$			
X ²	$ x < 1 \times 10^{50}$			
1/ <i>x</i>	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$			
$3\sqrt{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$			
x!	$0 \le x \le 69$ (x è un numero intero)			
nPr	$0 \le n < 1 \times 10^{10}, 0 \le r \le n \ (n, r \text{ sono numeri interi})$ $1 \le \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$			
nCr	$0 \le n < 1 \times 10^{10}, 0 \le r \le n \ (n, r \text{ sono numeri interi})$ $1 \le [n!/\{r!(n-r)!\}] < 1 \times 10^{100}$			
Pol(x, y)	$ x , y \le 9,999999999 \times 10^{49}$ $(x^2 + y^2) \le 9,9999999999 \times 10^{99}$			

$Rec(r, \theta)$	0≦ <i>r</i> ≦9,99999999×10 ⁹⁹
1166(7,0)	θ : Uguale come $\sin x$
	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$
0, 11	$0 \leq b, c$
	$ x < 1 \times 10^{100}$
o, "	Conversioni decimali ↔ sessagesimali
	$0^{\circ}0^{\circ}0^{\circ} \le x \le 9999999^{\circ}59^{\circ}$
	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
^(x ^y)	x=0: y>0 1
(, ,	$x<0: y=n, \overline{2n+1}$ (n è un numero intero)
	Tuttavia: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
	$y>0: x \neq 0, -1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
$x\sqrt{y}$ $y=0: x>0$	
\' \'	$y < 0$: $x = 2n + 1$, $\frac{1}{n}$ $(n \neq 0; n \text{ è un numero intero})$
	Tuttavia: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
1	Il totale di numero intero, numeratore e
a^{b}/c	denominatore deve essere di 10 cifre o inferiore
	(includendo i segni di divisione).
SD	$ x < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_n, y\sigma_n, \bar{x}, \bar{y} : n \neq 0$
(REG)	$ y < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_{n-1}, y\sigma_{n-1}, A, B, r$:
(a)	$ n < 1 \times 10^{100} \ n \neq 0, 1$

^{*} Per un singolo calcolo, l'errore di calcolo è di ±1 alla 10^a cifra. (Nel caso di visualizzazione esponenziale, l'errore di calcolo è di ±1 all'ultima cifra significativa.) Gli errori sono cumulativi nel caso di calcoli consecutivi, i quali possono anche determinare che gli errori divengano grandi. (Questo è vero anche per i calcoli consecutivi interni che vengono eseguiti nel caso di ^(x³), x√y, x!, x√y, nCr ecc.)

In vicinanza di un punto singolare e di un punto di flessione di una funzione, gli errori sono cumulativi e possono divenire grandi.

Alimentazione

Il tipo di pila da usare dipende dal numero di modello della vostra calcolatrice

fx-85MS/fx-300MS

L'attuale sistema di TWO WAY POWER fornisce due modi di alimentazione: una cella solare ed una pila a bottone di tipo G13 (LR44). Normalmente, le calcolatrici dotate solo di una cella solare possono funzionare solo quando si è in presenza di una luce relativamente brillante. Il sistema di TWO WAY POWER, invece, vi permette di continuare ad usare la calcolatrice anche in presenza di una luce sufficiente per leggere il display.


• Sostituzione della pila

Ciascuno dei seguenti sintomi indicano che la potenza della pila è bassa, e che la pila deve essere sostituita.

- Le figure visualizzate sono deboli e difficili da leggere in luoghi con poca luce disponibile.
- Non appare nulla sul display quando premete il tasto
 ON

• Per sostituire la pila

- Rimuovere le sei viti che reggono in posizione il coperchio posteriore, e quindi rimuoverlo.
- 2 Estrarre la pila esaurita.
- ③ Pulire i lati della nuova pila con un panno morbido e asciutto. Inserirla nell'unità, con il lato positivo ⊕ orientato verso l'alto (come è possibile vedere nella figura).
- ④ Riposizionare il coperchio posteriore e fissarlo in posizione con le sei viti.
- ⑤ Premere per l'accensione. Assicurarsi di non saltare questo passo.



fx-83MS/fx-270MS/fx-350MS

Questa calcolatrice è alimentata da una singola pila a bottone del tipo G13 (LR44).

Sostituzione della pila

Una debole visualizzazione sul display della calcolatrice indica che la pila ha raggiunto un basso livello di carica. Continuando l'uso della calcolatrice quando il livello della pila è basso, si può verificare un funzionamento anomalo. Sostituire la pila il più presto possibile quando le figure visualizzate divengono deboli.

• Per sostituire la pila

- 1) Premere SHIFT OFF per spegnere l'unità.
- ② Rimuovere la vite che mantiene in posizione il coperchio del vano della pila, e quindi rimuovere il coperchio.
- 3 Estrarre la pila esaurita.
- Pulire i lati della nuova pila con un panno morbido e asciutto. Inserirla nell'unità, con il lato positivo
 orientato verso l'alto (come è possibile vedere nella figura).
- Vite
- S Riposizionare il coperchio della pila e fissarlo in posizione con la vite.
- 6 Premere n per l'accensione.

fx-82MS

Questa calcolatrice è alimentata da una singola pila di formato AA.

Sostituzione della pila

Una debole visualizzazione sul display della calcolatrice indica che la pila ha raggiunto un basso livello di carica. Continuando l'uso della calcolatrice quando il livello della pila è basso, si può verificare un funzionamento anomalo. Sostituire la pila il più presto possibile quando le figure visualizzate divengono deboli.

Per sostituire la pila

- 1) Premere SHIFT OFF per spegnere l'alimentazione.
- ② Rimuovere le sei viti che reggono in posizione il coperchio posteriore, e quindi rimuoverlo.
- ③ Estrarre la pila esaurita.
- ④ Inserire una nuova pila nell'unità, con il lato positivo ⊕ e negativo
 ⊖ orientati correttamente.
- ⑤ Riposizionare il coperchio posteriore e fissarlo in posizione con le sei viti.
- 6 Premere N per l'accensione.

Spegnimento automatico

La calcolatrice si spegne automaticamente se non si esegue alcuna operazione per circa sei minuti. In questo caso, premere (IM) per riaccendere la calcolatrice.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione:

fx-82MS: Una singola pila del formato AA (R6P (SUM-

fx-83MS/fx-270MS/fx-350MS:

3))

Una singola pila a bottone del tipo G13 (LR44)

fx-85MS/fx-300MS:

Cella solare e una singola pila a bottone del tipo G13 (LR44)

Durata della pila:

fx-82MS: Circa 17.000 ore di visualizzazione continua

del cursore lampeggiante.

Circa 2 anni, se la calcolatrice viene lasciata spenta.

fx-83MS/fx-270MS/fx-350MS:

Circa 9.000 ore di visualizzazione continua del cursore lampeggiante.

Circa 3 anni, se la calcolatrice viene lasciata spenta.

fx-85MS/fx-300MS:

Circa 3 anni (con 1 ora di uso al giorno).

Dimensioni:

fx-82MS: 18,6 (A) \times 85 (L) \times 156 (P) mm

fx-83MS/fx-85MS/fx-270MS/fx-300MS/fx-350MS:

12,2 (A) × 85 (L) × 155 (P) mm

Peso:

fx-82MS: 125 g inclusa la pila

fx-83MS/fx-85MS/fx-270MS/fx-300MS/fx-350MS:

100 g inclusa la pila

Consumo: 0,0002 W

Temperatura d'impiego: Da 0°C a 40°C

CASIO_®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan