

安装步骤

1. 在 https://armel.github.io/uvstudio/ 刷写 **fwhwn_6.1.0_labs_630_840_rx.bin** 固件。(原版 f4hwn 固件屏蔽了 630MHz-840MHz 接收)

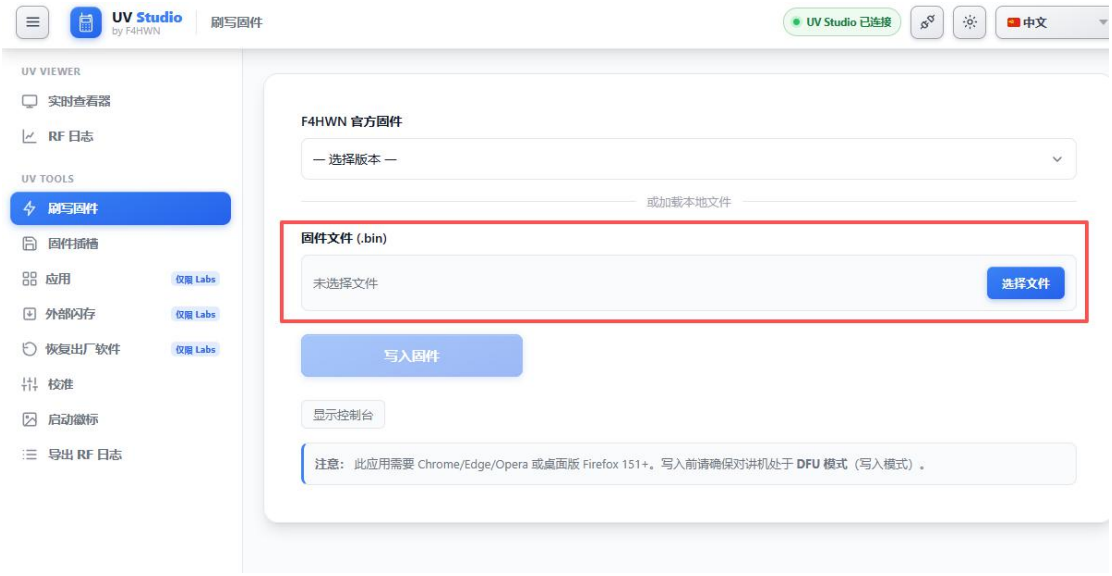

2. 在 应用 页面加载 lbjrx.app 进行安装。

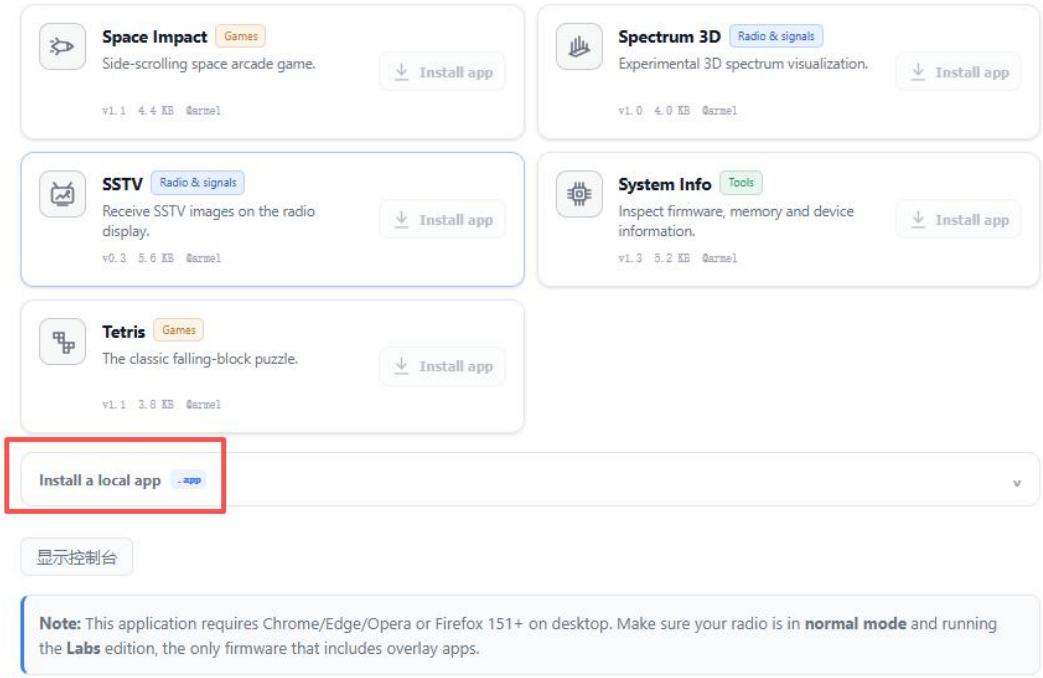

LBJRX 说明

按键操作

键	作用
UP / DOWN	SUM：选更新/更旧的记录（UV-K1 用左右，`nav_dir`）。每次按键只走一步，按住不放不会连发
`1`	扬声器开/关（默认关，退出保存）
`2`	清空报文历史（含最近一条短报文会话）
`4`	背光常亮 / 自动熄灭。ON 时每个屏刷新槽都重新武装 BLTime，所以解码唤醒后一直亮着不灭；OFF 时按收音机的 `BLTime` 自动熄灭（等效收音机 F+8 的常亮功能；仅本次运行有效，退出后恢复系统 BLTime）
`5`	中文 / 英文显示切换（无字库设备用英文缩写，退出保存）
EXIT	退出（回 Apps 菜单）

屏幕说明

顶部 1 行状态栏 + 主区 7 行。

状态栏：`LBJ RX`（标题）· `[SUM]/[PDU]`（当前页）· 接收频率（如 `821.2375`）· 电池。

SUM 页（解析摘要）

```
[LBJ RX] 821.2375            ▮▮▮
412 DN                          ← 第1行：车次 + 方向（DN 下行 / UP 上行 / ?? 未知，粗体）
SPEED 87 km/h                   ← 第2行：速度
KM 0344.7                       ← 第3行：公里标
1234000                         ← 第4行：解出的地址值
5ZH 4BL:OFF 1SPK:ON 1/3 -95     ← 底部状态栏：5=语言(EN/ZH)、4=背光常亮(ON/OFF)、
                                  1=扬声器(ON/OFF)、x/y、RSSI(dBm)；每 0.5s 刷新，
                                  进入即显示 0/0
```

> PDU 页（报文 + 地址/功能/LBJ/BCH + 原始 BCD）与 `M/S/W/F/B` 计数行、`pp/d/R` 调试行因 4 KiB 容量暂时停用（源码中以 `#if 0` 保留，便于日后恢复）；`lbj_rx_t` 的计数字段、`rec->flags`、计数自增也一并注释掉了。

收到一条 LBJ 报文时的提示：唤醒背光（`4` 设成常亮时解码后保持不灭；自动熄灭模式下按收音机 `BLTime` 熄灭），并让**绿色 LED 闪两下**——亮 100 / 灭 100 / 亮 100 / 灭 100 ms（与收音机自带 A/B RX 结束闪烁的"亮 100 ms"同宽），由采样循环里的 100 ms 节拍驱动，不阻塞解调。

1234001 / 1234002 新版 LB 预警：SUM 页解析详情块——独立的 30~64 字符详情，或 65 字符合并报文（前 15 字符短前缀 + 后 50 字符详情）；1233999/1234000 只可能有合并形式。

```
[LBJ RX] 821.2375            ▮▮▮
412 DN                          ← 第1行：车次 + 方向（合并报文取自身短前缀；独立详情取最近一条 1234000）
HXD1C 23900050                  ← 第2行：车型(中文) + 8位机车登记号（3位车型码 + 5位车号）
京沪线                          ← 第3行：GB2312 线路名（中文模式，不带"线路"标签）
SPD 87 KM 00344.7               ← 第4行：速度 + 公里标
104-16.1280E 30-35.0780N        ← 第5行：经纬度（小字体、DMS 原样显示，与上游安卓一致）
1234002                         ← 第6行：解出的地址值
5ZH 4BL:OFF 1SPK:ON 1/3 -95     ← 底部状态栏（同前）
```