



- В1 发电机总成
- В2 进气质量空气流量计分总成
- В3 蓄电池
- В4 E.F.I. 发动机冷却液温度传感器
- В5 起动机总成
- B7 倒车灯开关总成
- В8 发动机机油压力开关总成
- В9 带皮带轮的压缩机总成
- B10 起动机总成
- 1 号喷油器总成 B11
- 2 号喷油器总成 B12
- 3 号喷油器总成 B13
- B14
- 4 号喷油器总成
- 驻车/空档位置开关总成 B15
- B16 曲轴位置传感器
- B17 发电机总成
- 空燃比传感器 (B1 S1) B18
- B19 油温传感器
- E.F.I. 真空传感器总成 B20
- B21 CVT 电磁阀(变速器线束)
- B22 净化 VSV
- VVT 传感器(排气侧) B23
- WT 传感器(进气侧) B24
- 凸轮轴正时机油控制阀总成(排气侧) B25
- B26 凸轮轴正时机油控制阀总成(进气侧)
- 氧传感器 (B1 S2) **B27**
- B28 节气门体总成
- B29 1 号点火线圈
- 2 号点火线圈 B30
- B31 3 号点火线圈
- 4 号点火线圈 B32
- B33 油压传感器
- B34 变速器转速传感器(初级)
- B35 变速器转速传感器(次级)
- **B36** 蓄电池电流传感器总成
- VSV (ACIS) B37
- 蓄电池 B38
- B39 ECM

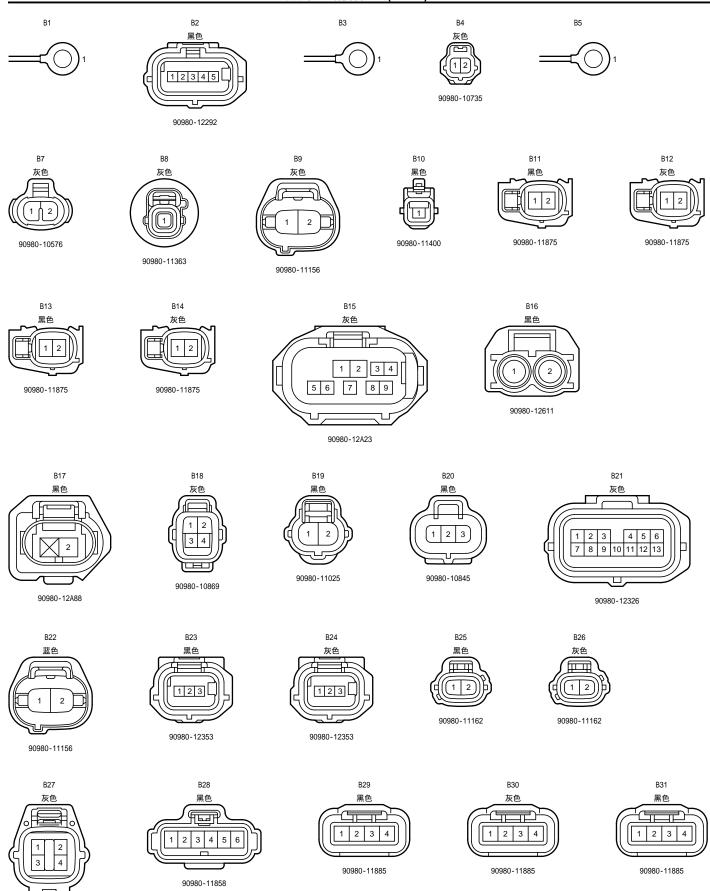

90980-11930

发动机室的部件位置 (7ZR-FE)

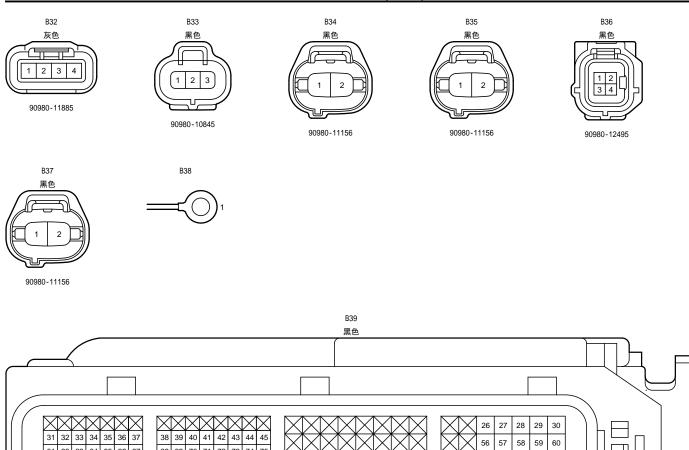

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

95 96 97 98 99 100

91 92 93 94

61 62 63 64 65 66 67

76 77 78 79 80 81 82

109 110 111 112 113 114

68 69 70 71 72 73 74 75

83 84 85 86 87 88 89 90

115 116 117 118 119 120 121 122

27 28 29 30

101 102 103 104 105 106 107 108

133 134 135 136 137 138 139 140

56 57 58 59 60