


- B1 发电机总成
- B2 进气质量空气流量计分总成
- B3 蓄电池
- B4 E.F.I. 发动机冷却液温度传感器
- B5 起动机总成
- B7 倒车灯开关总成
- B8 发动机机油压力开关总成
- B9 带皮带轮的压缩机总成
- B10 起动机总成
- B11 1 号喷油器总成
- B12 2 号喷油器总成
- B13 3 号喷油器总成
- B14 4 号喷油器总成
- B15 驻车/空档位置开关总成
- B16 曲轴位置传感器
- B17 发电机总成
- B18 空燃比传感器 (B1 S1)
- B19 油温传感器
- B20 E.F.I. 真空传感器总成
- B21 CVT 电磁阀 (变速器线束)
- B22 净化 VSV
- B23 VVT 传感器 (排气侧)
- B24 VVT 传感器 (进气侧)
- B25 凸轮轴正时机油控制阀总成(排气侧)
- B26 凸轮轴正时机油控制阀总成(进气侧)
- B27 氧传感器 (B1 S2)
- B28 节气门体总成
- B29 1 号点火线圈
- B30 2 号点火线圈
- B31 3 号点火线圈
- B32 4 号点火线圈
- B33 油压传感器
- B34 变速器转速传感器(初级)
- B35 变速器转速传感器(次级)
- B36 蓄电池电流传感器总成
- B37 VSV (ACIS)
- B38 蓄电池
- B39 ECM

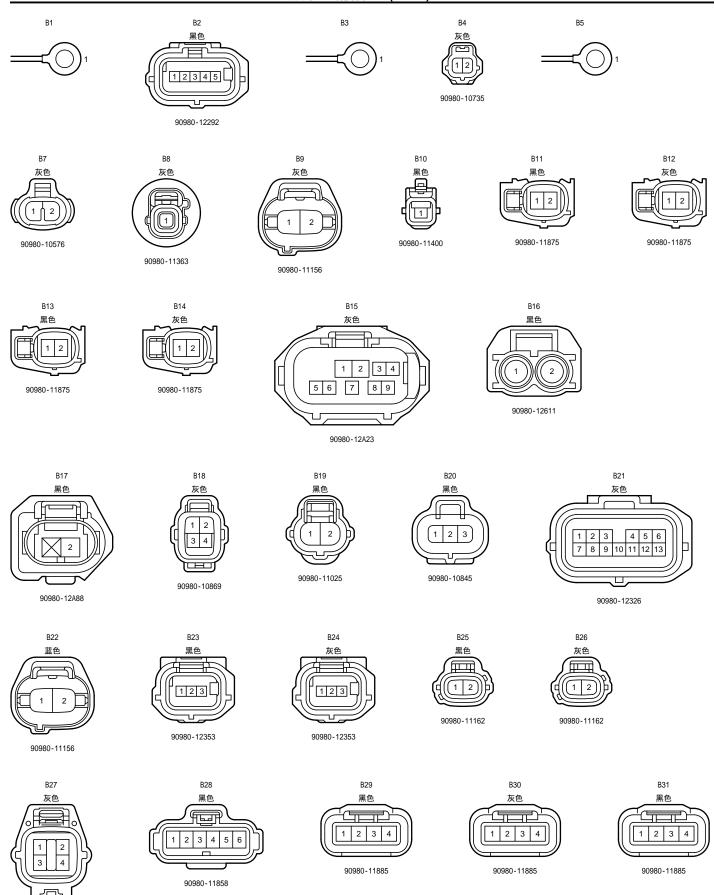

90980-11930

## 发动机室的部件位置 (2ZR-FE)

