


Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	1 /2	Số đăng kí	PMW-00416_02_B
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Ông nhựa		Máy sấy vật liệu trộn màu 100ASE		Ngày ban hành	11/11/2022

Khái quát: Máy sấy NVL của line đùn nhựa.
Model: SBD-100ASE-DB4
Maker: Công ty TNHH Stek

1. Tên các bộ phận của máy sấy

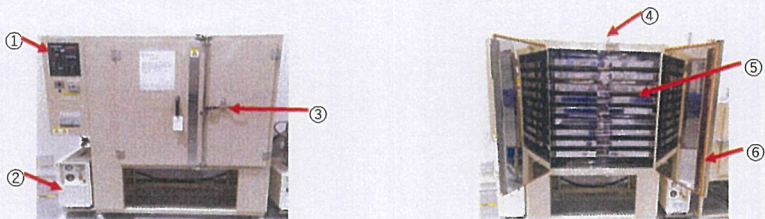

Hình 1. Hình ảnh bên ngoài máy

- ① Bảng điều khiển
- ② Dry boy (Máy tạo khí)
- ③ Tay cầm đóng mở cửa

Hình 2. Hình ảnh bên trong máy

- ④ Ống xả nhiệt
- ⑤ Khay chứa NVL
- ⑥ Cửa

4. Cấp NVL

Mở cửa máy sấy, lấy khay từ bên trong máy ra, bỏ NVL vào khay. Lấy ra theo thứ tự từ dưới lên trên.

- Chú ý:
1. Khi bỏ NVL vào máy sấy, dàn đều NVL trong khay để NVL trong khay được sấy khô đều.
 2. Bỏ NVL vào khay mà không làm tràn khay.

5. Khởi động thiết bị

5-1. Cấp khí cho máy sấy

1. Nhấn và xoay van VHS của máy cấp khí ngược chiều kim đồng hồ để chuyển từ EXH sang SUP. (Hình 3)
2. Bật công tắc nguồn của máy cấp khí. (Hình 4)
3. Kiểm tra áp suất cung cấp khí của máy đo áp suất có đạt 0.5 Mpa. (Hình 4)

* Trường hợp áp suất cung cấp khí nhỏ hơn hoặc lớn hơn 0.5, hãy điều chỉnh áp suất về 0.5 bằng van giảm áp.

5-2. Cấp nguồn cho máy sấy

1. Bật cầu dao điện (E.LB) trên bảng điều khiển → Đèn nguồn sẽ sáng (ON).

(Vị trí cầu dao điện tham khảo hình 5 ở trang tiếp theo)

6. Bắt đầu vận hành

6-1. Kiểm tra tình trạng cấp NVL vào ở bên trong máy sấy

1. Mở cửa máy sấy và đảm bảo các khay đặt bên trong máy sấy đã chứa đầy NVL.
- Trường hợp khay chưa được cung cấp NVL thì hãy cung cấp NVL vào.
2. Đóng cửa máy sấy.

6-2. Thao tác vận hành

1. Nhấn nút vận hành trên bảng điều khiển → Đèn báo heater sẽ sáng (ON), NVL sẽ bắt đầu được sấy. (Hình 5)
2. Kiểm tra đèn nguồn của bảng điều khiển và đèn báo heater có sáng không. (Hình 5)
3. Kiểm tra nhiệt độ cài đặt trên đồng hồ nhiệt độ có giống với nhiệt độ được mô tả trong Bảng điều kiện gia công khuôn hay không. (Hình 5)
4. Kiểm tra nhiệt độ hiện tại trong lò sấy được hiển thị trên màn hình có tăng lên hay không. (Hình 5)
5. Sau khi kiểm tra xong mục 3 và 4, nếu không có vấn đề, hãy diễn thời gian bắt đầu sấy NVL vào Bảng ghi chú thời gian sấy NVL.

2. Khay chứa NVL



Bảng 1. Thông số kỹ thuật khay

Kích thước (mm)	L485 x W355 x H50
Trọng lượng (Kg)	4,5 ~ 5
Số khay	18

Bảng 2. Kí hiệu và cách sắp xếp khay

No.	Bên trái	Bên phải
1	9A	9B
2	8A	8B
3	7A	7B
4	6A	6B
5	5A	5B
6	4A	4B
7	3A	3B
8	2A	2B
9	1A	1B


3. Lưu đồ thao tác

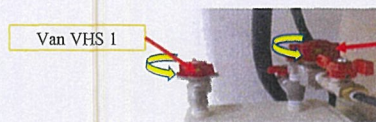

Hình 3



Hình 4

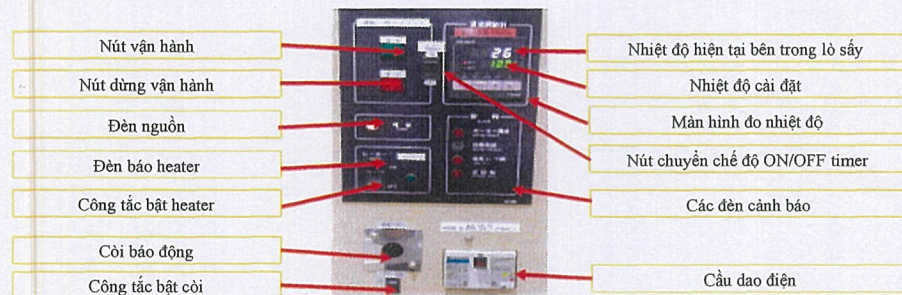

Hình 5. Bảng điều khiển

Có hiệu lực đến	Đến Ngày	Tháng	Năm
Nguồn tham khảo			

Phê duyệt	Xác nhận	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt
Production Dept. 11 NOV 2022 M.Osato	Production Dept. 11 NOV 2022 N.T.Thân	Production Dept. 11 NOV 2022 K.M.Thiện	B	Cập nhật bổ sung	Thêm mã sản phẩm TIUB	11/11/2022	Thiện	Thân	Osato

CONTROLLED

QA Dept.

25-11-2022

Copy 01/01

SMC Manufacturing
(Vietnam)

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	2/2	Số đăng kí	PMW-00416_02_B
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Ống nhựa		Máy sấy vật liệu trộn màu 100ASE		Ngày ban hành	11/11/2022

- * Phương pháp đối ứng trong trường hợp đèn nguồn và đèn báo heater không sáng:
- 1) Trường hợp đèn nguồn không sáng: có thể cầu dao điện đã bị tắt, nên hãy kiểm tra cầu dao điện và bật lại.
Trường hợp đã đối ứng như bên trên nhưng đèn vẫn không sáng, hãy liên lạc với trưởng line hoặc người phụ trách máy.
 - 2) Trường hợp đèn báo heater không sáng: kiểm tra lại cầu dao và nút vận hành đã bật chưa.
- * Liên quan đến còi báo động:
- 1) Chế độ cài đặt công tắc còi báo động: chế độ ON. (Trường hợp không đủ khí, còi báo động sẽ kêu. Sau khi khí trở lại bình thường, sẽ tự động khôi phục)

7. Đo độ ẩm

- 7-1. Kiểm tra thời gian sấy
- 1. Kiểm tra thời gian sấy với Bản ghi chú thời gian sấy NVL. Sau khi hết thời gian sấy (h), tiến hành kiểm tra độ ẩm như mục 7-2 bên dưới.
Thời gian cài đặt sấy tham khảo Bản điều kiện gia công khuôn.
- 7-2. Đo độ ẩm.
- 1. Độ ẩm đo được phải giống với độ ẩm của NVL đùn. Điền kết quả đo vào bảng check sheet đùn.
 - 2. Nếu độ ẩm đạt thì có thể sử dụng NVL vừa đo.

8. Cung cấp và sử dụng NVL

- 1. Chuẩn bị túi chịu nhiệt, xe đẩy và NVL cung cấp (NVL chưa sấy:4.5~5Kg), mang đến máy sấy.
 - 2. Sau khi đeo găng tay chịu nhiệt được trang bị trên máy sấy, mở cửa máy sấy, lấy lượng khay cần thiết ra khỏi máy và bỏ NVL vừa sấy vào túi chịu nhiệt.
 - 3. Bỏ NVL chưa sấy đã chuẩn bị vào khay trống và đặt khay vào trong máy sấy. Ghi chú lại thời gian đặt khay vào máy.
 - 4. Đóng cửa máy sấy. Di chuyển NVL vừa sấy lên xe đẩy đến khay nạp màu của máy đùn và bỏ vào phễu (hopper).
- * Cách bỏ NVL vào túi chịu nhiệt và cách bỏ NVL vào khay nạp màu vui lòng tham khảo Bản hướng dẫn cấp hạt tạo màu.
- * Sử dụng xô 5L để chuẩn bị cung cấp NVL.

9. Dừng vận hành

- 1. Nhấn nút dừng vận hành trên bảng điều khiển →Đèn báo heater sẽ tắt. Máy sẽ dừng sấy NVL.
- 2. Tắt cầu dao điện (E.L.B) →Đèn nguồn sẽ tắt.

10. Tắt máy

- Dùng cấp khí cho thiết bị
- 1. Tắt công tắc nguồn của máy cấp khí.
 - 2. Nhấn và xoay van VHS của máy cấp khí theo chiều kim đồng hồ để chuyển từ SUP sang EXH.

11. Hạng mục chú ý

- 1. Đối sách bông: Khi nhiệt độ cửa và ống xả nhiệt tăng cao trong khi máy sấy đang hoạt động, hãy đeo găng tay chịu nhiệt và đồng phục dài tay khi tiếp xúc.
- 2. Công đoạn lấy NVL ra trong lưu đồ thao tác: Lấy NVL ra áp dụng trong trường hợp thay đổi loại NVL sấy.