

## HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC PHÁT HIỆN VÀ KIỂM TRA CẢNH BÁO FAN TRÊN THIẾT BỊ ACCESS

Mã hiệu: 23-HD/GS/HDCV/SCC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

Ngày hiệu lực: 15/03/2018

### I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG


- Mục đích: Hướng dẫn công việc phát hiện và kiểm tra cảnh báo lỗi FAN trên thiết bị Access.
- Phạm vi áp dụng: Trung tâm Giám sát và Đảm bảo dịch vụ (SCC) Công ty cổ phần viễn thông FPT.
- Đối tượng monitor: Tất cả các dòng DSLAM IES5000, IES6000, IES5005, IES5112; tất cả các dòng Switch: DASAN V2224G (DS24), DASAN V2224G-OP (DF24).

### II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Mô tả                                                           |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | SCC-A       | Phòng Điều hành hệ thống – SCC                                  |
| 2   | INF-BTHT    | Phòng Bảo trì hạ tầng – Trung tâm Quản lý và Phát triển hạ tầng |

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 1/6

#### III. LƯU ĐỒ

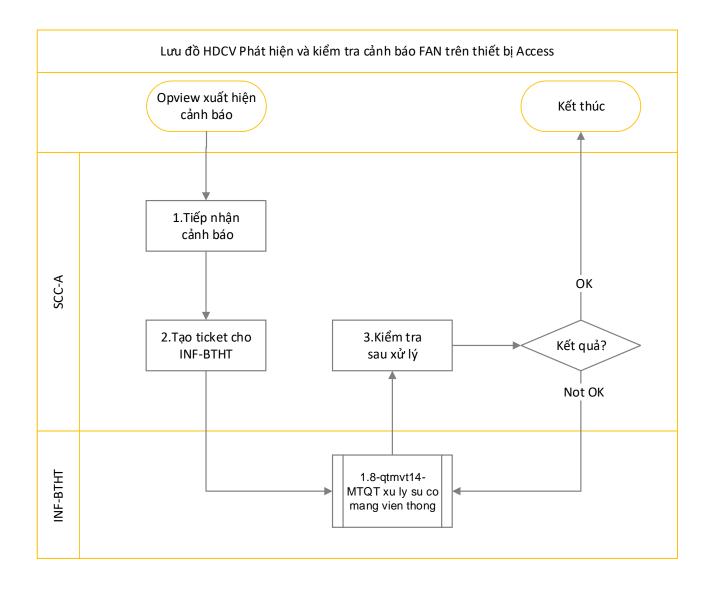

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 2/6

# IV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

## Bước 1. Tiếp nhận cảnh báo

| STT |                                                                               | Hoạt động                                          |                    |    |                        |     |                       | Sản p | ohẩm | Ngu<br>thụ<br>hiệ | PC . | Thời gian   | Tài liệu<br>hướng dẫn |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------|-----|-----------------------|-------|------|-------------------|------|-------------|-----------------------|
|     | Tiếp nhận cảnh báo trên opsview:                                              |                                                    |                    |    |                        |     |                       | Cảnh  | báo  | Cán               | bộ   | Trong vòng  |                       |
|     | Opsview FTS: 210.245.31.182 >>6. FTS >> Service Status Total >> Unhanded      |                                                    |                    |    |                        |     |                       | được  | tiếp | giám              | sát  | 10 phút kể  |                       |
|     | https://210.245.31.182/status/service?hostgroupid=20&filter=unhandled&state=2 |                                                    |                    |    |                        |     |                       | nhận  |      | hệ thố            | ống  | từ khi xuất |                       |
|     | Opsview FTN: 210.245.0.226 >> 3. FTN >> Service Status Total >> Unhanded      |                                                    |                    |    |                        |     |                       |       |      |                   |      | hiện cảnh   |                       |
|     | <u>http</u>                                                                   | https://210.245.0.226/status/hostgroup?parentid=19 |                    |    |                        |     |                       |       |      |                   |      | báo         |                       |
|     | 0                                                                             | ○ Trạng thái OK:                                   |                    |    |                        |     |                       |       |      |                   |      |             |                       |
|     |                                                                               | BTHT1-<br>HNIB04001DF24-<br>10.10.83.143           | check_sw_cpu_dasan | ОК | 2017-12-09<br>14:26:37 | 1/2 | OK: CPU 4%            |       |      |                   |      |             |                       |
|     |                                                                               |                                                    | check_sw_fan_dasan | ОК | 2017-12-09<br>14:29:17 | 1/2 | FAN 1: OK. FAN 2: OK. |       |      |                   |      |             |                       |
|     | 0                                                                             | Trạng thái Not O                                   | ·K:                |    |                        |     |                       |       |      |                   |      |             |                       |

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 3/6

### Bước 2. Tạo ticket cho INF-BTHT

| STT | Hoạt động                     | Sản phẩm   | Người<br>thực<br>hiện | Thời gian   | Tài liệu<br>hướng dẫn |
|-----|-------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|     | Tạo ticket cho INF-BTHT:      | Ticket #SC | Cán bộ                | Trong vòng  | 1.8.1hdmvt20-         |
|     | Tạo ticket #SC queue INF-BTHT | được tạo   | giám sát              | 10 phút kể  | HDCV Quy              |
|     |                               |            | hệ thống              | từ khi xuất | trình xử lý sự        |
|     |                               |            |                       | hiện cảnh   | cố hạ tầng            |
|     |                               |            |                       | báo         | mạng viễn             |
|     |                               |            |                       |             | thông                 |

### Bước 3. Kiểm tra sau xử lý

| STT | Hoạt động                                                                         | Sản phẩm   | Người<br>thực<br>hiện | Thời gian  | Tài liệu<br>hướng dẫn |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|     | Kiểm tra sau xử lý:                                                               | Tình trạng | Cán bộ                | Sau khi bộ | V. HƯỚNG              |
|     | Kiểm tra cảnh báo trên opsview chuyển sang trạng thái OK và Kiểm tra thiết bị OK  | cảnh báo   | giám sát              | phận xử lý | DÃN CHI               |
|     | → Kết thúc                                                                        | trên       | hệ thống              | thông báo  | TIẾT KIỂM             |
|     | Kiểm tra cảnh báo trên opsview vẫn ở trạng thái Critical → Quay lại quy trình 1.8 | opsview và |                       | xử lý xong | TRA TÌNH              |
|     |                                                                                   | module     |                       | sự cố      | TRẠNG                 |
|     |                                                                                   | power sau  |                       |            | TRÊN THIẾT            |
|     |                                                                                   | khi xử lý  |                       |            | Bļ                    |
|     |                                                                                   | được kiểm  |                       |            |                       |
|     |                                                                                   | tra        |                       |            |                       |

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 4/6

#### V. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT KIỂM TRA TÌNH TRẠNG TRÊN THIẾT BỊ

- Kiểm tra FAN trên thiết bị DSLAM:

Command: sys monitor show ten\_card

HNIB00401ES60> sys monitor show 1

temperature:

| idx  | temperature | current high_lmt low_lmt |          |         |  |  |  |
|------|-------------|--------------------------|----------|---------|--|--|--|
|      |             |                          |          |         |  |  |  |
| 1    | Temp1       | 32.750                   | 81.0     | -10.0   |  |  |  |
| 2    | Temp2       | 32.250                   | 82.0     | -10.0   |  |  |  |
| 3    | Temp3       | 30.750                   | 78.0     | -10.0   |  |  |  |
| fan: | :           |                          |          |         |  |  |  |
| idx  | fan speed   | current                  | high_lmt | low_lmt |  |  |  |
|      |             |                          |          |         |  |  |  |
| 1    | FAN1        | 3082                     | 7000     | 2000    |  |  |  |
| 2    | FAN2        | 3327                     | 7000     | 2000    |  |  |  |
| 3    | FAN3        | 3286                     | 7000     | 2000    |  |  |  |

//Thực hiện monitor số vòng quay của FAN

Current: số vòng quay hiện tại của FAN

High\_Imt: ngưỡng trên - số vòng quay cao nhất của FAN

Low\_Imt: ngưỡng dưới - số vòng quay thấp nhất của FAN

→ FAN lỗi khi số vòng quay hiện tại (current) vượt qua khỏi ngưỡng trên (high\_lmt) hoặc vượt qua khỏi ngưỡng dưới (low\_lmt)

- Kiểm tra FAN trên thiết bị DASAN:

Command: show status fan

HNIP32703DF24> show status fan

Fan 1 status : RUN //FAN chạy OK

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 5/6

<sup>&#</sup>x27;\*' indicates a current alarm

Fan 2 status : RUN Fan 3 status : RUN

Fan threshold: Run 30 C / Stop 0 C now temperature is 32

//Thực hiện monitor trạng thái up/down của FAN

FAN chạy OK: FAN status là RUN

FAN không chạy: FAN status là NOT RUN

Đơn vị soạn thảo: SCC-A Người soạn thảo: Nguyễn Phương Anh

Đại diện: Nguyễn Anh Tuấn

Đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo: Nguyễn Anh Tuấn

Đơn vị xem xét: SCC

Người duyệt: Tô Thị Ngà - PGĐ

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 6/6