












1. 安装Keysight (N9320B常用)的驱动。Cài đặt Drive Keysight (N9320B thường dùng)

\\10.175.48.50\mevn te\常用软件驱动\N9320B Drive 安装驱动时,一直点继续即可。Khi cài đặt Drive, luôn click Next là có thể hoàn thành


> Network > 10.175.48.50 > mevn te > 常用软件驱动 > N9320B Drive					
		Name	Date modified	Туре	Size
S	*	✓ IOLibSuite_18_1_26209.exe	2021-01-16 3:34 PM	Application	255,334 KB
ls	*				

2. 打开工具,手动给仪器下指令。


B1: 安装驱动之后,打开 Keysight Connection Expert 的程序。Mở phần mềm Keysight Connection Expert

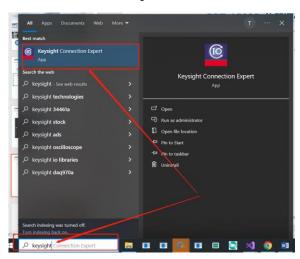

B2: Select "Send Command to this instrument"

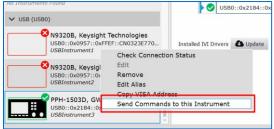

B3:下指令 "*IDN?",如果有这样返回就是已经正常与仪器连接了。如果没有返回就表示还没连接Gửi lệnh "*IDN?",nếu có phản hồi như hình thì đã kết nối ok tới máy test.Nếu như không có phản hồi thì chưa kết nối được tới máy test

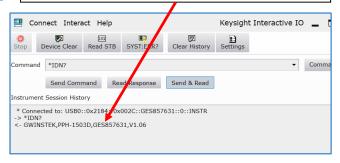




3. 设定1503D的通讯地址给测试程序 Thiết lập địa chỉ kết nối của 1503D cho chương trình

B1: 复制VISA Address (仪器的地址) Copy địa chỉ VISA của máy test




B2: 设定Config.ini里设定的 1503D 地址。Thiết lập địa chỉ 1503D trong config.ini

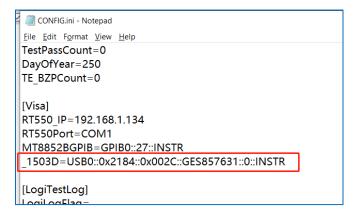




4. 启动程序进行测试 Mở chương trình và tiến hành test

设定好测试站的名称并进行测试 Thiết lập tên của trạm test và tiến hành test

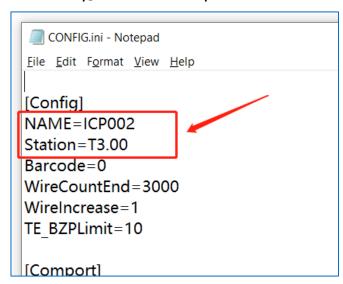

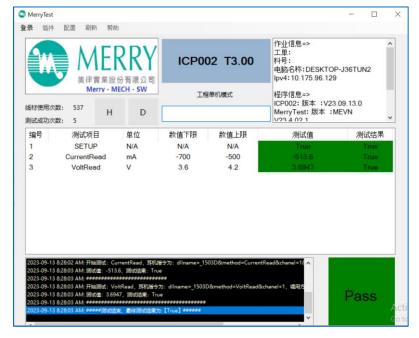





Thanks!