
メイン画面の説明

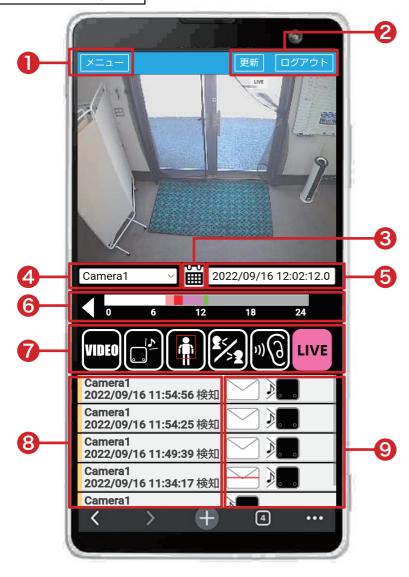

1 メニューボタン

メニュー画面が開きます。(本紙裏面にて詳細を説明)

2 更新/ログアウトボタン

更新:RamrockPlayer画面の再読み込みを行います。 ログアウト:RamrockPlayerからログアウトします。

3 日時指定アイコン

録画の日時を指定して再生することができます。

4 カメラ名

カメラ名を表示します。

5 再生日時

現在表示されている映像(ライブ・録画)の日時が表示されます。

6 タイムスライダー

タイムスライダー上をタップして録画の再生をすることができます。 ピンクや赤の箇所は、検知が発生していることを表します。 ※色が濃いほど検知が多いことを表しています。

₩ 操作ボタン

「会話」や「集音」、「ライブ」や「録画」の切り替えなどを行います。 ※詳細な操作方法は下記ページにて。

8 アラートリスト(検知履歴)

検知の履歴が表示されます。アラート(検知情報)をタップすると アラートが上がった時間の録画が再生されます。

9 通知アイコン

通知の状態を表示します。

操作ボタンの説明

ここでは、映像再生に関する操作ボタンの説明を行います。ライブモードと録画再生モードで表示される「操作ボタン」が異なります。

゙゙ ライブモード ゙





VIDEOボタン


録画再生モードに切り替えるボタンです。

※「VIDEO」ボタンをタップした直後はライブ映像が表示されたままですので、録画の確認は「スキップボタン」や「日時再生アイコン」などをご使用ください。



CUBEから音を鳴らすボタン

ボタンをタップすると、検知時の通知音をCUBEから再生します。 ※通知音詳細設定の「CUBEから試聴」と同じ音が流れます。



検知枠を表示/非表示ボタン


検知枠の「表示」と「非表示」を切り替える事ができます。「表示」の際は、ボタンにも赤枠が表示され、「非表示」の際は、ボタンの赤枠が表示されません。



会話ボタン(音量の調整は「通知設定」の「スピーカーの音量」で調整できます) CUBEに内蔵しているマイクとスピーカーで、スマートフォンとの会話を行えます。電話のような会話ではなく簡易的な機能になります。 ※セキュリティソフトをインストールしている場合、使用できないことがあります。




集音ボタン(音量の調整はスマートフォン側で調整を行ってください) ボタンをタップした後、CUBEのマイクで集音した音声をスマートフォンから出力します。CUBEを設置した場所の音(人の音声も含む) をスマートフォンのスピーカーで聞くことができます。



LIVEボタン

タップすると現在の映像を再生(ライブモード)しま す。ライブモード中はボタンがピンク色になります。

録画再生モード







スキップボタン(前のアラートへ / 検知箇所へ)

検知箇所の録画映像へスキップするボタンです。 再生時刻から過去に検知した1つ前のアラート発生時の録画映像 を再生します。



コマ戻しボタン

映像を1コマずつコマ戻しします。



スキップボタン(次のアラートへ / 検知箇所へ)

検知箇所の録画映像へスキップするボタンです。 再生時刻から現在時刻に向けて検知した1つ次のアラート発生時の録画映像を再生します。



コマ送りボタン

映像を1コマずつコマ送りします。



再生・停止ボタン

録画再生モード時に表示されます。 録画映像の再生と停止を行います。



倍速ボタン

録画映像を倍速再生します。倍速の種類は2倍速、4倍速、8倍速があります。 タップを繰り返すと「 \times 1」 \to 「 \times 2」 \to 「 \times 4」 \to 「 \times 8」と再生速度が上がり、 さらにタップを続けると「 \times 8」 \to 「 \times 4」 \to 「 \times 2」 \to 「 \times 1」と再生速度が戻ります。

メニュー画面の説明



●お願い事項

RamrockPlayer をホーム画面に追加する

「RamrockPlayer」のショートカットをホーム画面に追加することで、次回からのログインがスムーズに行えます。 (登録方法は同梱の「❷初期設定ガイド」Step4に記載)

ログインパスワードの変更

RamrockPlayer のログインパスワードをセキュリティ向上のため必ず 初期値から変更してください。(メニュー ➡ システム設定 ➡ パスワード変更)

代表者のメールアドレスを登録

代表者のメールアドレスを必ず登録してください。データ通信量に関するお知らせメールが、登録したメールアドレスに配信されます。 (登録方法は同梱の「❷初期設定ガイド」Step6に記載)

●詳しい操作方法は「RamrockPlayer操作マニュアル」で解説しています。

RamrockPlayer 操作マニュアルのダウンロード



弊社ホームページ(https://ramrock-eyes.jp/download) よりダウンロードをお願い致します。

◀◀◀QRからもダウンロードページへ移動できます。

1 通知設定

- ・通知のオン/オフ(音声/画像付きメール)
- ・通知のタイムスケジュール(音声/画像付きメール)
- ・通知音や会話ボタン(会話機能)の音量調整

2 メール設定

- ・検知時の通知先メールアドレスの登録、変更
- ・検知時に配信されるメールの添付画像の枚数(0~5枚)変更

3 表示設定

- ・検出枠(検知時の赤枠)の表示オン/オフ
- ・モザイク設定(モザイクの位置を選択)等

4 通信設定

・自動で通信を切断する時間の設定(30秒/1分/2分/3分/4分/5分) ※不要なデータ通信を防ぐため制限を持たせております。

5 録画のダウンロード

- ・録画のバックアップ時間(別保存用に変換)を選択
- ・録画のダウンロード(パソコンのみ可能)

6 音声の登録

・CUBEから鳴らす通知音を録音し登録することができます。

7 システム設定

- ・代理店(ラムロック)の遠隔サポートの許可、録画消去、初期化
- ・カメラ名の変更 / パスワード変更
- ・バージョン確認 / バージョンアップ

8 通信量確認

- ・消費したデータ通信量の確認(1ヶ月単位)
- ・通信量や重要なお知らせを受け取る代表者のメールアドレス登録

9 お知らせ

- ・ご契約中のGB数を50%、80%、100%、120%超過した時に通知
- ・ラムロックからのお知らせを通知・取扱説明書や動画マニュアル閲覧