



A1




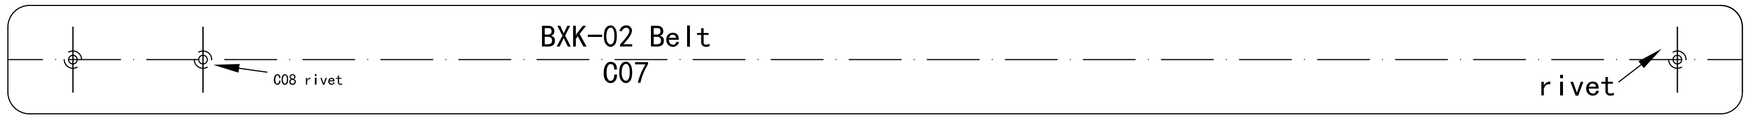


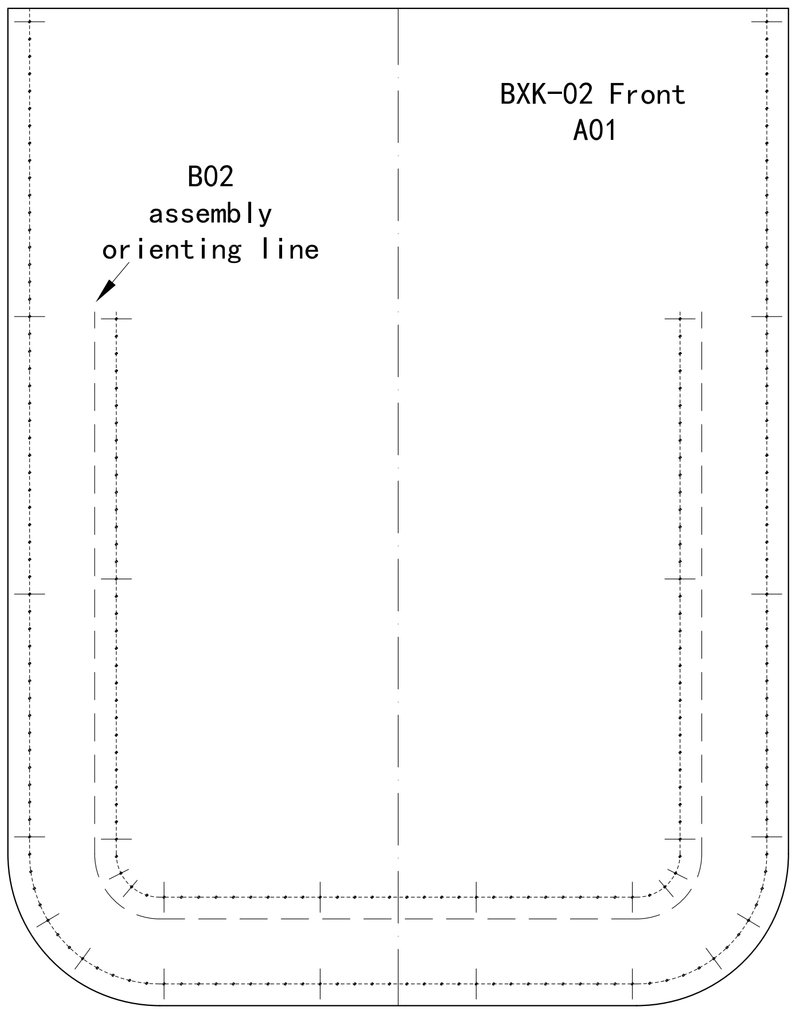

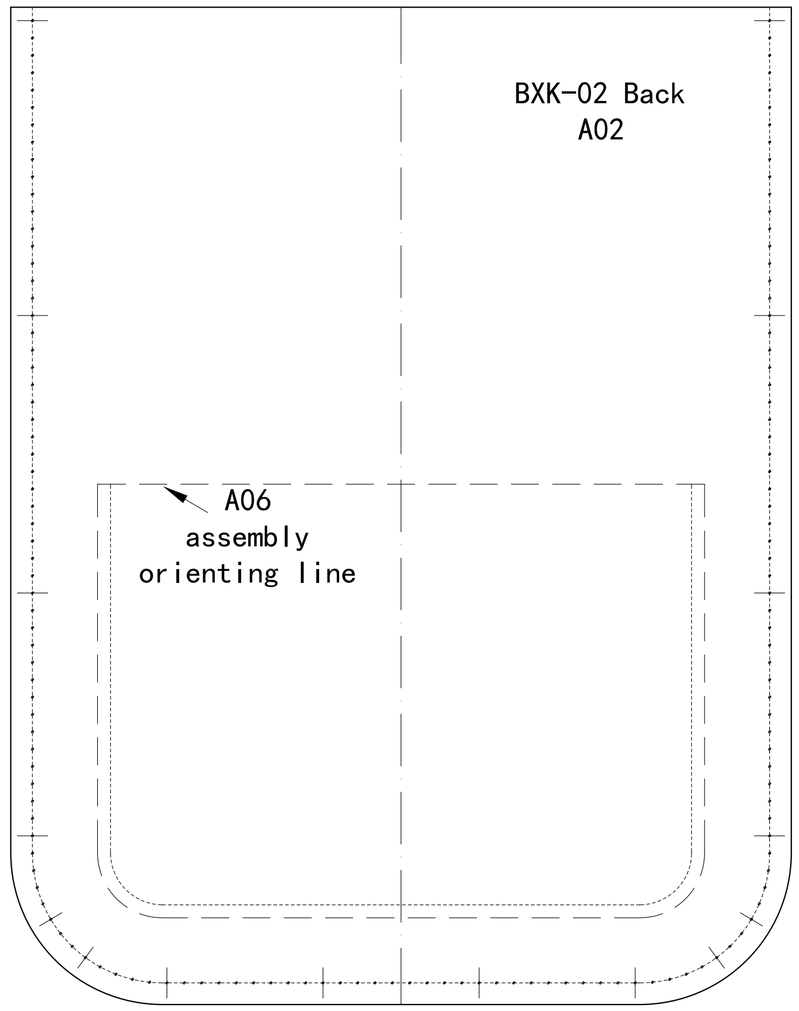


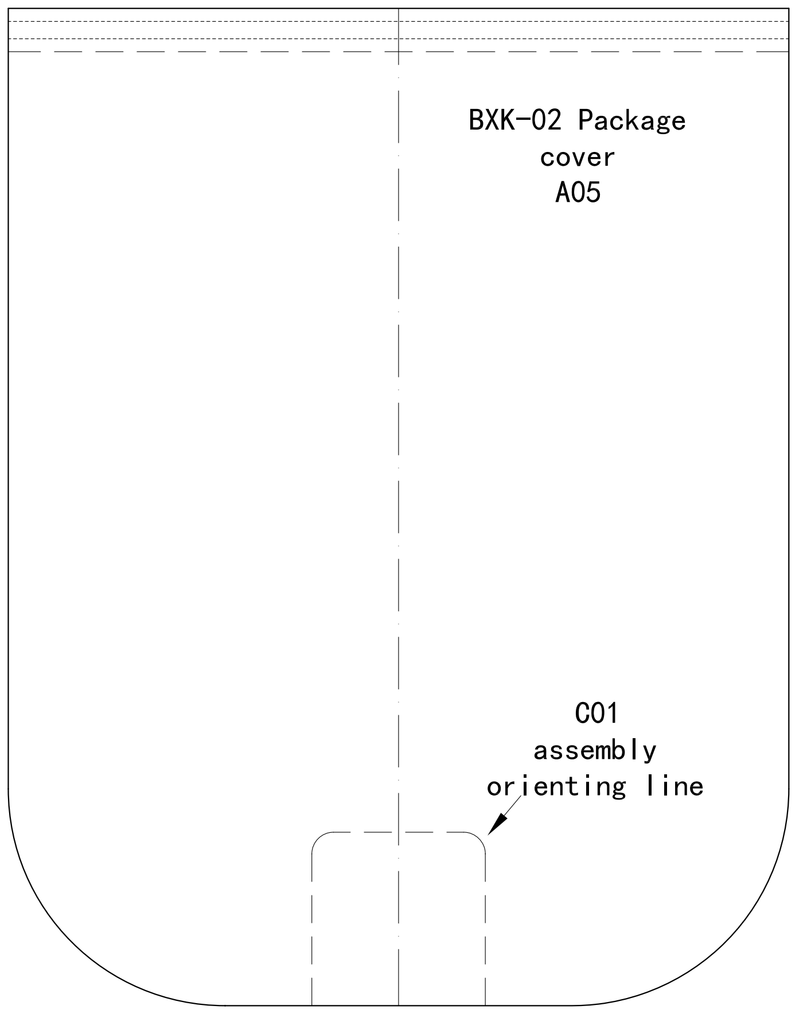


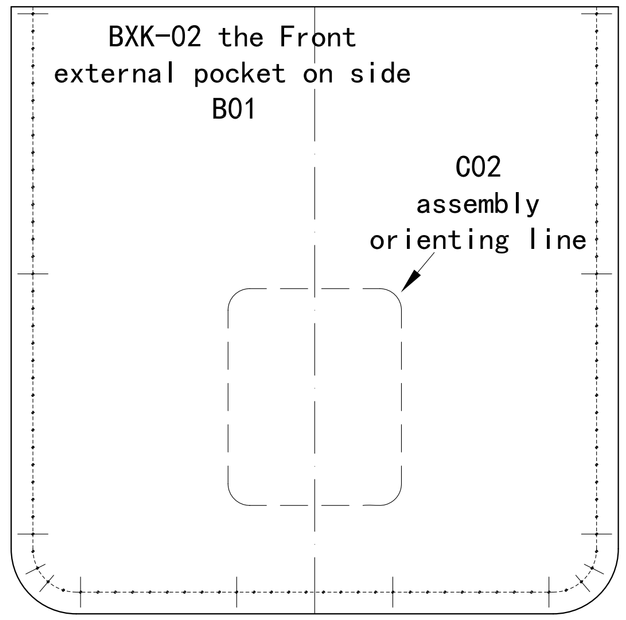





BXK-02 C08

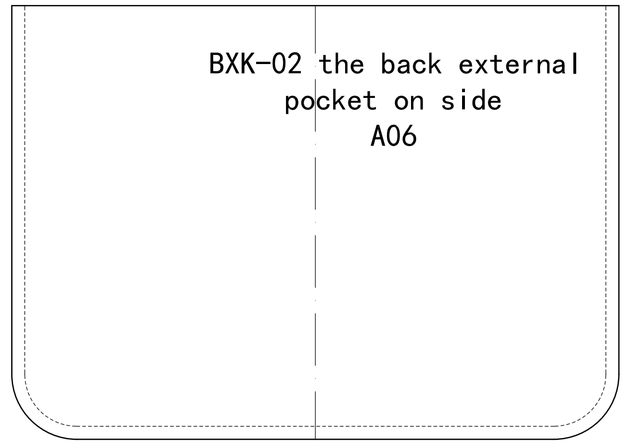


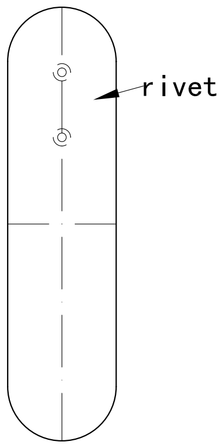



BXK-02
connection
leather
C06

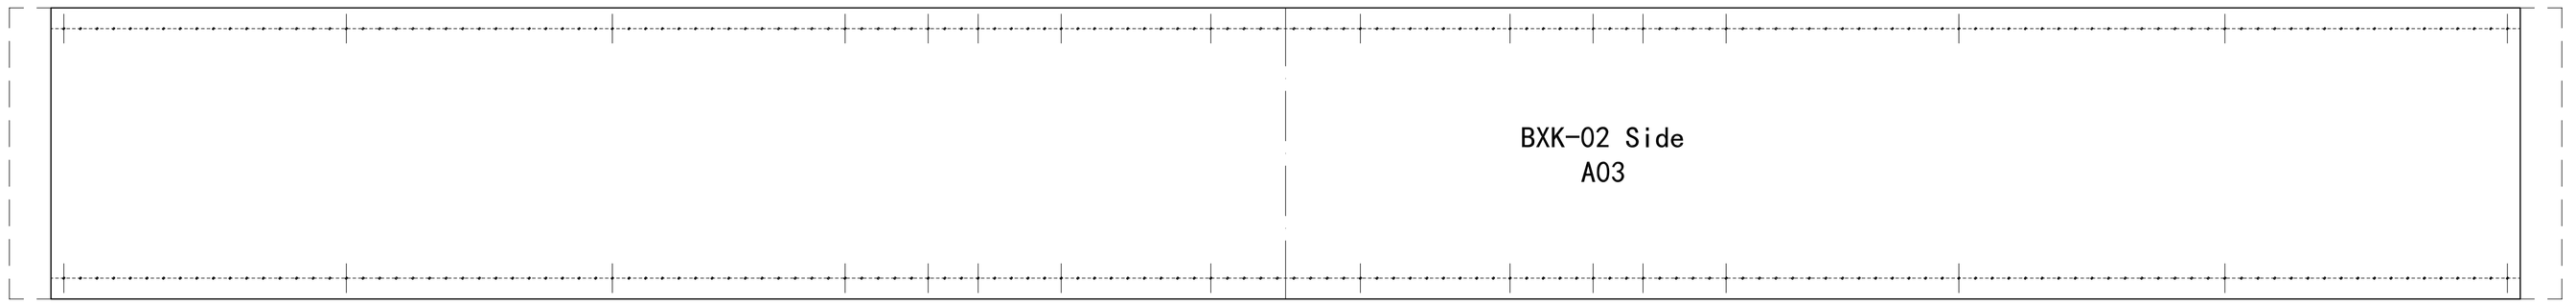

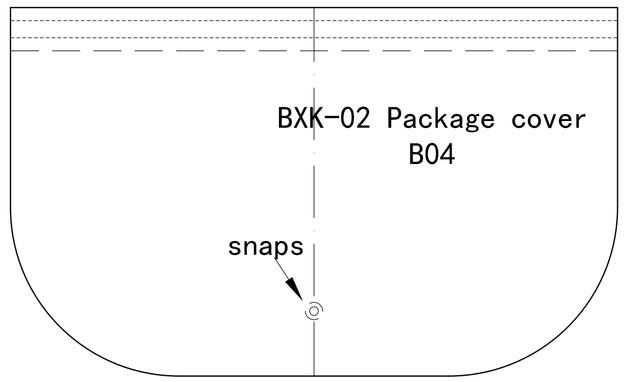




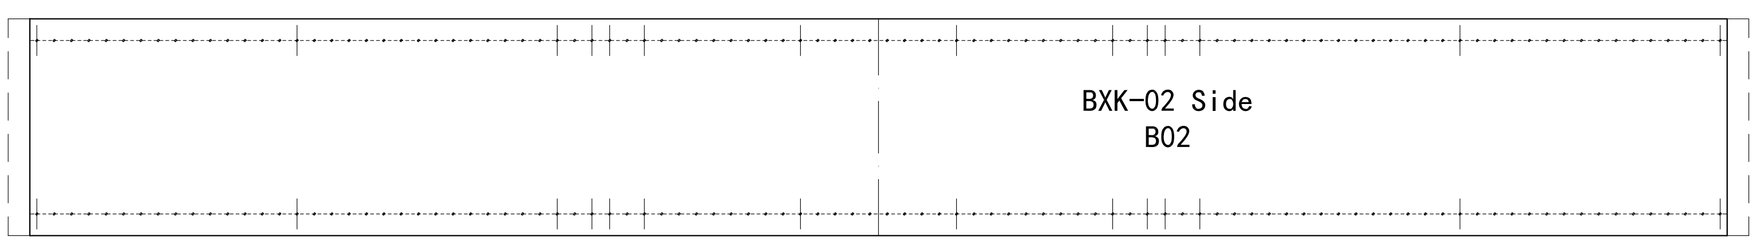

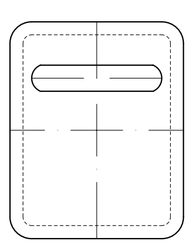


BXK-02 strengthening
leather
C02

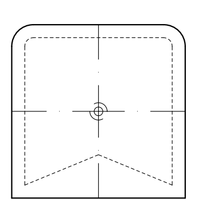


BXK-02
strengthening
leather
C01




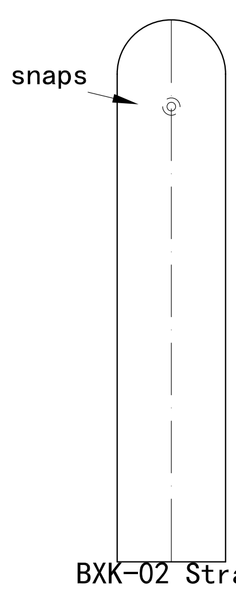

BXK-02 Strap
C05

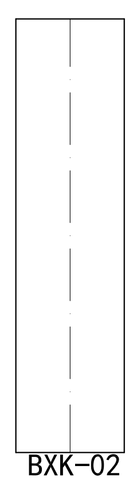

BXK-02
connection
leather
C04

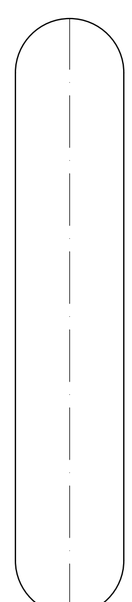

BXK-02 Strap
C03