



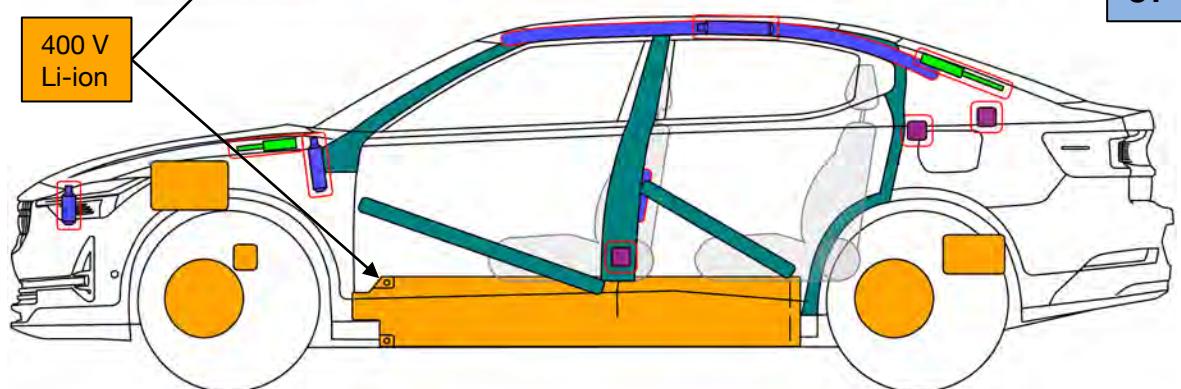

Polestar 2  
Tipo: hatchback  
5 puertas (2020 - )

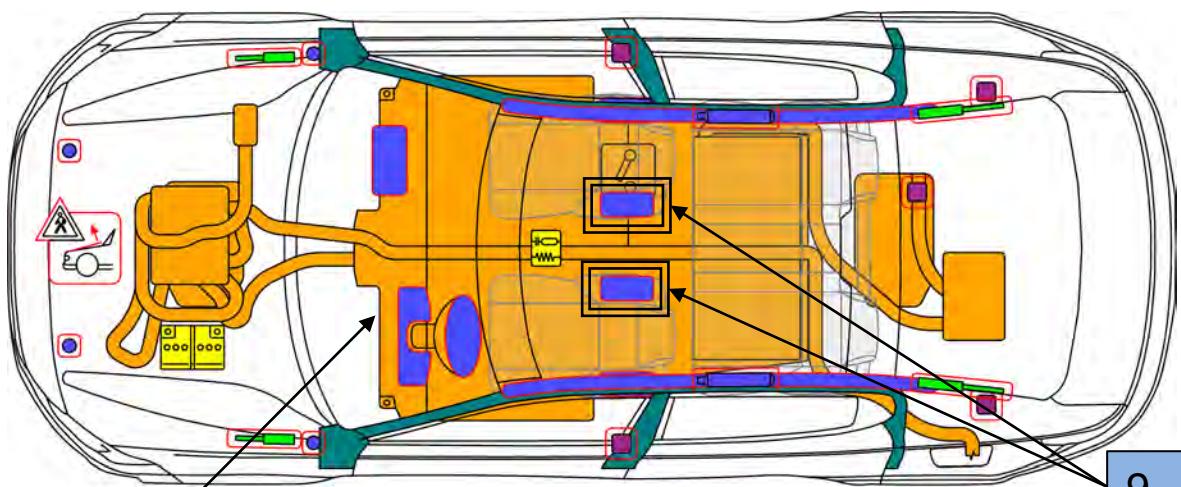

# Polestar 2: hatchback 5 puertas (2020 - ) – Páginas adicionales

## 1. Identificación / reconocimiento

**QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO DEL TODO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO.**

Nombre de la marca frente



Nombre de la marca posterior




Tapa de carga



## 2. Inmovilización / estabilización / elevación

### Inmovilice el vehículo:

1. Calce las ruedas y aplique el freno de estacionamiento.
2. Pulse una vez el botón P (estacionamiento) para seleccionar la posición P (estacionamiento)

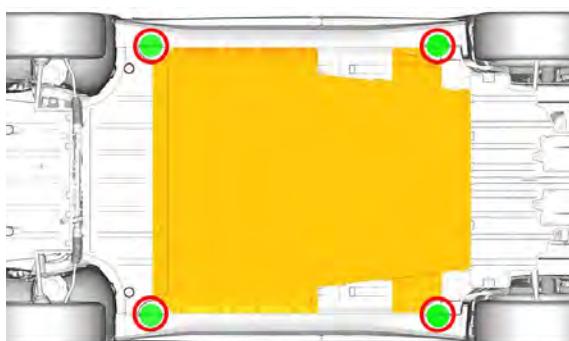

### Puntos de elevación:

- Puntos de elevación apropiados;
- Batería de alto voltaje;



## 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

El sistema de propulsión se desactiva cuando se encienda el indicador 'Modo de seguridad Consulte el manual' en el cuadro de instrumentos.

Si el indicador 'Modo de seguridad Consulte el manual' no está iluminado:



## Desconecte la batería de 12 voltios

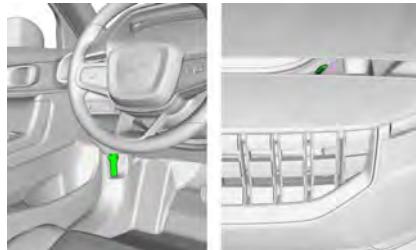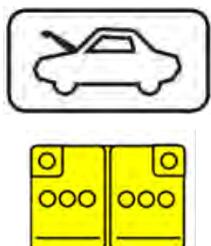

### Normas de seguridad:



¡Actúe siempre bajo la asunción de que el vehículo tiene suministro de energía, aunque no emita ningún sonido!

Compruebe que el vehículo está inmovilizado y que el sistema de propulsión está desactivado; No toque, corte ni abra nunca un cable naranja de suministro de alta tensión o cualquier otro componente de alta tensión;

En caso de una colisión con el airbag desplegado y / o activación del pretensor del cinturón de seguridad, el sistema de propulsión se desactivara. Los componentes del sistema de sujeción aún están activos.

## 4. Acceso a los ocupantes

### Ajuste del asiento




### Ajuste de la columna de dirección



### Tipos de cristal:

- A. Cristal laminado.
- B. Cristal templado.

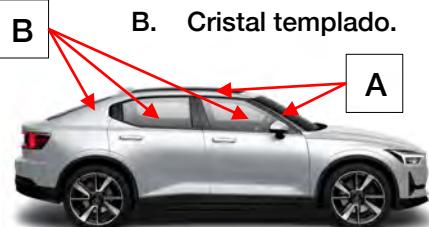

## 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	400V	
	12V	
	R-1234yf 395-445 g	



Cuando exista fuga de refrigerante de la batería, esta puede volverse inestable con riesgo de propagación térmica. Un aumento de la temperatura de la batería puede ser un indicador de la existencia de propagación térmica



## 6. En caso de incendio



**USE ABUNDANTE AGUA PURA**



**POSIBLE RIESGO DE REIGNICIÓN DE LA BATERÍA / ENCENDIDO RETARDADO**

## 7. En caso de inmersión

- No existe un mayor riesgo de descarga eléctrica en el agua como resultado del sistema de alto voltaje.
- Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo.

## 8. Remolque / transporte / almacenamiento

Gancho de remolcado




Posición gancho frontal



Posición gancho trasero



**GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD  $\geq 5\text{m}$  DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS O ELEVADOS**



**POSIBLE RIESGO DE REIGNICIÓN DE LA BATERÍA / ENCENDIDO RETARDADO**

Remolcado



## 9. Información adicional importante

Airbag central



## 10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Alejar la llave inteligente		Vehículo eléctrico
	Advertencia, electricidad		Inflamable
	Señal de advertencia genérica		Peligro grave para la salud
	Advertencia, baja temperatura		Toxicidad aguda
	Gas de aire acondicionado		Corrosivo
	Usar agua para extinción del fuego		Capó
	Usar cámara térmica infrarroja		