


mbe — схема подключения

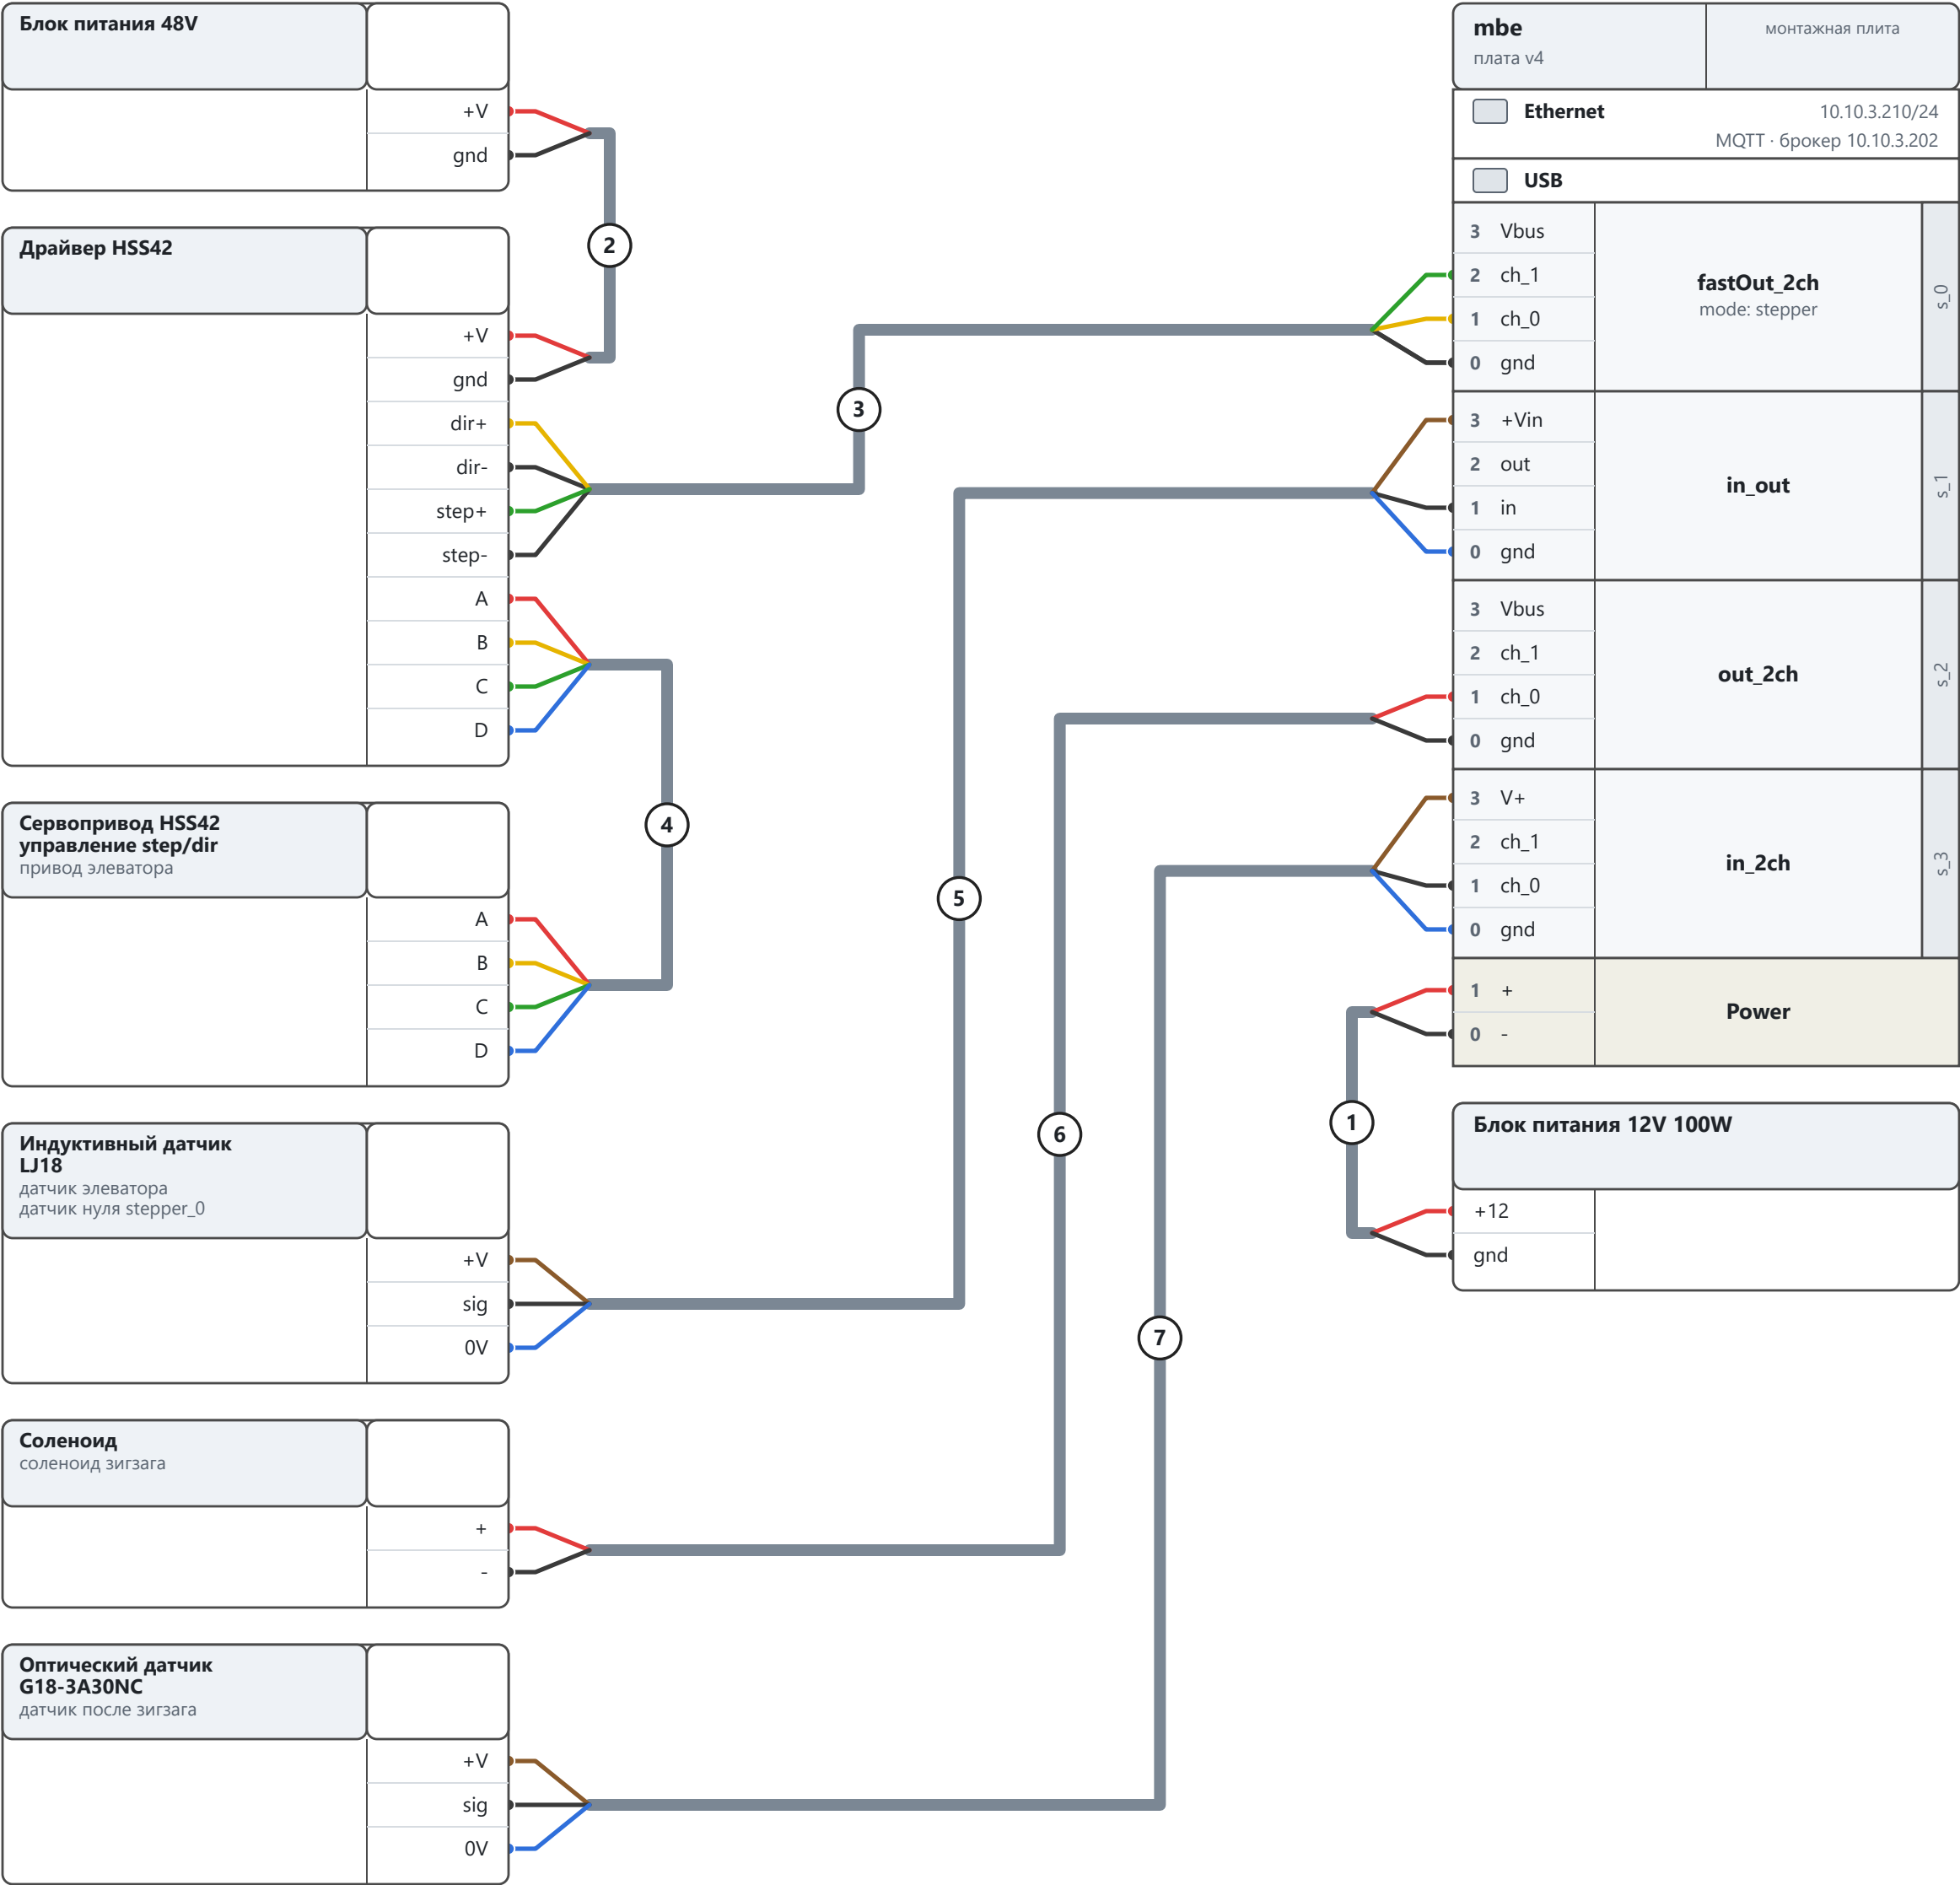

Жгуты: ① питание контроллера ② питание драйвера (s_0) ③ step / dir (s_0) ④ обмотки двигателя (s_0) ⑤ индуктивный датчик (s_1) ⑥ соленоид (s_2) ⑦ оптический датчик (s_3)