

SOGA


MEGA PRO

家用廚餘機

使用說明書

User Manual

Wi-Fi
升級版

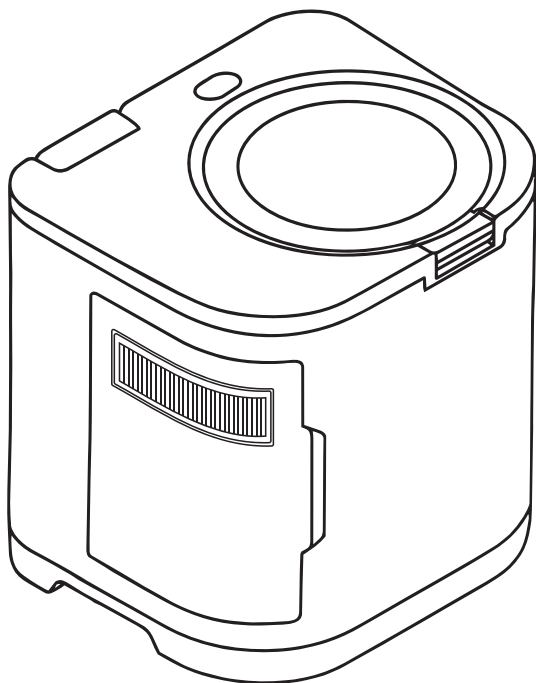

使用注意事項

感謝您購買本產品

使用前請先仔細閱讀使用手冊

※ 本說明書內容可能因產品更新而調整，實際內容以官方線上說明書為準。

目錄

安全指引

01

產品規格與包裝內容

02

活性炭濾芯更換及安裝

03

開始使用 MEGA PRO 家用廚餘機

04

食材處理建議

05

常見問題

07

觸控面板操作

08

設備錯誤題示

11

■ 安全指引

MEGA PRO 家用廚餘機 是一種家用電器產品。使用和操作本電器產品時，應遵守基本安全準則。包括以下內容：

請仔細參閱產品隨附的相關說明。

1. 為避免觸電，請將電源線、插頭和機器遠離水和其他液體。
2. 不使用時、維修和添加/拆卸部件之前，和清洗產品之前，請從插座上拔下產品的插頭。在進行上述動作之前請先讓產品的內部元件冷卻。
3. 避免接觸正在運轉中的部件。
4. 請勿使用有故障跡象的設備、損壞的電源線/插頭。
5. 請勿加裝非原廠的配件，自行加裝或改裝可能會導致火災、觸電或人身傷害。
6. 請勿觸摸任何熱表面。請使用設備上的按鈕或把手進行操作。
7. 請勿將設備放置在熱氣或電熱裝置上。
8. 請勿將設備用於預期用途以外的任何目的。
9. 請勿以任何方式拆卸、重新配置、更改或改裝設備。請勿將設備浸入水或任何種類的液體中。
10. 請將設備和電源線放在兒童接觸不到的地方。

※ 請仔細閱讀隨附產品的相關說明。




LINE客服

■ 產品規格與包裝內容


您的 **MEGA PRO 家用廚餘機** 將包含以下所有配件。

請在使用前依照指示安裝。


1.MEGA PRO

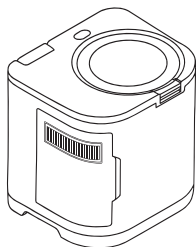

2.內鍋

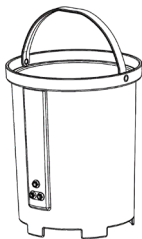

3.活性碳濾芯

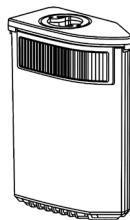

產品名稱	MEGA PRO 家用廚餘機	型號	C-005-03-TW
尺寸	365 x 315 x 356mm	額定功率	500W
電源輸入	110V , 60Hz	處理過程	烘乾・粉碎・冷卻
容量	5L	重量	9.77KG
工作時間	2-9 小時	廚餘體積減少量	最高可達 90%
無線規格	WiFi 2.4G,Bluetooth		
主要功能	研磨模式・有機模式・自動清潔		

※ 請在使用前依照指示安裝,您的 **MEGA PRO 家用廚餘機** 將包含以上所有配件。

NCC警語


取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

■ 活性炭濾芯更換及安裝

01

活性炭替換提示


螢幕上出現Filter lifespan below 10%,please replace圖示時，則提示濾芯期滿，需要更換濾芯。

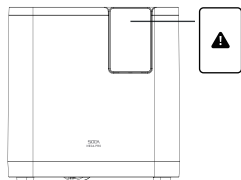

02

濾芯出風口蓋板拆卸


從設備側面扣開濾芯出風口蓋板(箭頭所指方向)並將蓋板從機身上抽出。

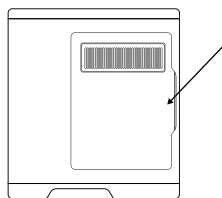

03


活性炭濾芯更換

將新濾芯提起，平穩放入機身上的濾盒卡槽位置，再將濾盒出風口蓋板插入並確實扣好。

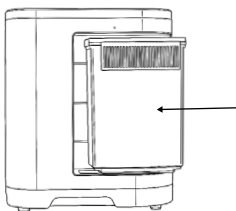

■ 開始使用 MEGA PRO 家用廚餘機


01 按一下設備頂部按鈕，機器翻蓋打開

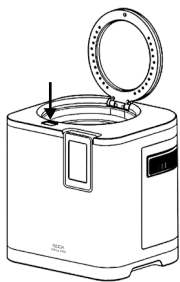


02 將廚餘倒入內鍋。




03 將裝好廚餘的內鍋放入設備內，輕輕左右轉動內鍋，直到確實定位，再蓋上翻蓋即可。

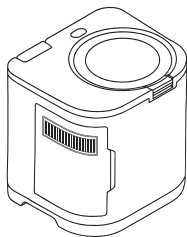

04 將機器上的電源連接上插座。



05 本機正面設有操作螢幕，請輕觸螢幕上欲使用之模式圖示，設備即自動啟動並開始運行。

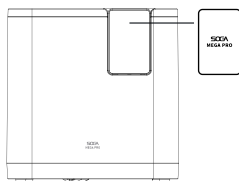

■ 食材處理建議

● 可處理食材



雞骨頭



蔬菜殘渣



剩菜剩飯、
餐盤刮料



碎肉



軟骨頭
(魚)



軟殼
(蛋殼、蝦)



咖啡渣、濾紙
和茶包



軟果皮



果皮
(西瓜、甜瓜)



堅果



乳製品
(乳酪、優格)


需切碎食材



植物梗



纖維蔬菜



玉米、玉米梗



大量植物



較堅硬植物

✕ 不建議處理食材



果核



料理油、醬油



大骨
(牛、豬、羊)



糖果/口香糖



咖啡膠囊



鳳梨頭



可分解式餐具

△ 可少量處理食材



澱粉



水果和
蔬菜殘渣



果醬



調味醬、沙拉醬



花生醬

■ 常見問題

1. 我的 MEGA PRO 家用廚餘機 該放置何處？

MEGA PRO 家用廚餘機 可以放置於任何室內有電源插座和足夠空間的地方運行。

- 請與牆壁表面保持至少 10 公分的距離，以確保排放的蒸氣通風良好。
- 請確保設備放置在平坦、乾燥的表面上。
- 避免放置在產生大量熱能的加熱器或其他電器旁邊。
- 請勿將設備放置在可能潮濕或溫度低於零度的室外環境中。

2. 如何延長活性碳濾芯的使用壽命？

當螢幕顯示「Filter lifespan below 10%, please replace」圖示時，代表建議更換濾盒，更換時機為：每 5 個月或累計運轉 500 小時（以先到者為準）

※ 此提醒為建議值，實際更換時機可依使用頻率與氣味狀況判斷。

延長濾盒壽命建議：

- 運作時可加入柑橘類果皮（如檸檬、柳丁）以降低異味。
- 定期加入 咖啡渣，有助除臭並保持料桶清潔。

注意事項：

長時間外出前，建議關閉設備並拔除電源插頭，使機器保持關機狀態。

3. 如何保持內鍋的清潔？

MEGA PRO 家用廚餘機 的內鍋設計可以在每個循環中進行自我清潔，並內建自動清洗功能，您可以使用自動清洗功能做基本的清潔及保養。

- 使用一段時間後，桶底或側壁有少量殘留屬正常現象。
- 清空處理完成的內容物後，確認內部動刀片可順利旋轉，即可進行下一次使用。

若發生卡料無法轉動：

將內鍋取出以沸水搭配中性清潔劑浸泡一晚，協助鬆脫堵塞物

4. 設備運轉時聽到「碰撞聲」或「吱吱聲」正常嗎？

在設備運轉時，聽到這些聲音是完全正常的。特別當設備處理特別密集、高纖維或含水量高的廚餘時，可能會產生此類聲音。

※ 若需長時間離家，建議關閉 **MEGA PRO 家用廚餘機**。在出門前，請拔掉設備的插頭，確保處於關機狀態。

■ 觸控面板操作


顯示面板

設備共有三種工作模式，分別為：一般處理模式、有機模式及自動清潔模式。所有運行操作皆可透過設備正面的約 10.9 公分觸控式螢幕，輕觸對應模式圖示即可啟動。

一般處理模式

輕觸觸控式螢幕上的「一般處理模式」圖示，螢幕將顯示操作視窗。


- 運行期間，點擊 暫停 圖示，螢幕將跳出是否暫停的確認提示。
- 確認暫停後，設備進入暫停狀態；再次點擊暫停圖示即可恢復運行。
- 廚餘處理完成後，螢幕將顯示本次處理資料。

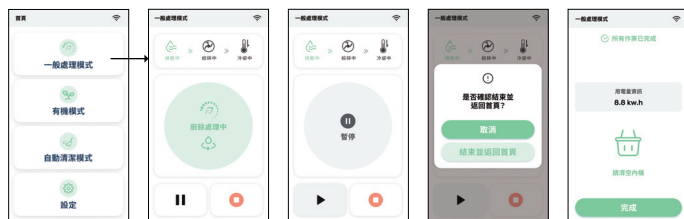

有機模式

輕觸觸控式螢幕上的「一般處理模式」圖示，螢幕將顯示操作視窗。

- 運行期間，點擊 暫停 圖示，螢幕將跳出是否暫停的確認提示。
- 確認暫停後，設備進入暫停狀態；再次點擊暫停圖示即可恢復運行。
- 廚餘處理完成後，螢幕將顯示本次處理資料。

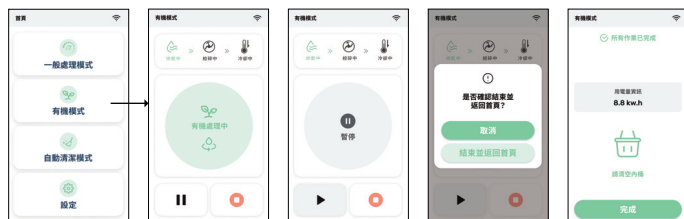


自動清潔模式

使用自動清潔模式前，請自行在內鍋加入清水及洗劑。

輕觸觸控式螢幕上的「有機模式」圖示，螢幕將顯示操作視窗。

- 點擊圖示後，設備進入清潔倒數計時並開始運行。
- 運行期間，點擊暫停圖示，螢幕將顯示是否暫停的確認提示。
- 確認暫停後，設備進入暫停狀態；再次點擊暫停圖示即可恢復運行。
- 清潔完成後，螢幕將顯示提示訊息，請將髒水倒出並擦乾內鍋後再行使用。

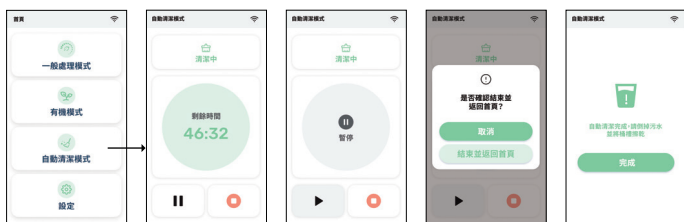

連接 Wi-Fi

點擊「Wi-Fi 設定」，即可進行無線網路連線或返回主頁。

- 顯示 連線成功圖示：表示 Wi-Fi 已成功連接，可返回主頁。
- 顯示 連線失敗圖示：表示 Wi-Fi 連線未成功，可重新嘗試或返回主頁。



使用數據

點擊使用數據，可查看韌體版本、用電量、濾芯剩餘壽命等總數據。
並且可在此重置濾芯壽命。



活性碳濾芯更換提示

當活性碳濾芯即將到期時，APP 首頁將自動跳出更換提示，提醒您及時更換濾心。



■ 設備錯誤提示

當 MEGA PRO 家用廚餘機 顯示以下錯誤代碼時，請掃描 QR Code 聯絡售後服務人員，以協助處理。

錯誤代碼001： 馬達迴路異常



錯誤代碼002： 馬達過載保護啟動



錯誤代碼003： 加熱異常



錯誤代碼004： 加熱溫度感測器異常



錯誤代碼005： 出風口溫度感測器異常



錯誤代碼006： 出風口過溫保護啟動



錯誤代碼007： 風扇異常



錯誤代碼008： 馬達無法轉動



SOGA
MEGA PRO