
消息中心测试工具使用方法教程

安装:使用adb命令: adb install -r -t模拟推送包.apk 进行安装

前置条件:在车机全部应用-设置-应用和通知当中找到消息中心应用,点击消息中心应用进入应用信息,选择显示在其他应用的上层,将按钮打开,让其允许显示在其他应用的上层

使用步骤(以下用普通横幅消息为例):

1、使用adb命令: adb shell am start com.baidu.message.client1/.MainActivity 启动应用,应用界面展示如下:

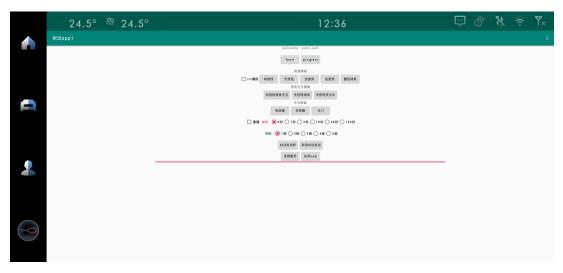

2、在普通横幅中点击有按钮,此时会收到模拟发送的有按钮普通横幅消息,展示如下图:



点击消息上面按钮即可触发对

3、由于是模拟消息发送,单条消息发送完成后并不会存入消息盒子当中,若要在消息盒子当中查看消息,需点击应用上自动发消息按钮,但是需要注意的是,在点击完自动发消息按钮后可等待2s左右的时间,然后点击取消自动发送按钮,若不点击取消自动发送按钮,会一直在发送消息

Toust progress 自送機能 自送機能 接換 送渡典 推回消息 语音文页機能 有接恒语音文互 无接恒多文本 年次時間 子校恒语音 天接恒多文本 年次時間 子校随 多故障 年门 単議 定时 ⑥ 0 秒	onCreate: extra null
□ 11:議長 有接钮 无接钮 连接类 返置类 播回消息 语音文互模版 有接u语音文互 无接u语音	To ast progress
福音文互供幅 有按恒语音文五 - 元按恒多文本 - 本次弾音 - 本の弾音 - 本の型音 - 120 を - 120 を - 5級 - 4級 - 4級 - 5級 - 4級 - 5級 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	普通模幅
有按恒消音交互	□ 111 攝报 有按钮 连接类 运营类 拋回消息
年及帰留 単故障 多故障 本门 □ 製膳 定时 ⑥ 0 秒 ○ 1 秒 ○ 3 秒 ○ 1 0 秒 ○ 6 0 秒 ○ 1 2 0 秒 等级 ⑥ 1 级 ○ 2 级 ○ 3 级 ○ 4 级 ○ 5 级	语音交互機幅
単故障 多故障 本门 □ 服播 定时 ● 0 秒 ○ 1 秒 ○ 3 秒 ○ 10 秒 ○ 6 0 秒 ○ 12 0 秒 等級 ● 1 級 ○ 2 級 ○ 3 級 ○ 4 級 ○ 5 級	有按钮调音交互 无按钮语音 无按钮多文本
□ 服獲 定时 ● 0 秒 ○ 1 秒 ○ 3 秒 ○ 10 秒 ○ 60 秒 ○ 120 秒 等級 ● 1 級 ○ 2 級 ○ 3 級 ○ 4 級 ○ 5 級	车况弹窗
等級 ⑥ 1級 ○ 2級 ○ 3級 ○ 4級 ○ 3級	单故障 多故障 车门
	□ 順播 定时 ● 0 秒 ○ 1 秒 ○ 3 秒 ○ 10 秒 ○ 60 秒 ○ 120 秒
连接服务 关闭ロpp	连接服务 关闭 中

4、消息盒子中查看消息:执行步骤3之后,点击应用关闭app按钮,从个人中心页面消息中心入口进入消息盒子查看,展示如下图:



备注:

- 1、应用中【toast按钮】是模拟发送toast消息, 【progress按钮是】模拟发送下载类消息
- 2、由于目前暂时不支持车况类消息,应用中车况弹窗类可先忽略
- 3、在模拟发送【语音交互消息】时,需将应用tts播报勾选上,展示如下图:



4、发送消息前需选择消息等级,应用默认勾选1级,可根据自己测试进行更改,展示如下图:

