1. 進入電力卸載頁面先查詢目前卸載地區

參考 ElectricPowerUnload_GetElectricPowerUnloadStageGroupDetailList.json

01、 SummaryDetailList 為空集合(尚未設定時)的頁面

02、 SummaryDetailList 不為空集合時，列出各卸載區域的基本資料

卸載區域	契約容量(kW)	卸載模式	操作
松雪樓卸載	5000	實際	
清境樓電力卸載	20000	實際	

2. 新增一個卸載區域基本資料

API: /ElectricPowerUnload/CreateElectricPowerUnloadSummary (POST)

Request:

```
{
"Name": “” ,// [卸載區域名稱] 依實況填入
"Mode": 0,  // 固定為 0
"ContinuedSecond": 0,  // 固定為 0
"IsLoad":false,      // 固定為 false
"ContractCapacity": 200  //[契約容量(kW)]  依實況填入
}
```

Response：

```
{
    "Message": "",
    "ReturnCode": 1, // 1 為成功, 非 1 時為失敗, 失敗原因請看 Message
    "Detail": {}
}
```

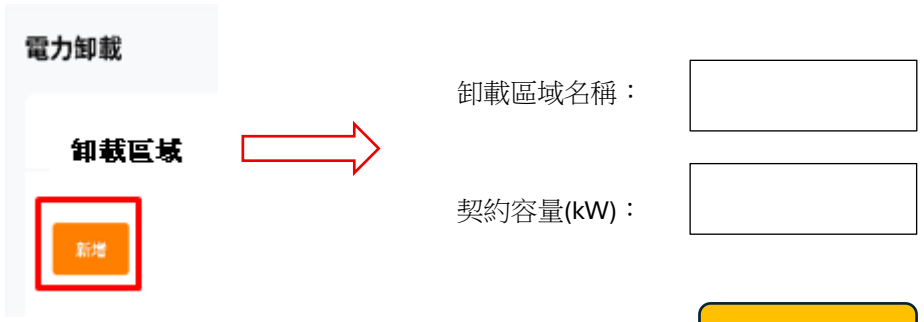

卸載區域名稱：

契約容量(kW)：

確定

3. 編輯指定卸載區域基本資料

API: /ElectricPowerUnload/EditElectricPowerUnloadSummary(POST), ContentType: multipart/form-data

Request:

```
{
"Id": “” ,        自動代入要編輯卸載區的 Id 依實況代入
"Name": “ ” ,[卸載區域名稱], 依實況填入
"Mode": 0,     [卸載模式]代碼,   依實況填入
"ContinuedSecond": 0, //固定為 0
"IsLoad":false,     // 固定為 false
"ContractCapacity":   300      //[契約容量(kW)],   依實況填入
}
```

Response:

```
{
    "Message": "",
    "ReturnCode": 1, // 1 為成功, 非 1 時為失敗, 失敗原因請看 Message
    "Detail": {}
}
```

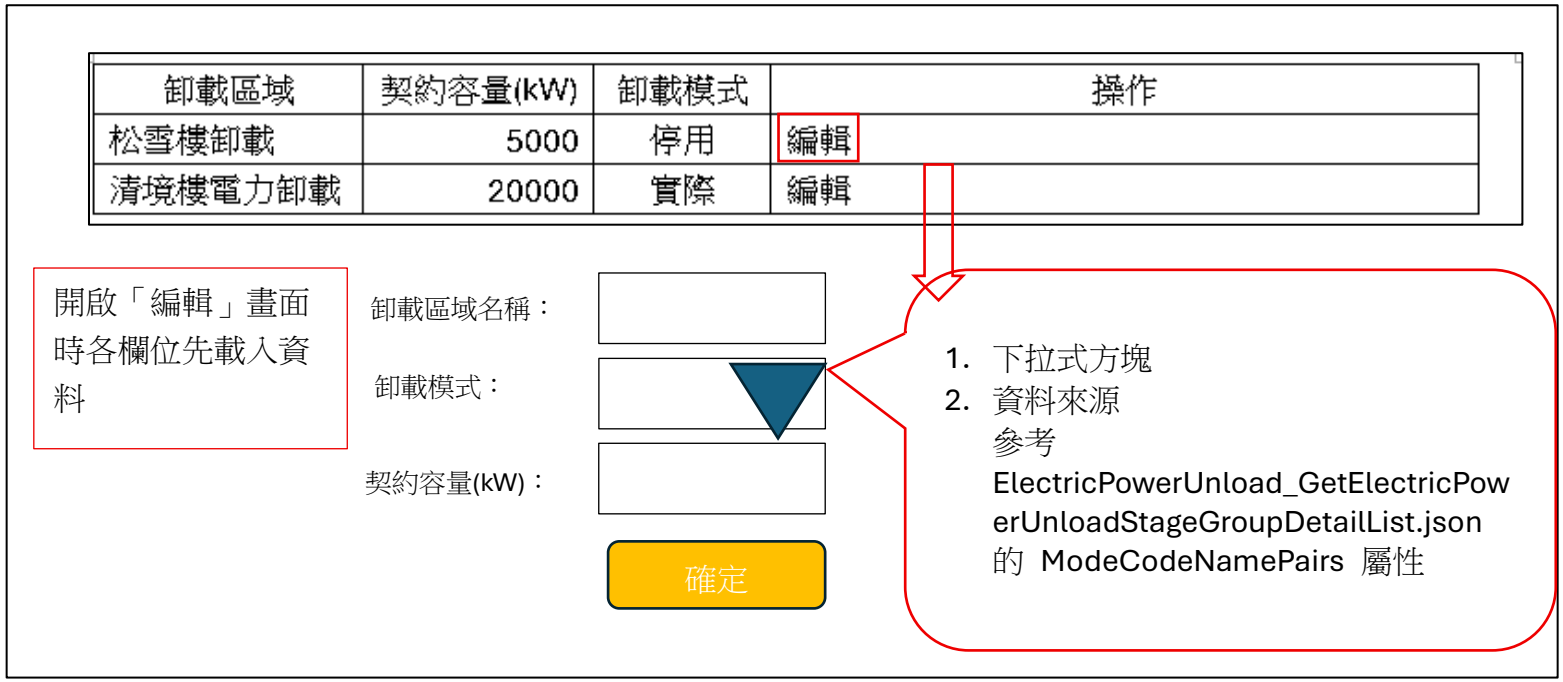

4. 刪除指定的卸載區域

API: /ElectricPowerUnload/DeleteElectricPowerUnloadSummary (POST), ContentType: multipart/form-data

Rquest:

```
{
  "Id": " "        //要刪除卸載區的 Id, 依實況代入
}
```

Response:

```
{
    "Message": "",
    "ReturnCode": 1, // 1 為成功, 非 1 時為失敗, 失敗原因請看 Message
    "Detail": {}
}
```

5.

卸載區域	契約容量(kW)	卸載模式	操作	
松雪樓卸載	5000	停用	編輯	刪除
清境樓電力卸載	20000	實際	編輯	刪除

點選「刪除」時先提示再刪除

5. 編輯每個卸載區域計算即時需量的測點集合

API: /ElectricPowerUnload/EditElectricPowerConsumableTagForUnload(Post), ContentType: multipart/form-data

Request:

```
{
    "SummaryId" : "" ,//要編輯的卸載區域 Id, 依實況代入
    "ElectricPowerConsumableTagIdList" :[  // 計算即時需量的測點 ID 集合(單位為 kW 或 mW 者), 依實況填入
      "Id1" ," Id2" ,……
     ]
}
```

Response:

```
{
    "Message": "",
    "ReturnCode": 1, // 1 為成功, 非 1 時為失敗, 失敗原因請看 Message
    "Detail": {}
}
```

頁面：

卸載區域	契約容量(kW)	卸載模式	操作
松雪樓卸載	5000	停用	編輯 即時需量 刪除
清境樓電力卸載	20000	實際	編輯 即時需量 刪除

1. 點選「即時需量」開啟畫面時，請參考 ElectricPowerUnload_GetElectricPowerUnloadStageGroupDetailList.json，將指定的卸載區域已選定的測點填入左邊,「選定的測點清單」內(參考每個卸載區域的 ConsumableTagList)
2. 完成上述步驟後，將 ElectricPowerConsumableTagListInSystem 內的測點過扣去已經在左邊「選定的測點清單」的測點全部填入右邊「候選測點清單」內
3. 點選「重設」鈕回復到 上述 1, 2 的狀態
4. 點選「重設」鈕將資料送出

選定的測點清單

選定的測點名稱 1
選定的測點名稱 2
...
....

候選測點清單

候選測點名稱 1
候選測點名稱 2
候選測點名稱 3
候選測點名稱 4

確定 重設

6. 新增每個卸載區域的卸載階段:

參考 ElectricPowerUnload_GetElectricPowerUnloadStageGroupDetailList.json 每個卸載區域的 StageDetailList 即為該卸載區域已設定的卸載階段集合，如為空集合則代表尚未設定任何載階段

API: /ElectricPowerUnload/EditElectricPowerUnloadStageGroup(POST), ContentType: multipart/form-data

Request:

```
{
    "ModifyMode" : 1,    // 固定為 1
    "SummaryId" : " " , // 卸載區域的 ID,  依實況代入
    "StageCode" : 1, // [卸載階段代碼], 1,2,或 3  依實況填入
    "StageName" : " " , // [卸載階段名稱]  依實況填入
    "UnloadULmt" :  70, // [卸載需量]kW,  即時需量高於等於這個值就開始本階段卸載  依實況填入
    "LoadLLmt" : 0, //固定為 0
    "UnloadAlarmTagId" : " "  //[警報測點]Id, 為虛擬點  依實況填入
}
```

Respoonse:

```
{
    "Message": "",
    "ReturnCode": 1, // 1 為成功, 非 1 時為失敗, 失敗原因請看 Message
    "Detail": {}
}
```

頁面

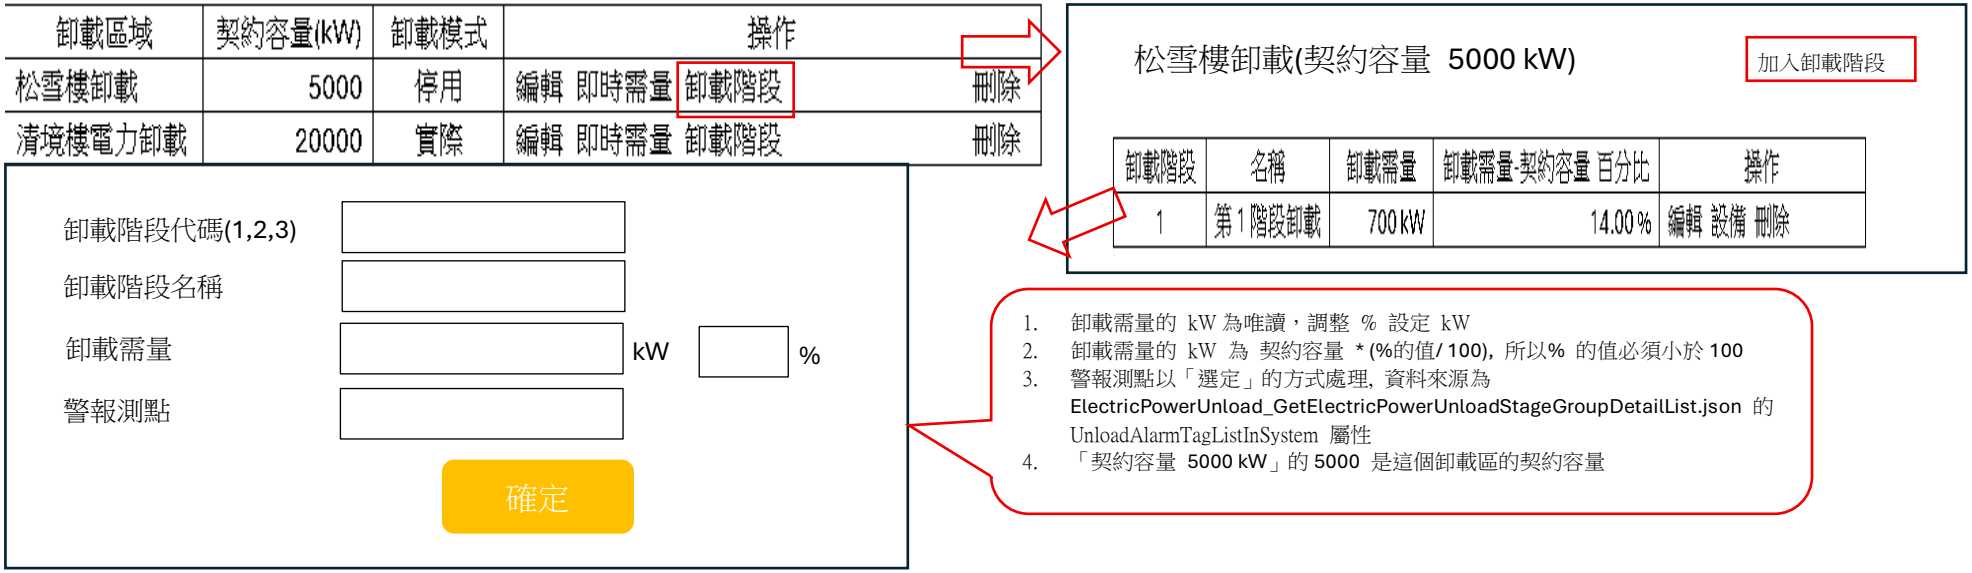

7. 編輯指定卸載區域的卸載階段

API: /ElectricPowerUnload/EditElectricPowerUnloadStageGroup(POST), ContentType: multipart/form-data

Request:

```
{
    “StageId”: “  ” ,  // 卸載階段 Id,  依實況代入
    “ModifyMode”: 3 , // 固定為 3
    “SummaryId”: “” ,// 卸載區域的 Id, 依實況代入
    “StageCode”: 1, // [卸載階段代碼],依實況填入
    “StageName”: “” ,// [卸載階段名稱],  依實況填入
    “UnloadULmt”: 100, // [卸載需量]kW,  即時需量高於等於這個值就開始本階段卸載, 依實況填入
    “LoadLLmt”: 0, //固定為 0
    “UnloadAlarmTagId”: “ ” //[警報測點]Id, 為虛擬點      依實況填入
}
```

Response:

```
{
    "Message": "",
    "ReturnCode": 1, // 1 為成功, 非 1 時為失敗, 失敗原因請看 Message
    "Detail": {}
}
```

頁面：

松雪樓卸載(契約容量 5000 kW)　　加入卸載階段

卸載階段	名稱	卸載需量	卸載需量-契約容量 百分比	操作
1	第 1 階段卸載	700 kW	14.00 %	編輯 設備 刪除

1. 開啟畫面時, 請先將原先已設定的資料入畫面各欄位
   原先設定的值請參考
   ElectricPowerUnload_GetElectricPowerUnloadStageGroupDetailList.
   json 的
2. 卸載階段代碼欄位設為唯讀
3. 其餘請參考「新增」

卸載階段代碼(1,2,3)　1

卸載階段名稱

卸載需量　kW　%

警報測點

確定

8. 刪除指定的的卸載階段

API: /ElectricPowerUnload/EditElectricPowerUnloadStageGroup(POST), Content-Type: multipart/form-data

Request:

```
{
    "StageId" : "  ",  // 卸載階段 Id, 依實況填入
    "ModifyMode" :4 , // 固定為 4
    "SummaryId" : "  ",// 卸載區域的 Id, 依實況填入
}
```

Response:

```
{
    "Message": "",
    "ReturnCode": 1, // 1 為成功, 非 1 時為失敗, 失敗原因請看 Message
    "Detail": {}
}
```

頁面：

松雪樓卸載(契約容量 5000 kW)　　加入卸載階段

卸載階段	名稱	卸載需量	卸載需量-契約容量 百分比	操作
1	第 1 階段卸載	700 kW	14.00 %	編輯 設備 刪除

點選「刪除」後，提示確認後呼叫 API 刪除

9. 編輯各卸載階段的卸載設備及其卸載值

API: /ElectricPowerUnload/EditElectricPowerUnloadTag(Post), Content-Type: application/json

Request:

```
{
  "StageId": "  ",  // 卸載階段 ID, 按實況代入
  "SummaryId": "  ", // 卸載區域 ID, 按實況代入
  "Detail": [  // 卸載的測點集合
    {
      "TagId": "", // 要卸載的測點 ID, 按實況填入
      "UnloadValue": "0",  // 要卸載時送出的值, 按實況填入
      "LoadValue": "1",    // 輸入  UnloadValue 反向值
      "IntervalSecondsForLoad": 0  // 目前固定為 0
    },
    {
      "TagId": "6295515b-b6df-4298-aa52-c49e023472fa",
      "UnloadValue": "0",
      "LoadValue": "1",
      "IntervalSecondsForLoad": 0
    }
  ]
}
```

Response:

```
{
    "Message": "",
    "ReturnCode": 1, // 1 為成功, 非 1 時為失敗, 失敗原因請看 Message
    "Detail": {}
}
```

頁面:

松雪樓卸載(契約容量 5000 kW)　　加入卸載階段

卸載階段	名稱	卸載需量	卸載需量-契約容量 百分比	操作
1	第 1 階段卸載	700 kW	14.00 %	編輯 設備 刪除

已選定測點

測點	卸載值
測點 1	0
測點 2	0
測點 3	0
測點 4	0

候選測點

候選測點 1
候選測點 2
候選測點 3
候選測點 4
候選測點 5
……

重設　確定

1. 呼叫/Tag/GetTagList 取得所測點資料(參考 Tag_GetTagList.json)在 TagList 集合中取得所有測點的 Id(TagId), Name(測點完整名稱)及 Description(測點說明), 組成候選名單
2. 之前選定的卸測點及卸載值先預載到「已選定測點」區 ElectricPowerUnload_GetElectricPowerUnloadStageGroupDetailList.json StageDetailList 下各物件的 TagList 欄位
3. 卸載值欄位由操作者填入
4. 點選「重設」鈕時回復到 完成 1, 2 時的狀況
5. 點選「確定」提示後送出

10. 顯示卸載即時狀況

API: /ElectricPowerUnload/GetElectricPowerUnloadStatusList(GET)，持續查詢

Request: 沒有

Response: 請參考 ElectricPowerUnload_GetElectricPowerUnloadStatusList.json 頁面

卸載區域	契約容量(kW)	即時需量(kW)	各階段卸載需量(kW)			卸載模式	卸載階段	處理時間
			1	2	3			
松雪樓卸載	5,000.00	4,066.99(81.34%)	700.00(14.00%)	800.00(16.00%)	-	實際	2	2023-09-18 14:24:30
清境樓卸載	20,000.00	5,687.03(28.44%)	1,000.00(5.00%)	15,000.00(75.00%)	-	實際	2	2023-09-18 14:24:30
明星樓卸載	200,000.00	7,566.52(3.78%)	20,000.00(10.00%)	-	-	實際	1	2023-09-18 14:24:30

卸載階段為 0 時字體為黑色，其餘為紅色