


固件烧录

本节课学习烧录固件到 WonderEcho Pro 当中。

1. 固件烧录

- 1) 首先将 WonderEchoPro 通过 Type-C 数据线连接至电脑。

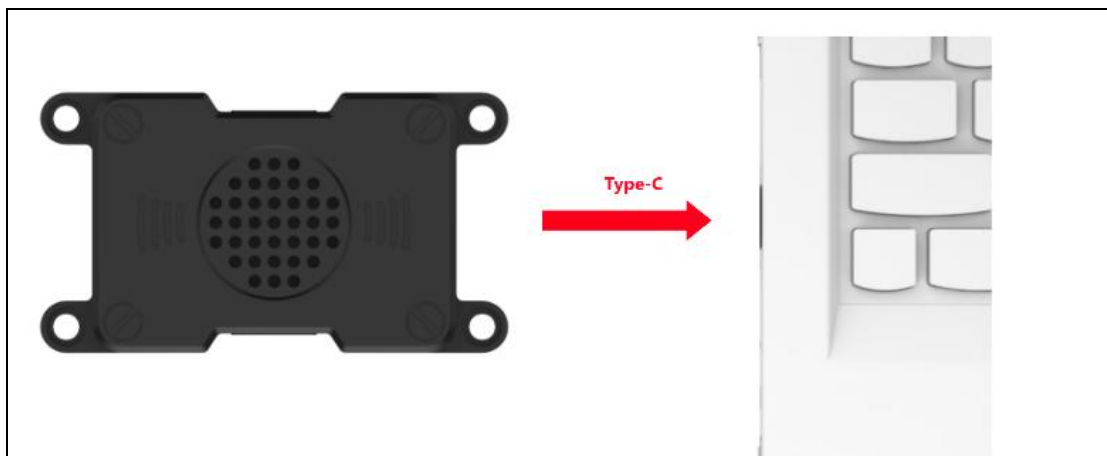

- 2) 打开 “10.1.5 附录 \ 固件烧录工具” 下的 “固件烧录工具 \PACK_UPDATE_TOOL.exe” 文件，选择 “CI1302” 芯片，然后点击 “固件升级”。




我们以烧录“CI1302_英文_单麦_V00916_UART0_115200_2M.bin”为例，操作步骤也一致适用于中文唤醒词烧录。


3) 点击选择固件，找到“附录”路径下的“CI1302_英文_单麦_V00916_UART0_115200_2M.bin”固件。



4) 找到相应的串口，并进行选择。

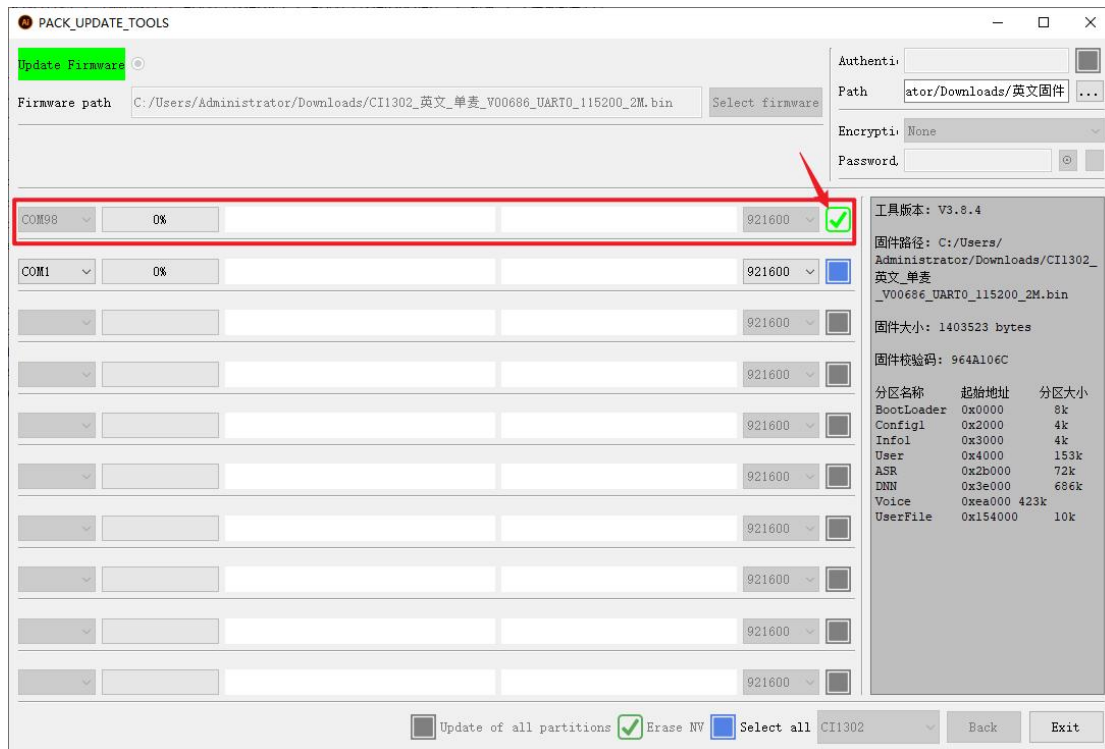


5) 接着按下语音交互模块上的 **RST** 键，即可进入到烧录中，等待烧录成功即可。

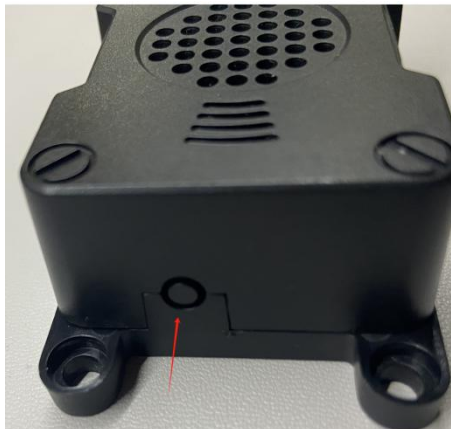


2.唤醒测试

当烧录好固件之后，参考“附录\5.6 串口调试助手”安装好串口调试工具之后，参考以下的步骤测试是否可以正常工作。

- 1) 将 WonderEcho Pro 通过 type-c 转 USB 接入电脑的 USB 接口

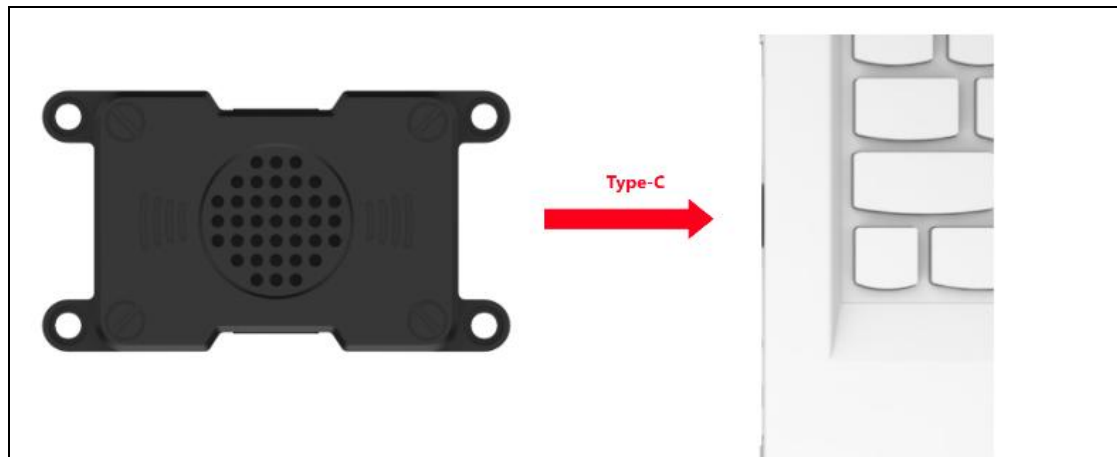

- 2) 打开串口助手 Serial Port Utility，在界面中选择接入的串口好（含 CH340），波特率选择 115200，如下图所示。

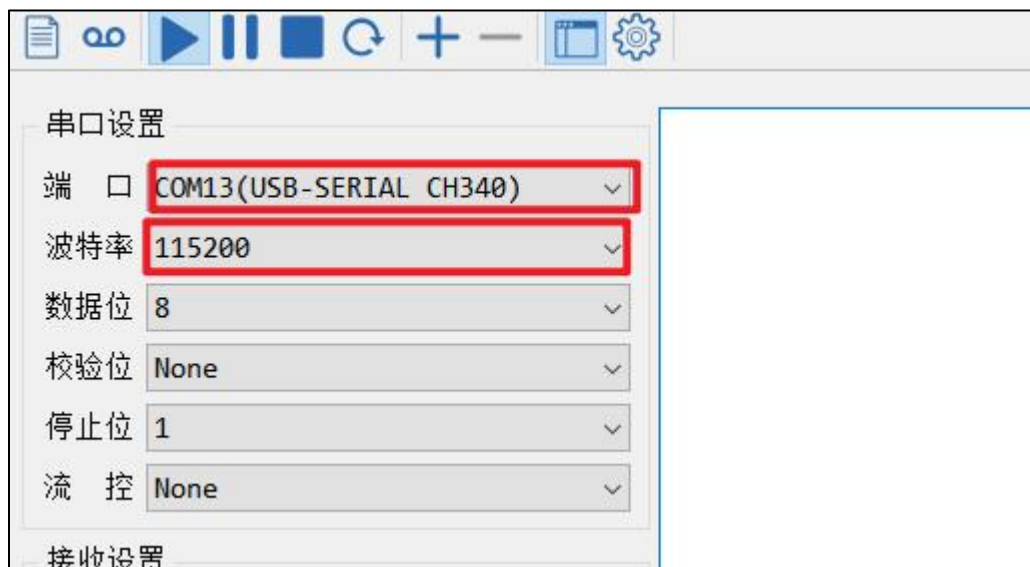

- 3) 然后说出我们固件 excel 表格设定好的唤醒词 “hello hiwonder”，右侧的就会显示我们传输回来的标志信息(用 16 进制的消息表示)，说明已经被成功识别。

串口设置

端 口

COM13(USB-SERIAL CH340)

波特率

115200

数据位

8

校验位

None

停止位

1

流 控

None

AA 55 03 00 FB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式	发送协议	接收协议		
2	1	GREETING	欢迎语	Welcome	被	AA 55 01 00 FB	AA 55 01 00 FB		控制性
3	2	SLEEP	休息语	I'm going to take a break	被	AA 55 02 00 FB	AA 55 02 00 FB		
4	3	HELLO-HIWONDER	唤醒词	I'm here	被	AA 55 03 00 FB	AA 55 03 00 FB		
5									