

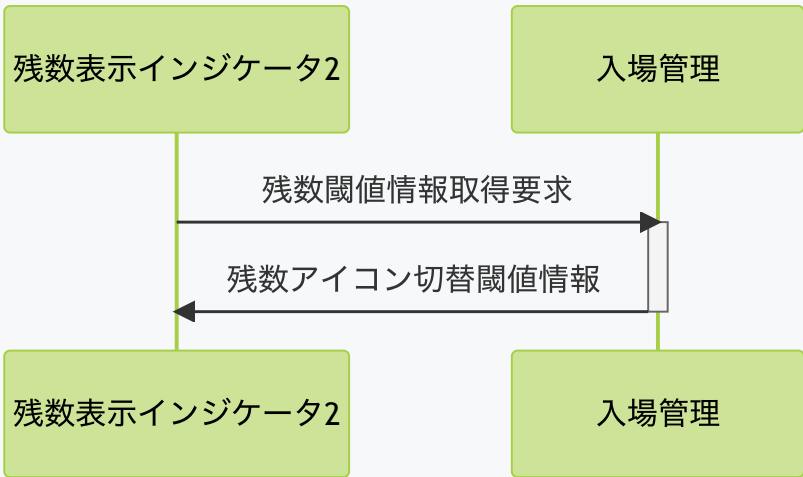
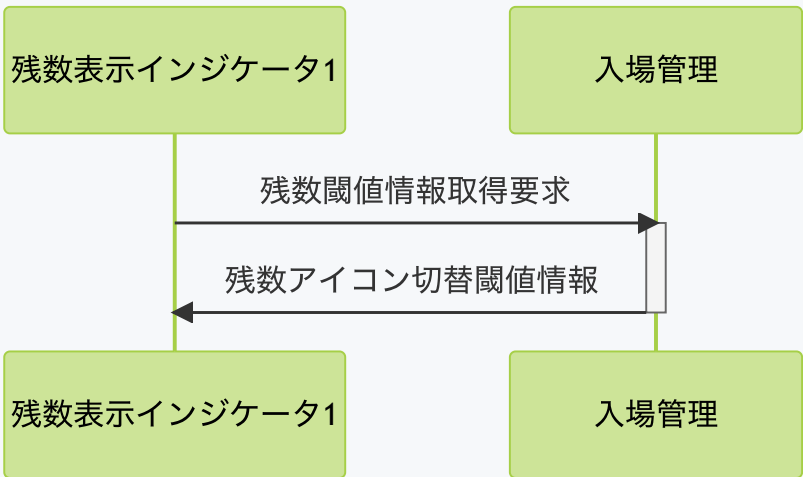


● [発券機/残数表示インジケータ1/残数表示インジケータ2]残数閾値取得シーケンス

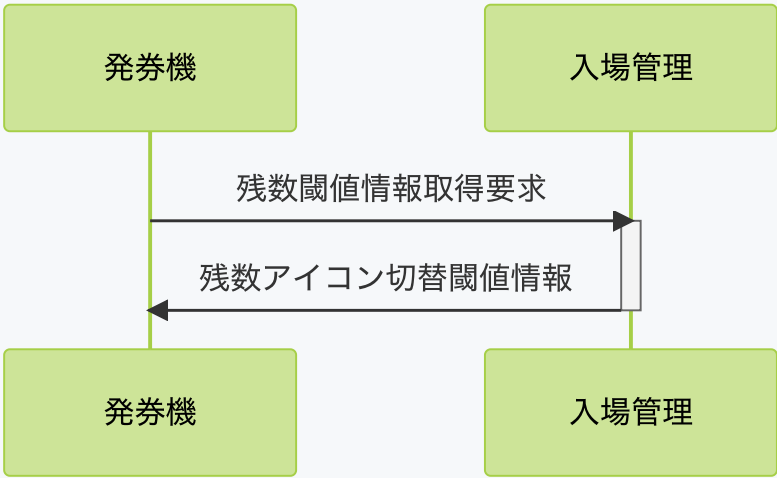


● [発券機]時間枠別残数情報取得シーケンス

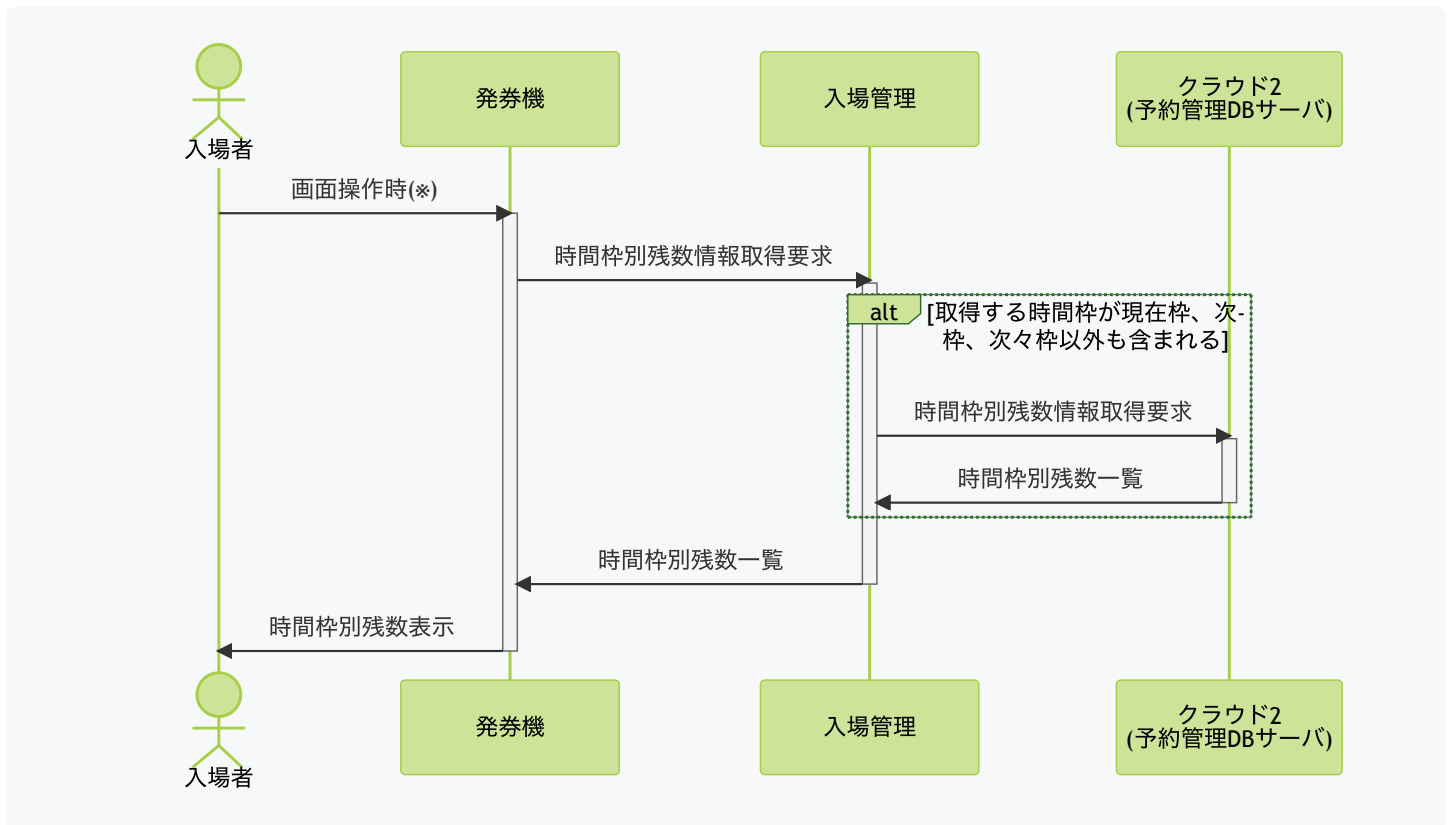


※時間枠別残数情報取得タイミング

- 残数(販売可能入場券枚数)・開始画面(S-001-01)表示中に入場者が任意の操作実施時
- いますぐ入場券購入(S-002-01)画面遷移時、または再表示時
- 時間指定入場券購入(入場予約時間・人数選択)(S-003-02)画面遷移時、または再表示時


● [残数表示インジケータ1]時間枠別残数情報取得シーケンス

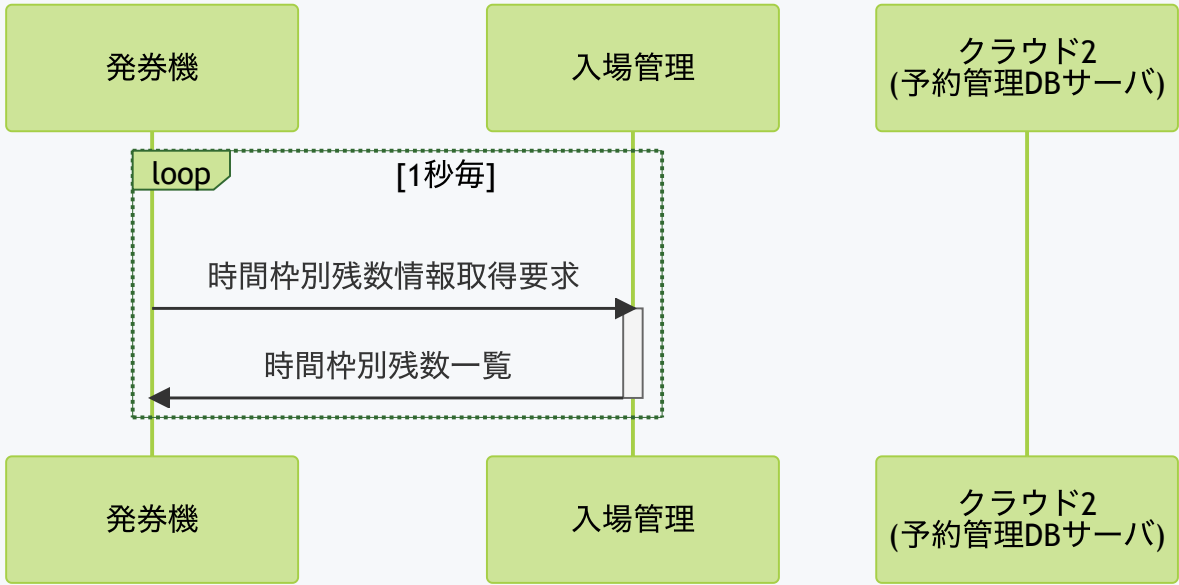


● [残数表示インジケータ2]時間枠別残数情報取得シーケンス

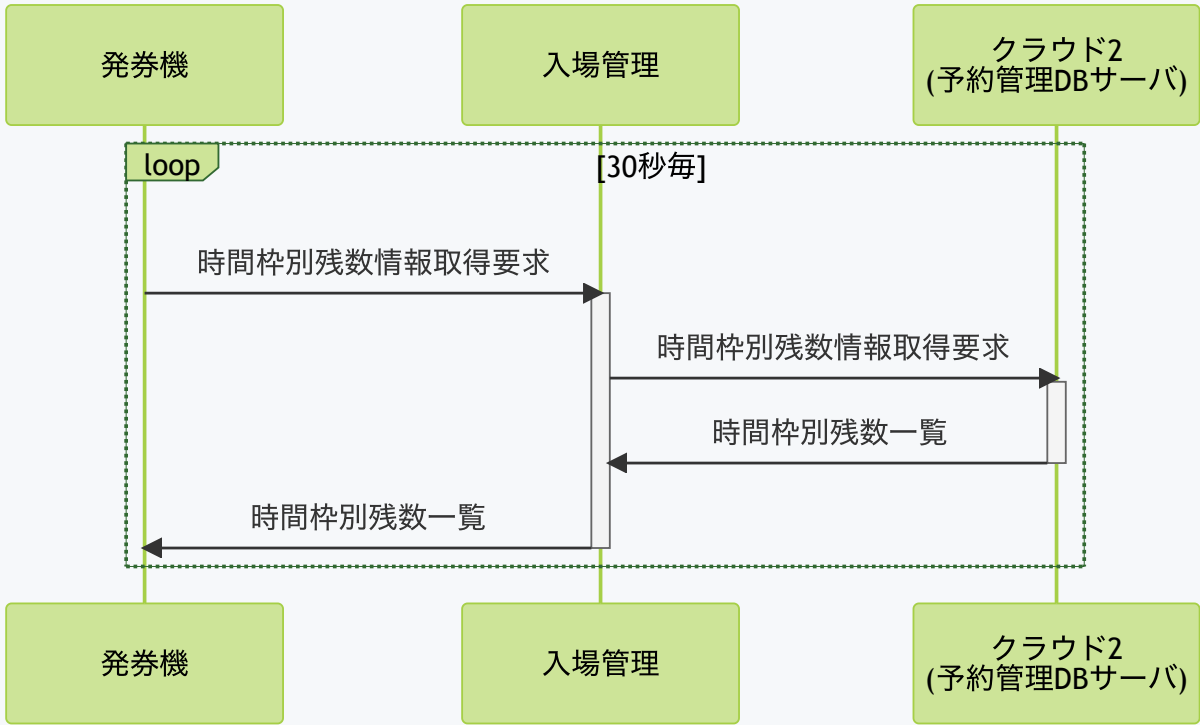


● [発券機]残数閾値情報取得シーケンス

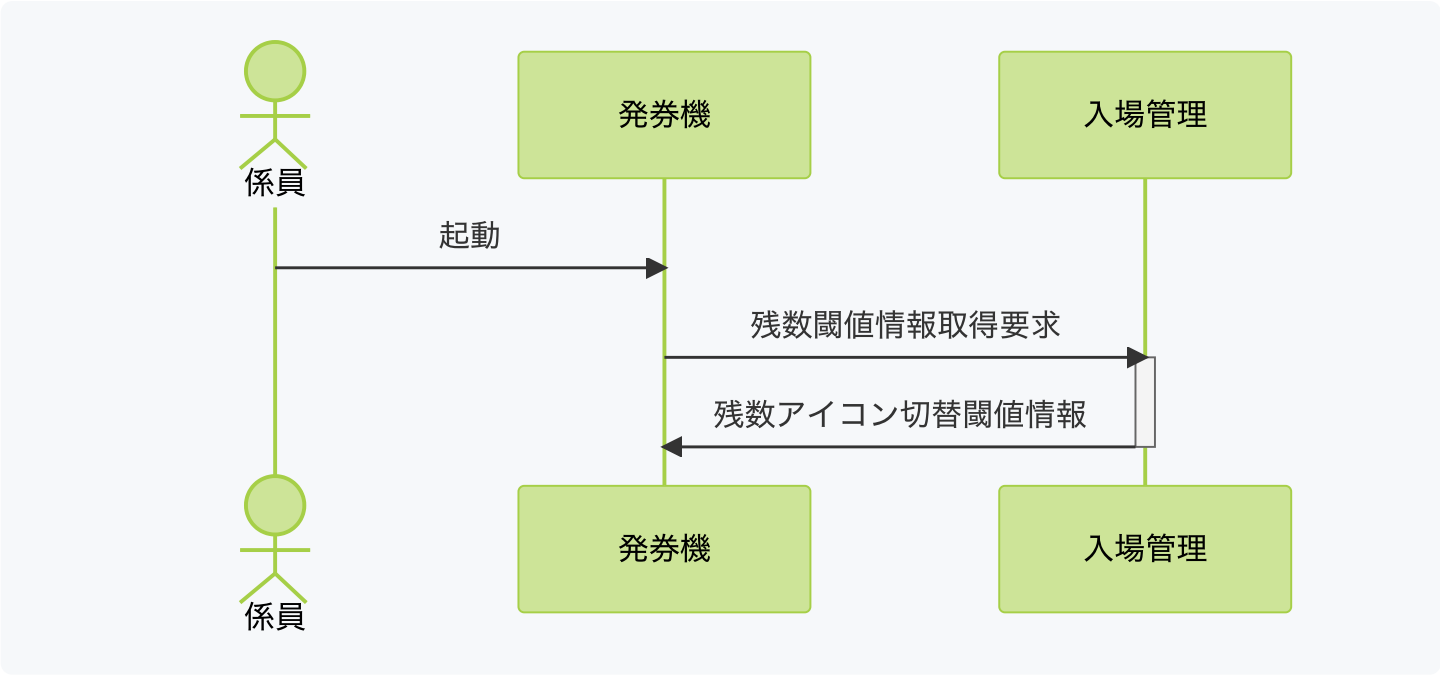


[発券機]時間枠別残数情報取得シーケンス

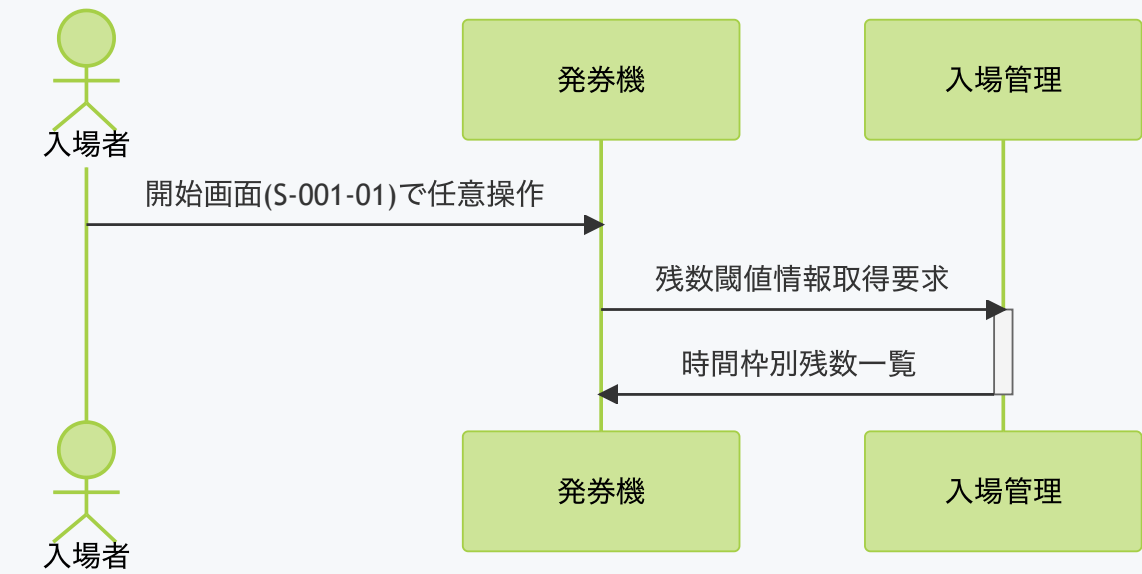


[発券機]会員認証シーケンス

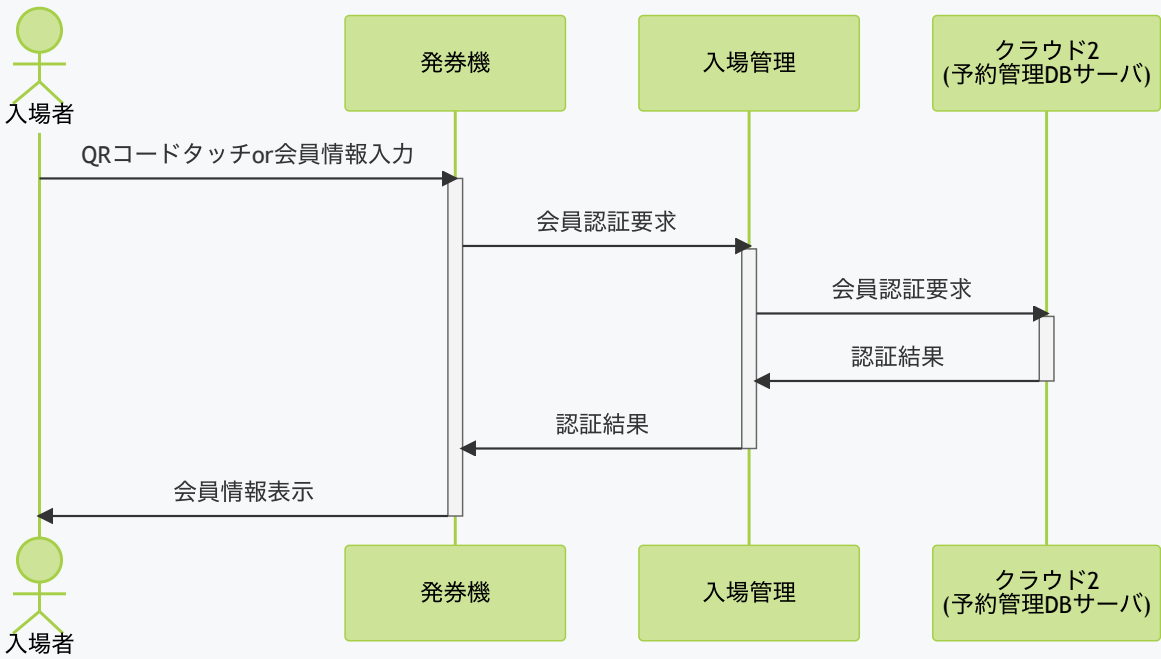


[発券機]購入・支払いシーケンス

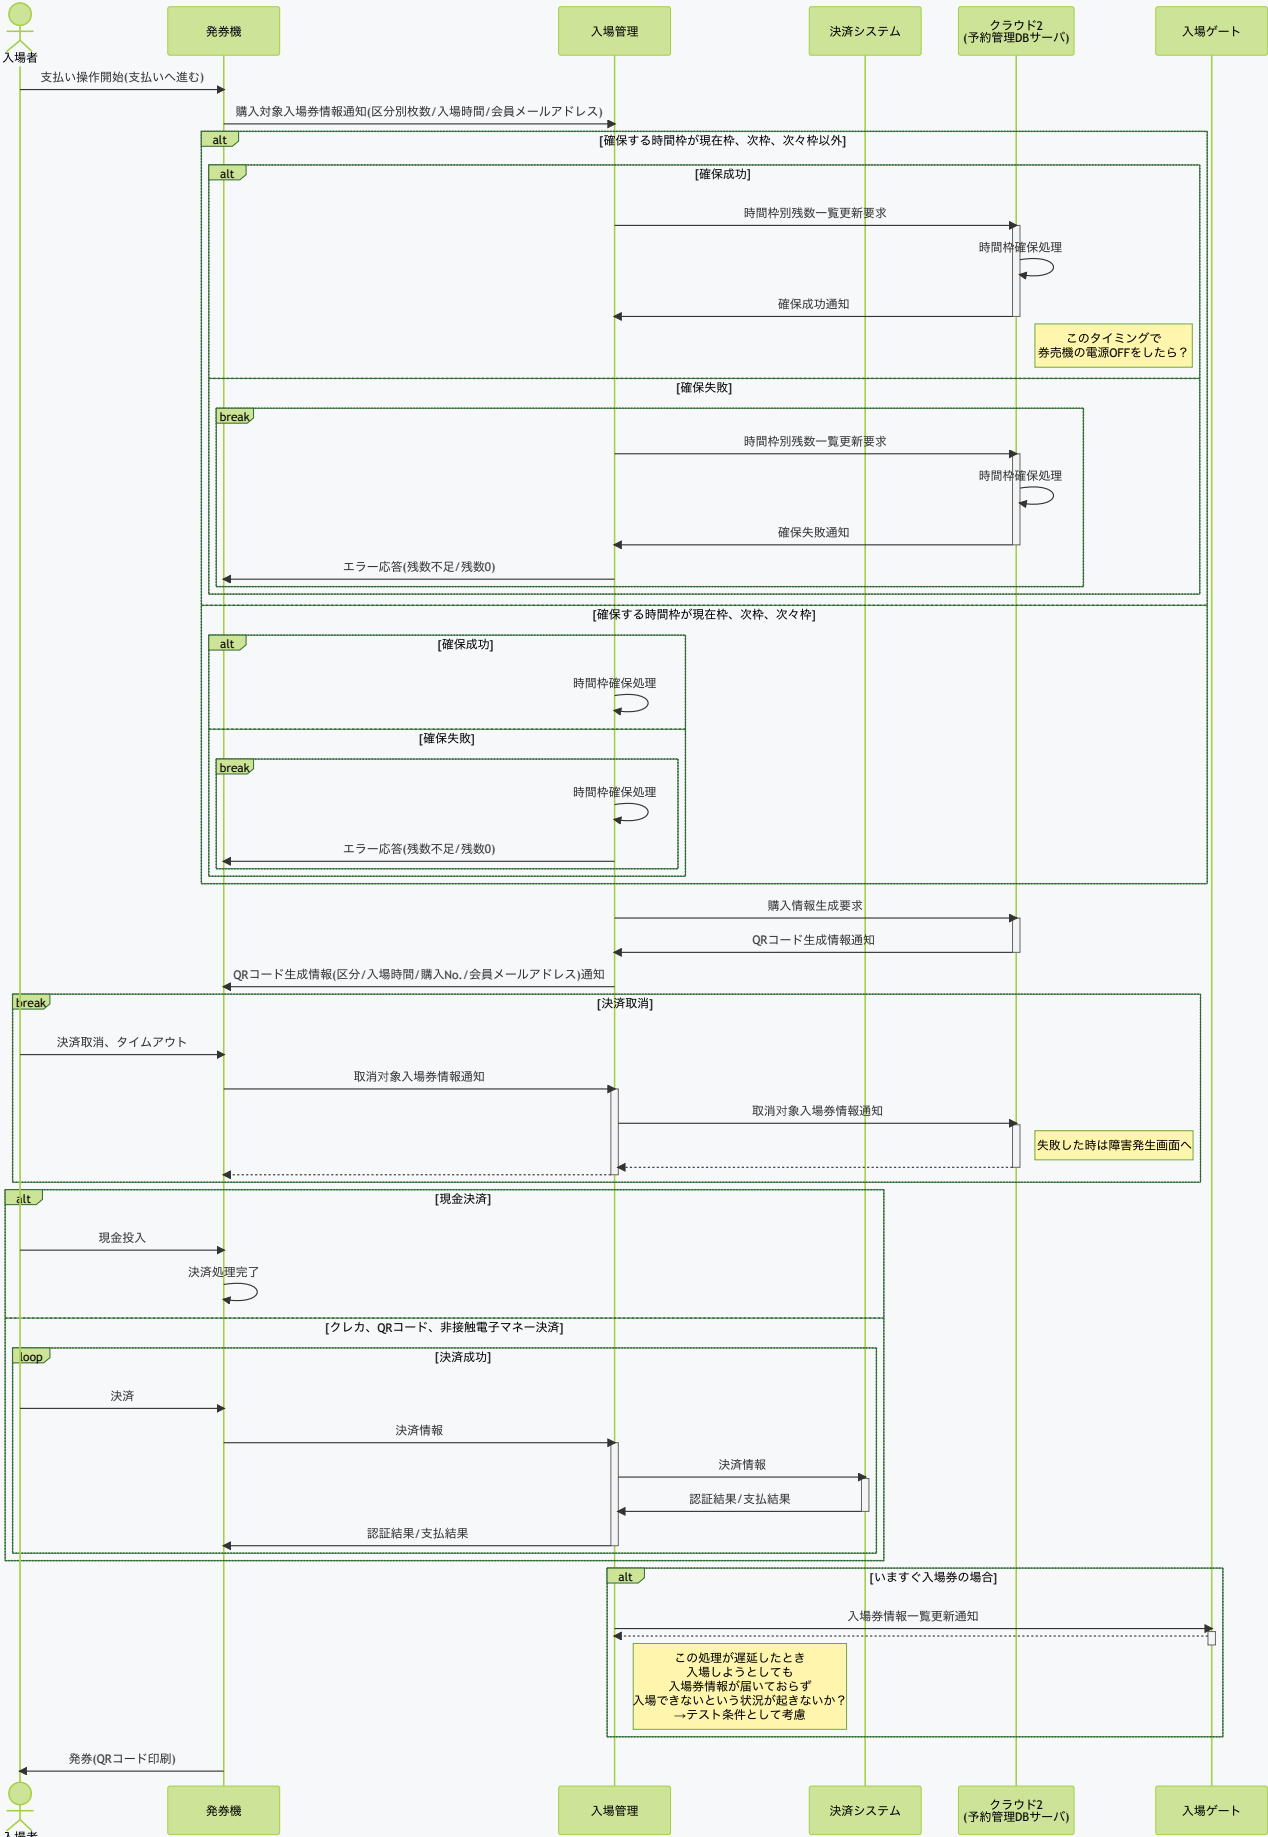


● [券売機]予約済入場券発券シーケンス

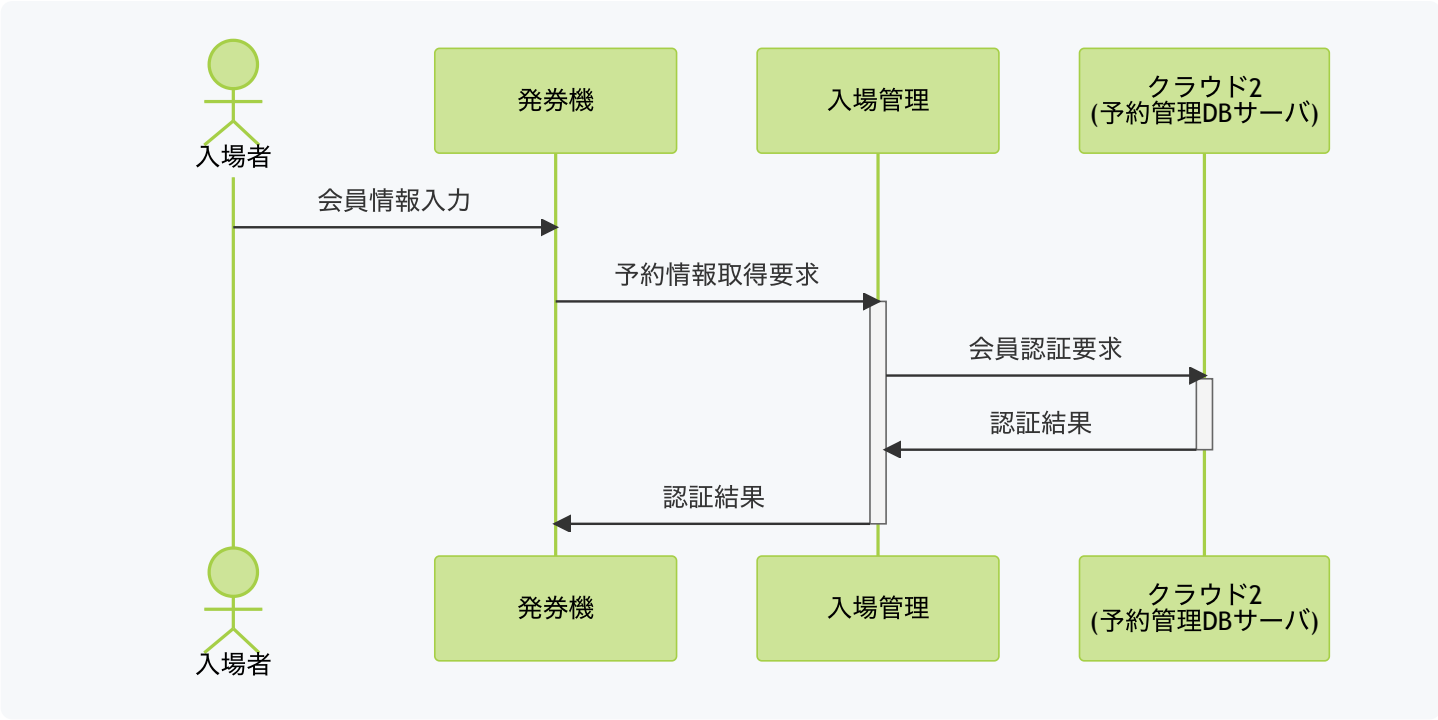

● [入場ゲート]入場券情報一覧同期シーケンス(起動時、定時)

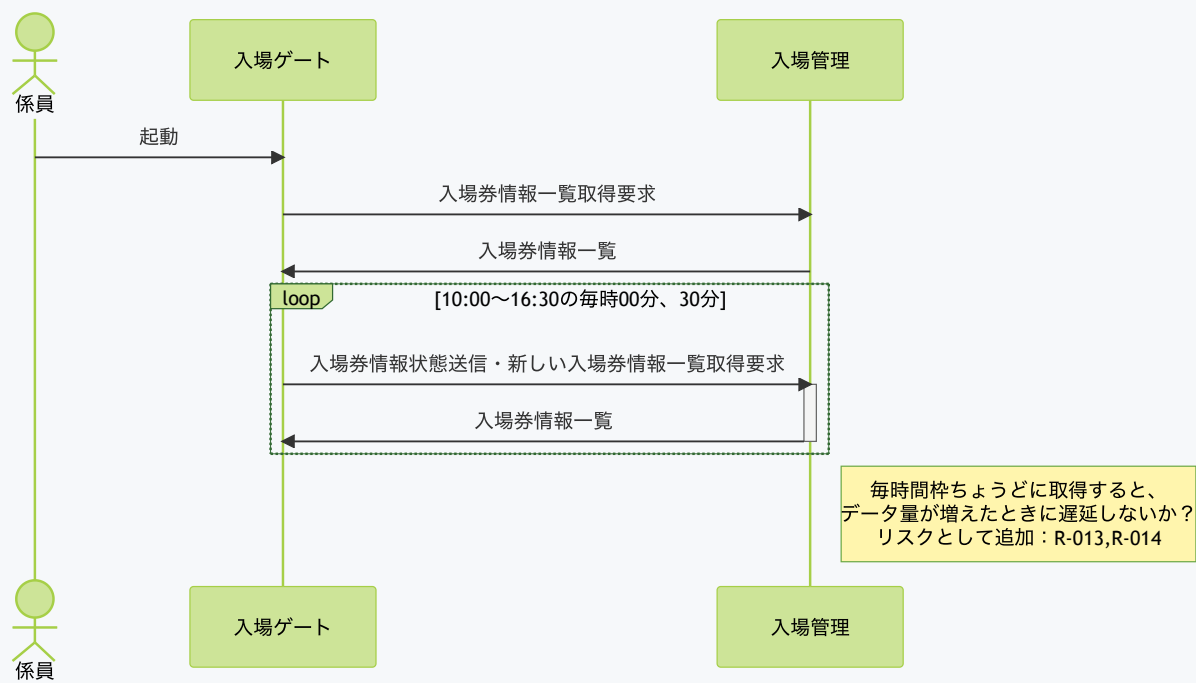

● [入場ゲート]入場券情報一覧同期シーケンス(いますぐ入場券購入時)

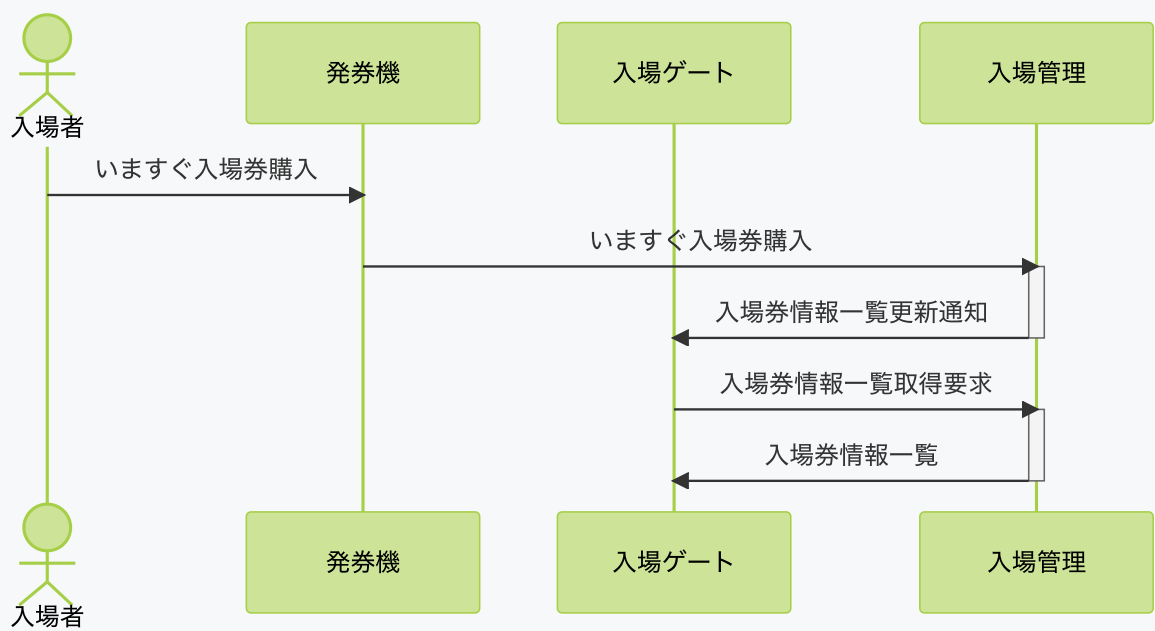

● [入場ゲート]入場シーケンス

