

上位机界面介绍:

功能区域

电机型号：

J288/S288

电机ID：

0

波特率：

6000000

通信串口：

通信端口 (COM1)

连接串口

发送：

0Hz

接收：

0Hz

丢包：

0.0%

错误：

0Hz

简体中文

接收数据：

接收数据区域

错误码：

0

正常：

警告码：

0

正常：

☐ 电机ID：

0

☐ 超时状态：

0 (No)

☐ 电机模式：

0 (Stop)

☐ 输出端扭矩：

0 (Nm)

☐ 输出端速度：

0 (rad/s)

☐ 输出端位置：

0 (rad)

☐ 输出位置传感：

0 (rad)

☐ 驱动温度：

0 (°C)

☐ 绕组温度：

0 (°C)

☐ 电机电压：

0 (V)

发送数据：

FEE000000000000000000000000000080462079

输出端

电机模式：

Stop

超时保护：

失能

发生数据区域

☐ 输出端扭矩：

0

☐ 输出端速度：

0

☐ 输出端位置：

0

☐ 输出位置刚度：

0

☐ 输出速度刚度：

0

☐ 通信频率：

1000

配置工具

配置工具区域

清除故障

电机复位

修改ID

0

修改波特率

4000000

选择固件

查询版本号

查询ID

恢复电机模式

临时关闭引导

退出临时引导

更新固件

清除文本

[2026-04-15 15:19:19.478][INFO]: 输出端速度: 0.000000
[2026-04-15 15:19:19.478][INFO]: 输出位置刚度: 0.000000
[2026-04-15 15:19:19.479][INFO]: 设置超时保护: false

曲线绘制

☐ 自动刷新☐ 自动缩放☐ 水平缩放☐ 垂直缩放

清除数据

同步通信

曲线绘制区域

1000

500

0

-500

-1000

0

0.25

0.5

0.75

1

上位机界面分为五个主要区域：功能区、发送数据区、接收数据区、曲线绘制区以及配置工具区。

1. 功能区：

电机型号：

J288/S288

电机ID：

0

波特率：

6000000

通信串口：

通信端口 (COM1)

连接串口

发送：

0Hz

接收：

0Hz

丢包：

0.0%

错误：

0Hz

简体中文

用于电机型号选择、控制电机 ID 号设置、通信波特率与串口选择、中英文界面切换，以及通信数据统计（数据收发频率）查看。

2. 发送数据区:

模式、扭矩、速度、位置、温度和电压等数据。


4. 配置工具区：



- **清除故障：**清除电机故障码
- **电机复位：**电机将执行软重启
- **修改 ID：**将当前电机 ID 更改为指定的目标 ID。操作成功后，电机 ID 将更新为目标值，同时上位机软件中控制的电机 ID 也将同步切换至新 ID
- **修改波特率：**将电机通信波特率修改为指定波特率
- **选择固件：**从本地文件中浏览并选择需要用于电机更新的固件文件，支持常见格式的固件加载。
- **更新固件：**将已选中的固件文件写入电机内部存储器中，完成电机程序的升级或修复操作。此过程通常需保持电机与上位机稳定连接。
- **查询版本号：**读取并显示当前连接电机的固件版本信息，用于判断电机状态与兼容性。
- **查询 ID：**扫描当前通信总线上所有在线的电机设备，并获取其 ID。若总线上仅检测到一台电机，上位机会自动将控制 ID 切换为该电机 ID。若存在多台电机，将鼠标悬停在查询按钮上可临时显示所有 ID，同时所有 ID 信息会输出到文本框中，方便查看与记录。
- **恢复电机模式：**使电机从其他状态（如 Bootloader）切换回正常的“APP 运行阶段”，恢复电机常规控制功能。
- **临时关闭引导：**将总线上所有电机临时切换到“Bootloader 阶段”，此时除“退出临时引导”按钮外，上位机界面其他所有控件将暂时失效。重新上电后，电机将恢复至默认的工作状态。
- **退出临时引导：**用于解除“临时关闭引导”状态，恢复上位机全部控件的正常功能，但总线上所有电机仍停留在“Bootloader 阶段”，需手动点击“恢复电机模式”。
- **清除文本：**一键清空当前界面中文本框内的全部文本内容。

5. 曲线绘制区域：


请在发送或接收数据区勾选您需要绘制的数据类型。手动调整坐标轴缩放时，若缩放比例超出允许范围，系统将自动恢复至预设的默认比例。

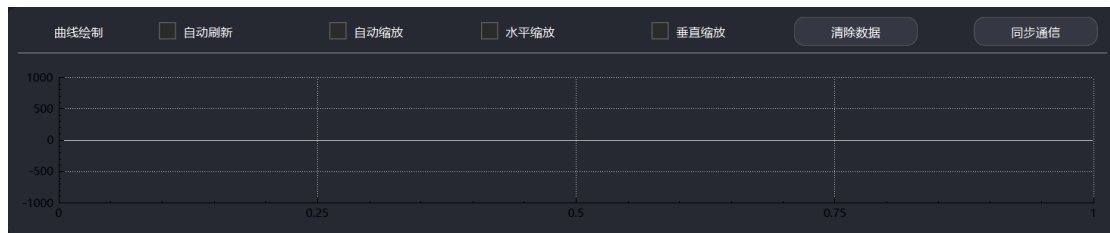



- **自动刷新：**启用后，绘图区随最新数据自动滚动显示。
- **自动缩放：**根据数据量自动调整 x 轴与 y 轴的显示范围。
- **水平缩放：**在绘图区滑动鼠标滚轮可缩放 x 轴。
- **垂直缩放：**在绘图区滑动鼠标滚轮可缩放 y 轴。
- **清除数据：**清除所有已绘制的历史数据。
- **同步通信/异步通信：**切换通信模式。同步通信按实际时间戳绘制数据，异步通信则按接收顺序绘制。

首次使用需修改串口配置（通信频率>60Hz）

- 1、打开设备管理器：选中电脑桌面左下角图标右键唤出界面后选择设备管理器

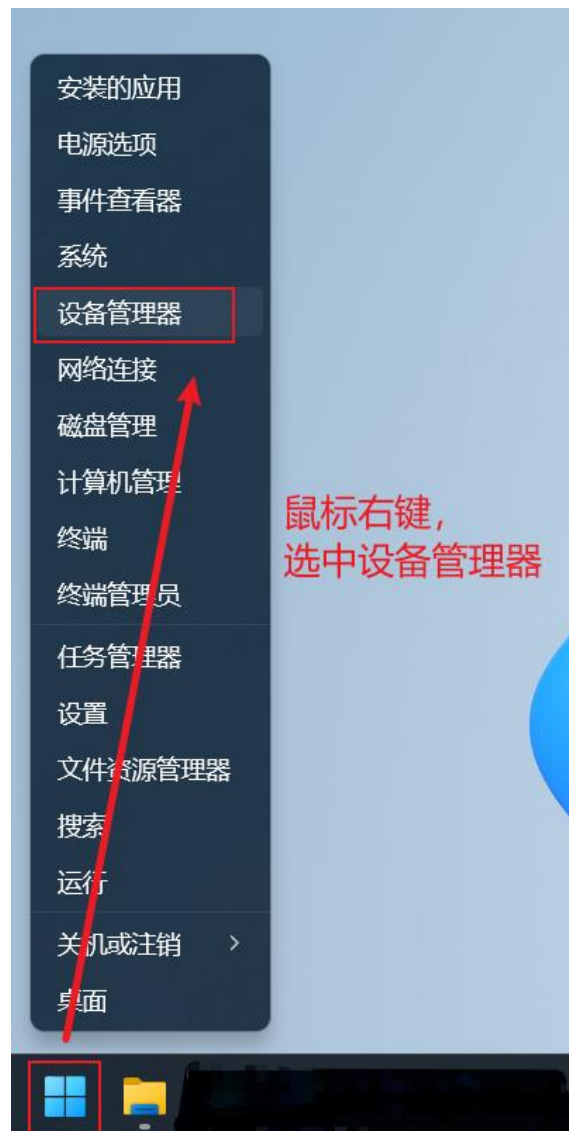

2、判断检测的串口

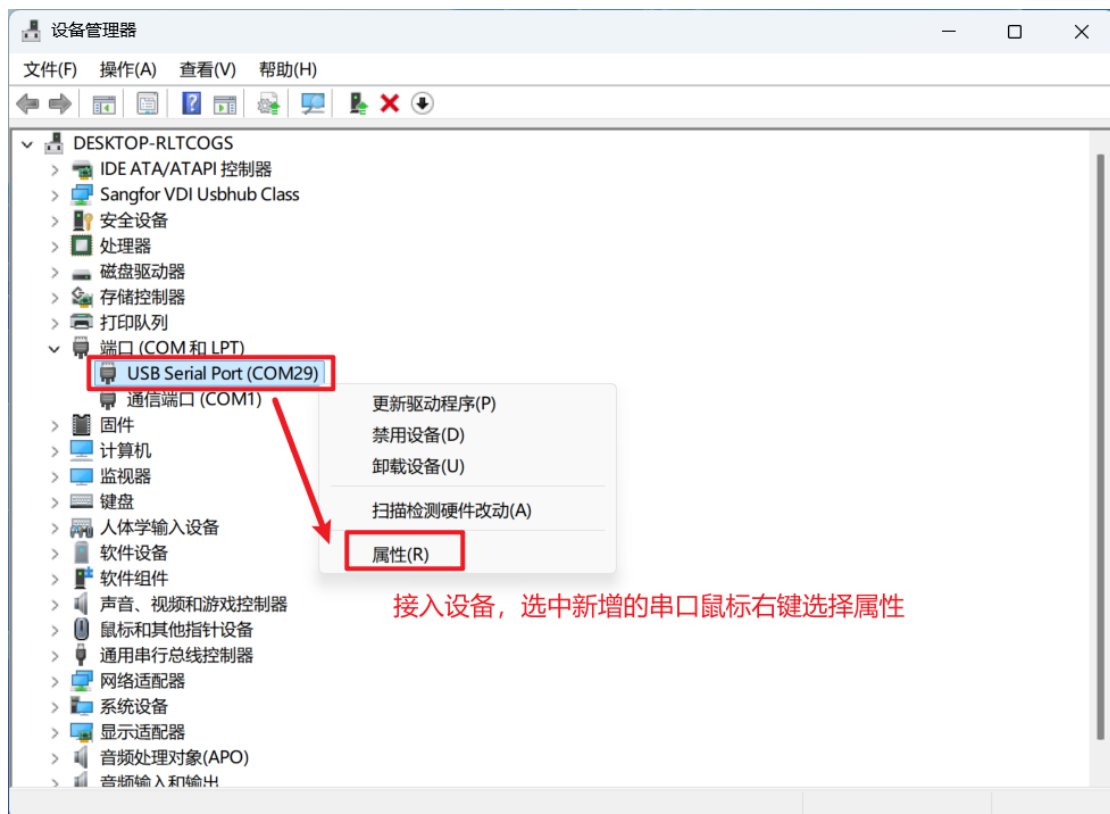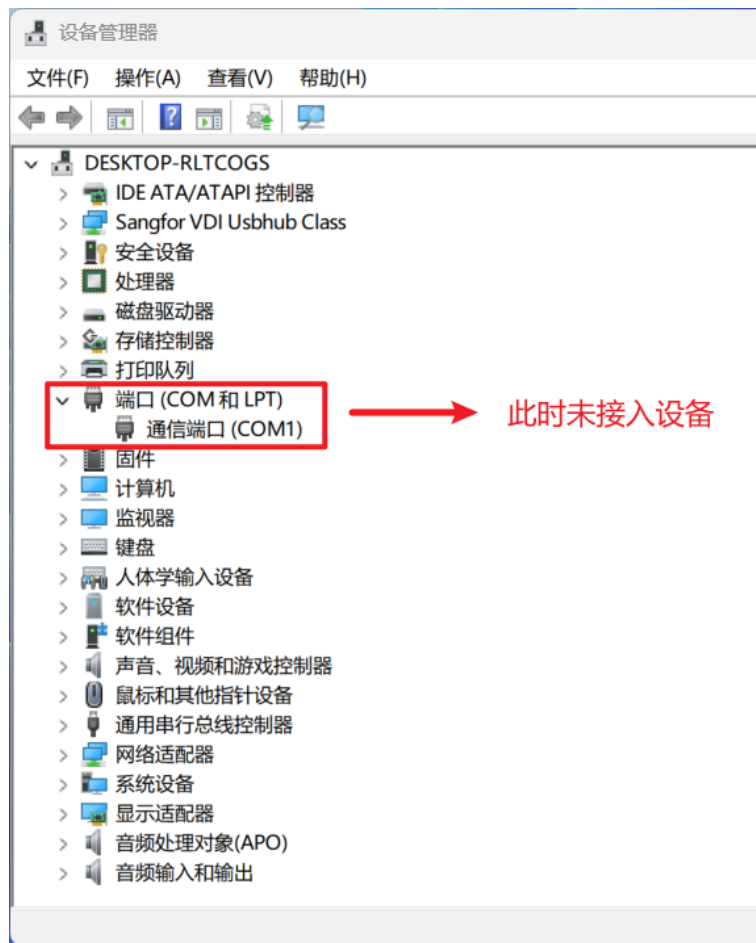

3、修改串口参数



4、确认保存参数

常规

端口设置

驱动程序

详细信息

事件

每秒位数 (B): 9600

数据位 (D): 8

奇偶校验 (P): 无

停止位 (S): 1

流控制 (F): 无

高级 (A)...

还原默认值 (R)

确定

取消