MONOKOM®

опалубка разборно-переставная щитовая для монолитных конструкций

решения для строительства

ОПАЛУБКА РАЗБОРНО-ПЕРЕСТАВНАЯ ЩИТОВАЯ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Общие сведения об изделии.

1.1. Крупнощитовая опалубка предназначена для бетонирования монолитных стен сооружений строительной индустрии.

1.2. С помощью опалубки возводятся стены любой конфигурации в плане, а также бетонируются фундаменты, колонны и стены подвалов.

1.3. Конструкция опалубки соответствует требованиям I класса ГОСТ Р 52085-2003.

2. Описание и область применения стеновой опалубки МОНОКОМ.

2.1. Опалубка «МОНОКОМ» представляет собой универсальную систему разборно-переставной крупнощитовой опалубки, предназначенной для возведения фундаментов, стен и колонн в жилищном и промышленном строительстве.

Опалубка «МОНОКОМ» обеспечивает идеальную поверхность при высоком допустимом давлении бетона (до 90 кН/м^2.). Всего 7 основных типоразмеров щитов позволяют уменьшить трудоемкость складирования, а также повысить оборачиваемость щитов. По желанию заказчика в соответствии с проектом возможно изготовление специальных щитов любой ширины с шагом 50мм (от 250 до 1200). Внутренние углы выполняются с помощью углового элемента – 30х30х300, внешние же углы не требуют отдельных элементов и образуются с помощью щитов 60 см и 72 см, которые можно применять и при бетонировании прямых стен. Для опалубливания стен малой толщины возможно изготовления щитов 42 см. Непрямые углы опалубливают при помощи шарнирного угла, используемого как внутри, так и снаружи. Универсальный замок обеспечивает соединение щитов опалубки между собой (в том числе и при наращивании по высоте), а также зажимает доборные брусья шириной до 10 см. Кронштейны подмостей из профильной трубы обеспечивают основание для укладки рабочих площадок, подвешивающихся как на горизонтально, так и на вертикально расположенные ребра щитов. Максимально допустимое расстояние 1,35 м, при полезной нагрузке 150 кг/м.

3. Основные технические данные.

3.1. Опалубка состоит из комплекта щитов и тяжей, воспринимающих все нагрузки при бетонировании, и вспомогательных устройств, обеспечивающих установку ее в проектное положение, выверку, выравнивание и обслуживание опалубки при производстве работ.

3.2. Щиты соединяются в монтажные панели с помощью специальных замков. Длина панелей до 6,0 м, высота панелей не более 6,0 м.

3.3. Основная линейка щитов имеет высоту 3,0 м и 3,3 м. При необходимости панели наращиваются добором из горизонтально поставленных щитов или доборных щитов меньшей высоты – конструкция позволяет собрать их в любом сочетании.

3.4. Крупнощитовая комбинированная опалубка позволяет осуществлять монолитное бетонирование стен толщиной от 100 до 700 мм. Для конструкций с односторонней опалубкой или большей толщиной стен, необходимо использование дополнительных элементов с предварительным расчетом конструкции. Расчетная нагрузка на щиты 80 кН/м^2.

3.5. Общий вид стеновой опалубки представлен на рис. 1:

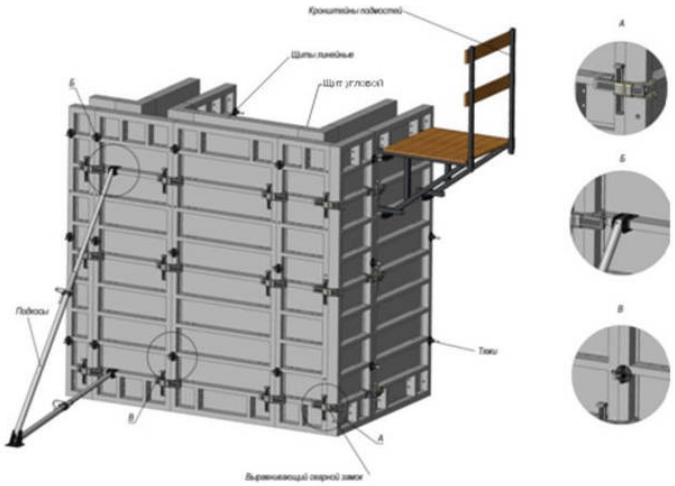

Рисунок 1. Общий вид стеновой опалубки «МОНОКОМ»

3.6. Общий вид и описание элементов стеновой опалубки «МОНОКОМ» представлены в таблице 3.1

Общий вид и описание элементов стеновой опалубки «МОНОКОМ» **Таблица 3.1**

№	Наименование	Эскиз	Примечание
1	Профиль опалубочный		Материал: Сталь 20пс ГОСТ 1050-88 Толщина профиля: 3,0 мм Высота профиля: 120 мм Ширина профиля: 60 мм
2	Палуба щита		Фанера, I, ФОФ-Б2С=18ММ ТУ5512-001-43181163-02
3	Допустимая нагрузка		90 кН/м2
4	Прогиб при допустимой нагрузке		не более L/400
5	Оборачиваемость (каркас щита)		Не менее 300 раз
6	Оборачиваемость (фанера ламин.)		Не менее 80 циклов
7	Щиты линейные		Ширина щитов от 1,2 м до 0,25м с шагом 50 мм Высота щита от 3,3 м до 0,6м с шагом 300 мм

8	Щиты универсальные		Ширина щитов от 1,2 м до 0,30м с шагом 50 мм Высота щита от 3,3 м до 0,6м с шагом 300 мм
9	Замок универсальный		Приспособление для соединения щитов и панелей между собой. Обеспечивает выравнивание в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Возможность захвата деревянной проставки до 100 мм
9	Замок клиновой		Приспособление для соединения щитов, панелей, а так же выравнивание их между собой Приспособление неразборное
10	Замок винтовой		Приспособление для соединения щитов, панелей, а так же выравнивание их между собой Приспособление неразборное Возможность захвата деревянной проставки до 200 мм
11	Шкворень		Приспособление используется при сборке щитов «Мельницей» и закрытия торцов
12	Стяжка		Приспособление используется при сборке щитов для восприятия давления бетонной смеси на опалубку

13	Захват монтажный (крановый)		Грузоподъемное приспособление для монтажа щитов и панелей Грузоподъемность 1,5т. Применять только ПОПАРНО!
14	Подкос двух- или одно-уровневый винтовой		Применяется для установки щитов и панелей в проектное положение. Выполняется различных высот: 2,0 м; 3,0 м; 3,3 м; 4,5 м; 6,0 м;

4. Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует соответствие комплекта опалубки ГОСТ Р 52086-2003 и ГОСТ Р 52086-2003 при соблюдении Покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии на сохранение технических свойств поставляемого Товара составляет 12 месяцев с начала эксплуатации Товара Покупателем, но не более 14 месяцев с поставки Товара на склад Покупателя.

5. Техника безопасности при проведении работ.

5.1. Давление бетонной смеси на щиты не должно превышать допустимое (90 кН/м.)
5.2. Несущая способность крановых захватов 15 кН (1,5 тс), они применяются только попарно.
5.3. Крановые захваты подлежат регулярной проверке, как грузоподъемные средства и приспособления.
5.4. Несущая способность лесов на кронштейнах подмостей зависит не только от них, но и от выбранного настила. Допускается расчетный шаг кронштейнов до 1,35 м., при этом допустимая нагрузка на леса из условия прочности навески составляет 1,5 кН/м. (150 кгс/м.).
5.5. При распалубливании верхние тяжи снимаются только тогда, когда элементы уже подвешены к крану.
5.6. Кронштейны подмостей и подкосы устанавливаются на одной и той же стороне опалубки.
5.7. Опалубочные работы проводить в каске.
5.8. Запрещается находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым грузом.

5.9. При установке арматуры, закладных деталей, опалубки, заливке бетона, разборке опалубки и других работах, выполняемых при возведении монолитных железобетонных конструкций на высоте, применяются меры по защите работников от опасности, связанной с временным неустойчивым состоянием сооружения, объекта опалубки и поддерживающих креплений.
5.10. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно, не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.
5.11. Опалубочные работы должны проводиться таким образом, чтобы подмости, трапы и другие средства обеспечения путей входа и выхода, средства транспортировки удобно, легко и надежно крепились к опалубочным конструкциям.
5.12. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус устанавливается после закрепления нижнего яруса.
5.13. Опалубки должны осматриваться и демонтироваться рабочими с опытом работы в данной области и под контролем производителя работ (мастера, прораба).
5.14. Опоры опалубки должны соответствовать расчетным нагрузкам.
5.15. При монтаже опалубки все регулируемые элементы жестко закрепляются.
5.16. Заготовка и обработка арматуры производится в специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах.
5.17. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема и транспортирования к месту монтажа. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку проверяется состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности должны устраняться незамедлительно.
5.18. Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие уклон более 20 °, должны пользоваться предохранительными поясами.
5.19. При разборке опалубки следует применять меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов или конструкций.
5.20. При снятии опалубки должны применяться меры предотвращения возможного обрушения. Демонтаж опалубки должен производится с разрешения ответственного за производство работ.
5.21. При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверять надежность крепления бадьи или контейнера к крюку крана, исправность тары и секторного затвора, расстояние от низа бадьи или контейнера в момент выгрузки до поверхности, на которую происходит выгрузка, не должно превышать 1м.
5.22. При обнаружении неисправностей крепления опалубки, средств подмащивания, средств механизации или технологической оснастки, работы необходимо приостановить и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.
5.23. При подаче бетона грузоподъемным краном работы должны быть приостановлены в следующих случаях:
- возрастании скорости ветра до 15 м/с и более;
- при грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

6. Правила транспортировки и хранения.

Перевозку элементов стеновой опалубки можно производить транспортом любого вида в соответствии с действующим для данного вида транспорта правилами перевозки

грузов. Перед транспортированием элементы, рассортированные по видам, должны быть увязаны в пачки, мелкие детали уложены в тару.

Хранить опалубку и комплектующие к ней следует под навесом в условиях, исключающих её повреждение. Избегать нагревания выше 70° С. При складировании в штабеля не допускать прямого воздействия на фанеру.

При ремонте или замене палубы щели между каркасом и фанерой промазать силиконовым герметиком.

Запрещается:

- Наносить удары по палубе щитов.
- Складировать на неровную поверхность.
- При складировании нагружать по диагонали.
- Использовать щиты без смазки палубы.
- Проводить какие-либо реставрационные мероприятия, связанные с удалением ребер, планок, элементов каркаса, а также добавление новых элементов без согласования с заводом-изготовителем.
- Эксплуатировать щиты с явными деформациями силового каркаса.
- Эксплуатировать щиты с трещинами в каркасе.
- Эксплуатировать щиты со сквозными порезами ламината палубы.
- Хранить палубы, поставляемые в запчасти, в сырых помещениях.
- Нагружать щиты нагрузкой, превышающей максимально допустимое значение.
- Удаление остатков бетона с каркасов щитов механическим путем.

7. Нормы и технические условия.

ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.

ГОСТ 23118-99. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.

СНиП II-23-81*. Стальные конструкции.

СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

8. Свидетельство о приемке.

Комплект опалубки «МОНОКОМ» согласно договору поставки № ___ от _____ _____, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 11.09.2025 г.

решения для строительства

М.П.

8 (800) 222-90-34
monokom.pro

MONOKOM®