


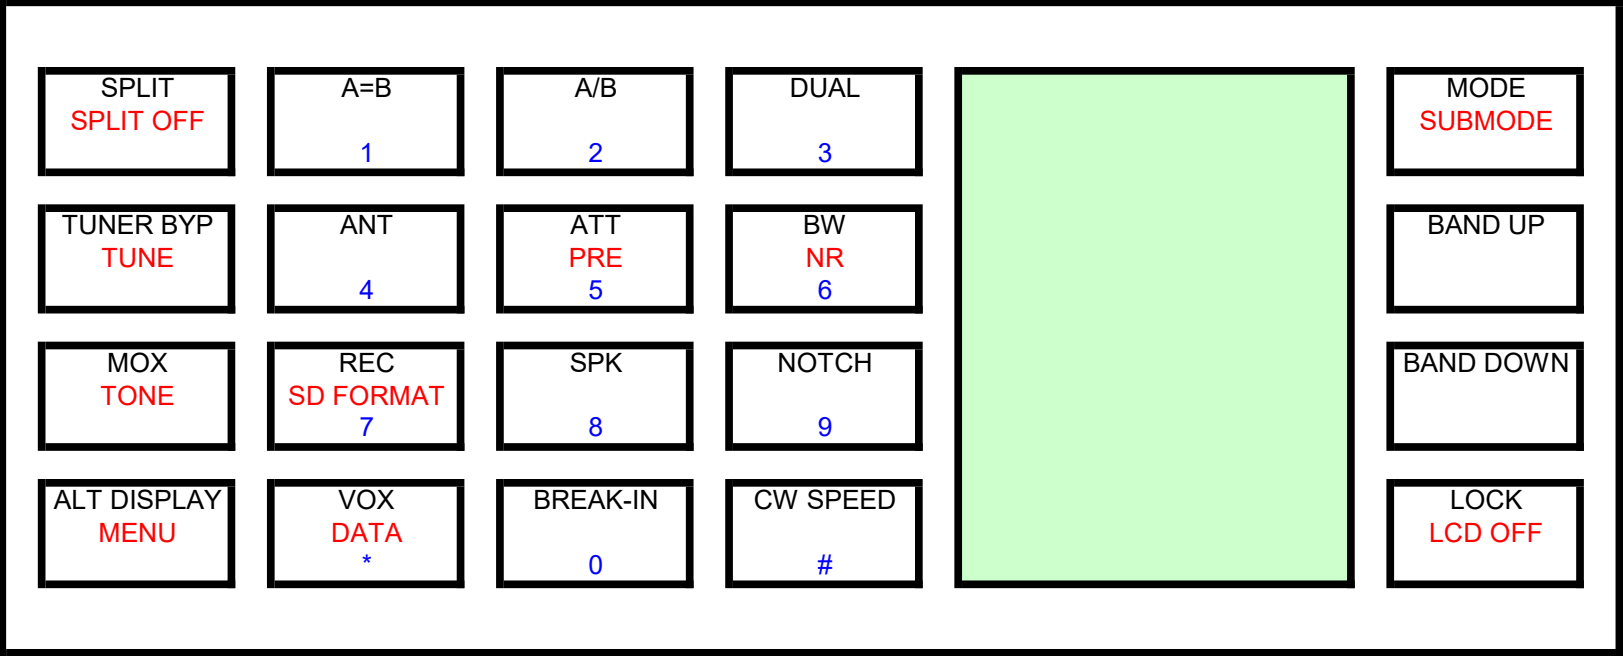

- MENU

вход в меню
- MOX

передача
- TUNE

запустить процесс настройки автотюнера
- TUNER BYP

включить/выключить автотюнер
- TONE

переход на передачу и выдача несущей
- ANT

быбор антенны
- REC

Начать/прекратить запись звука на SD CARD
- SD FORMAT

отформатировать накопитель, стереть содержимое
- MODE

переключение режима
- SUBMODE

перключение подрежима
- SPLIT/A/B

split/переключение между VFO
- SPLIT OFF

выключение SPLIT
- BAND DOWN

преход по диапазонам/перебор параметров в меню
- BAND UP

преход по диапазонам/перебор параметров в меню
- ENTER FREQ

Переход в режим ввода частоты
- ENTER OFF

отказаться от ввода частоты
- ATT

затухание аттенюатора
- PREAMP

УВЧ
- BW

полоса пропускания по ПЧ
- AGC

время отрускания АРУ
- LOCK

блокировка перестройки валкодером
- REC

начать/закончить запись звукового файла
- SD FORMAT

отформатировать карту памяти
- A/B

переключение приемников в наушниках
- ALT DISPLAY

переключение страниц отображения информации на дисплее
- SPK

управление встроенным динамиком трансивера
- DUAL

переключение в какое ухо какой приемник слушать (A/B, A/A, B/A, B/B)
- VOX

включить/выключить VOX
- DATA

включить/выключить DATA MODE
- NR

включить/выключить шумополавление

7	19	15	11	типы нажатия:	3
6	18	14	10	короткое	2
5	17	13	9	удержанное	1
4	16	12	8	ввод частоты	0
	1,8	3,5	7		
	10	14	18		
	21	24,5	28		
		29			