

НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»



GSM СИГНАЛИЗАТОР PHOTO EXPRESS GSM™



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САПО.425152.037 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
	1.1 Назначение	5
	1.2 Комплектность сигнализатора	6
	1.3 Технические характеристики	6
	1.4 Конструкция сигнализатора	7
	1.5 Конструкция брелока	8
	1.6 Конструкция беспроводной сирены	9
	1.7 Устройство и работа прибора	9
2	ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ	15
	2.1 Подготовка прибора к работе	15
	2.2 Настройки сигнализатора	
	2.3 Перевод в режим «Программирования»	
	2.4 Стирание телефонной книги и SMS сообщений	
	2.5 Первая настройка	
	2.6 Изменение параметров	
	2.7 Добавление номера оповещения	
	2.8 Удаление номера оповещения	
	2.9 Добавление брелока	
	2.10 Удаление брелока	
	2.11 Добавление сирены	
	2.12 Удаление сирены	
	2.13 Установка сигнализатора	
	2.14 Приложение для одновременного контроля большого числа сигнализаторов	
3	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	
4	контактная информация	
•	·	
5	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
6	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28
П	рипожение A Вилы SMS	29

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов НПО «Сибирский Арсенал». Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы, монтажа и эксплуатации GSM сигнализатора *PHOTO EXPRESS GSM™*.

Copyright © 2013 ООО НПО «Сибирский Арсенал». Все права защищены. ПРИЗМА $^{\circledR}$ является зарегистрированным товарным знаком ООО НПО «Сибирский Арсенал».

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

GSM сигнализатор *PHOTO EXPRESS GSM™* (в дальнейшем – сигнализатор или прибор) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения, оповещения дозвоном и/или отправкой SMS на телефон стандарта GSM, а также для фотографирования охраняемого пространства при обнаружении проникновения и отправки фотографий на E-mail по GPRS. Для звукового и светового оповещения совместно с сигнализатором может быть использована беспроводная сирена ПРИЗМА®-С производства НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно).

Сигнализатор имеет следующие режимы работы:

- «Программирование»;
- «Снят с охраны»;
- «Постановка на охрану» (период времени задержки постановки на охрану);
- «Охраны»;
- «Внимание» (период времени задержки оповещения при тревоге);
- «Тревога»;

Сигнализатор выпускается в 2-х вариантах (в зависимости от типа батарей питания – см. рис.2) и поставляется:

- 1-й вариант с двумя щелочными батареями тип AA Alkaline LR6 1,5V;
- 2-й вариант с литиевой батареей тип CR123A Lithium 3V;

При планировании эксплуатации сигнализатора в диапазоне положительных температур (например, в квартире) рекомендуется приобретать 1-й вариант.

Вариант с литиевой батареей питания (2-й вариант) рекомендуется приобретать, если планируется эксплуатация сигнализатора в условиях отрицательных температур (например, в неотапливаемом гараже).

Особенности сигнализатора PHOTO EXPRESS GSM™:

- Устанавливается в любом помещении. где есть сигнал сотовой связи:
- Постановка на охрану и снятие с охраны осуществляется при помощи трехкнопочного брелока БН-3С (в дальнейшем брелок):
- Настройки меняются при помощи сотового телефона, online-сервиса, Android или iOS приложений «Конфигуратор Express GSM», а также приложения для централизованного наблюдения «GSM панель»:
 - Возможность подключения беспроводной сирены Призма-С (в дальнейшем сирена);
 - Работает от двух шелочных* (alkaline) или литиевой батареи питания до 6 месяцев:
 - Имеется режим экономии батареи;
 - Предусмотрен автовозврат после тревоги в режим «Охраны»;
- Семь языков оповещения: английский, русский, французский, португальский, немецкий, финский. испанский:
- Автоматическое определение номера запроса баланса и настроек GPRS (4-х основных операторов);
 - Возможность запроса баланса при помощи брелока:
- Наличие инфракрасной подсветки (ИК-подсветки) для обеспечения возможности фотографирования в темноте;
 - Наличие контроля уровня заряда батарей питания и отправка сообщения при разряде;
 - Наличие контроля уровня сигнала сотовой связи и отправка значения с каждым SMS;
- * Внимание! При необходимости замены батарей питания (тип АА) следует учитывать, что сигнализатор является прибором с высоким энергопотреблением (отправка SMS и дозвон на телефоны оповещения, фотографирование, инфракрасная подсветка, отправка фотографий и т.д.), поэтому для замены необходимо приобретать батареи питания для устройств с интенсивным или высоким потреблением энергии (например, такие устройства как: фотоаппараты с фотовспышкой, мощные фонарики с лампой накаливания и т.п.). Область применения батарей питания указана на их упаковке, или необходимо проконсультироваться с продавцом.

Внимание! При разряде батарей питания (вариант 1) замене подлежат одновременно обе батареи! Запрещается устанавливать вместе батареи разной степени разряда (например, ранее используемую батарею и новую) и батареи разных изготовителей.

Допускается использование литиевых батарей питания тип AA Lithium LR6 1,5V для сигнализатора вариант 1.

1.2 Комплектность сигнализатора

Таблица 1 – Комплектность сигнализатора

		Кол-во	
Код	Наименование и условное обозначение	вар.1 (037)	вар. 2 (037-01)
САПО.425152.037(-01)	GSM сигнализатор PHOTO EXPRESS GSM		1
_	Батарея питания AA Alkaline LR6 1,5V	2	-
_	Батарея питания CR123A Lithium 3V	-	1
САПО.425718.010	Брелок БН-3С*	1	
_	Самоклеящаяся застёжка 3560 3M Dual Lock, 25×40мм	2	
САПО.425152.037РП	Руководство пользователя	1	

^{* -} при необходимости можно приобрести дополнительные брелоки БН-3С; Сирена в комплект сигнализатора не входит, приобретается отдельно.

1.3 Технические характеристики

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
	0.10.101.10
Максимальная дальность обнаружения	10 м
Дальность работы с брелоками (в условиях прямой видимости)	до 50 м
Дальность фотографирования при отсутствии освещения	до 2 м
Максимальная дальность работы с сиреной	100 м
Время срабатывания фотокамеры при обнаружении проникновения, не более	1 сек
Количество фотографирований при обнаружении	1 или 2
Стандарты работы GSM модуля	GSM-900/1800/1900
Максимальное число телефонных номеров для оповещения	6
Максимальное количество брелоков для постановки на охрану/снятия с охраны	6
Время оповещения	20-40 сек
Диапазон рабочих температур	минус 10*+50 °С (вар.1) минус 25*+50 °С (вар.2)
Тип батареи питания**	AA Alkaline LR6 1,5V 2 шт. или CR123A Lithium 3V 1 шт.
Время непрерывной работы от одного комплекта батарей	до 6 месяцев
Количество отправленных на E-mail фотографий (в течении времени работы от одного комплекта батарей)	до 60

Наименование параметра	Значение
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C, без конденсации влаги, не более	93%
Время работы сигнализатора при температуре +25 °C	до 6 месяцев
Габаритные размеры, не более	110 × 66 × 57,5 мм
Масса (с батареями питания), не более	165 г

^{* -} возможна работа сигнализатора при отрицательных температурах ниже указанного рабочего диапазона (но не ниже минус 35°C), при этом сокращается время непрерывной работы, количество отправленных SMS и фотографий;

1.4 Конструкция сигнализатора

Конструктивно сигнализатор состоит из основания, передней крышки, крышки батарейного отсека, платы сигнализатора и подключённой к ней платы модуля GSM (см. рис.1 и 2). Плата сигнализатора и передняя крышка крепятся на основании при помощи защелок.

На плате модуля GSM расположен держатель для установки SIM карты. На плате сигнализатора: держатель батарей (или батареи) питания, светодиод «GSM» для индикации состояния сети, встроенный звуковой оповещатель (на рис. не указан) и кнопка (см. рис.2).

Сигнализатор поставляется с установленными батареями (батареей) питания, изолированными от контактов защитной пластиной (см. рис. 2).

Конструкция сигнализатора предусматривает его использование в настенном положении. Крепление осуществляется на саморез с помощью специальной фигурной прорези расположенной на основании сигнализатора (см. рис.2) или на самоклеющуюся застёжку (см. п.2.13).

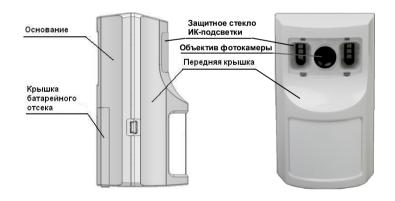


Рис.1 Конструкция сигнализатора. Общий вид

^{** -} для более надёжной работы прибора при отрицательных температурах рекомендуется использовать вариант сигнализатора с литиевой батареей питания CR123A 3V — вариант 2 (см. п.1.1);

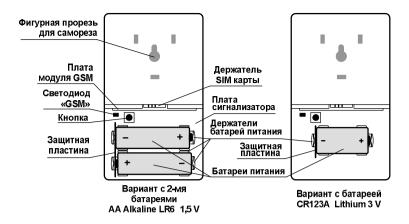


Рис.2 Конструкция сигнализатора. Вид со снятой крышкой батарейного отсека

1.5 Конструкция брелока

Конструктивно брелок состоит из основания, крышки, кнопочного блока (три кнопки), светодиода (см. рис.3) и карабина (на рис. не указан).

В брелоке установлен элемент питания CR2032 Lithium 3V. Для замены элемента питания необходимо выкрутить винт-саморез, снять крышку, вынуть из держателя разряженный элемент питания и, соблюдая полярность, установить новый. Поставить крышку на место и зафиксировать её винтом-саморезом.



Рис.3 Конструкция брелока. Общий вид

1.6 Конструкция беспроводной сирены

Сирена состоит из крышки, основания и платы. Крышка крепится на основание на защёлки и винт-саморез.

На плате расположены: звуковой излучатель, 3 светодиода, держатель батареи питания GB1, перемычка J2 (см. рис.4).

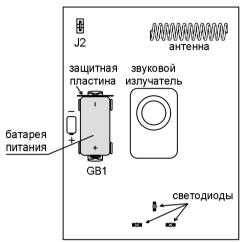


Рис.4 Внешний вид платы сирены

Питание осуществляется от одной литиевой батареи тип CR123A Lithium 3V. Сирена поставляется с установленной батареей питания, изолированной от контакта защитной пластиной (см. рис.4).

Перемычка J2 служит для включения/отключения звукового подтверждения постановки/снятия на охрану/с охраны сигнализатора. При замкнутой перемычке звуковое подтверждение постановки/снятия отсутствует – см. табл.5.

Крепление сирены производится в любом удобном месте на жесткой опоре двумя саморезами. Расположение отверстий для монтажа – см. рис.5б. Габаритные размеры сирены - 142×92×44 мм, масса (с батареей питания) – не более 0,2 кг.



Рис.5а Сирена. Общий вид

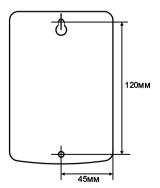


Рис.5б Основание сирены. Расположение отверстий для крепежа. Присоединительные размеры

1.7 Основные функции и работа

1.7.1 Основные функции сигнализатора

Сигнализатор выполняет следующие функции:

- определение движения в охраняемой зоне до 10 метров;
- осуществление отправки SMS и/или дозвон при тревоге по списку номеров телефонов оповещения, записанному на SIM карту сигнализатора;
 - фотографирование охраняемой зоны при обнаружении проникновения;
- отправка фотографий на E-mail, используя GPRS на электронный адрес, записанный в сигнализатор;
 - отправка SMS при постановке на охрану, снятии с охраны:
- запрос баланса SIM карты сигнализатора (автоматически и по запросу) и отправка SMS с указанием баланса на основной телефон оповещения:
 - автовозврат в режим «Охраны»:
 - снятие с охраны звонком с телефона после тревоги;
 - автоматическое определение номера запроса баланса и настроек GPRS*.

Примечание - * - для операторов сотовой связи МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

1.7.2 Основные функции брелока

Брелок выполняет следующие функции:

- постановка сигнализатора на охрану при помощи кнопки «А»;
- снятие сигнализатора с охраны при помощи кнопки «В»;
- запрос текущего баланса SIM карты сигнализатора при помощи кнопки «F »*;
- осуществление выхода из режима «Программирования» при помощи кнопки «F» (п.2.3).

Примечание * - запрос баланса SIM карты необходимо производить, сняв предварительно сигнализатор с охраны.

1.7.3 Индикация брелока и сигнализатора

В сигнализаторе предусмотрена звуковая индикация. Так же на светодиодном индикаторе «GSM» на плате сигнализатора индицируется состояние сети GSM.

В брелоке предусмотрена световая индикация. Описание режимов индикации приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Индикация сигнализатора и брелока

Событие	Световая индикация брелока	Звуковая индикация сигнализатора	Индикация светодиода «GSM»
Включение питания	_	1 звуковой сигнал	светится ~ 3 сек
Поиск сети GSM	_	_	часто мигает в течение 20-40 сек
Успешная регистрация в сети GSM, переход в режим «Программирования»	_	3 звуковых сигнала	1 раз в 4 секунды
Удаление записей в телефонной книге	_	многократные короткие звуковые сигналы в течение 10-15 сек	_
Получение/отправление сигнализатором SMS, звонков	_	1 или несколько звуковых сигналов	ı
Брелок успешно прописан	мигает поочередно красным и зеленым	1 звуковой сигнал	ı
Брелок был прописан ранее	мигает поочередно красным и зеленым	2 звуковых сигнала	1
Ожидание ответа брелоком от сигнализатора при нажатии любой из кнопок брелока	кратковременно светится желтым	_	_

Событие	Световая индикация брелока	Звуковая индикация сигнализатора	Индикация светодиода «GSM»
Постановка на охрану	кратковременно светится красным	1 звуковой сигнал, далее - прерывистые звуковые сигналы в течение времени задержки постановки на охрану	I
Снятие с охраны	кратковременно светится зеленым	2 звуковых сигнала	-
Тревога	_	прерывистые звуковые сигналы* в течение времени задержки оповещения	ı
Запрос баланса по кнопке F	мигает желтым		_
Выход из режима «Программирования» по кнопке F	мигает поочередно красным и зеленым		—

^{* -} возможно отключение звукового сигнала сигнализатора при тревоге – см.табл. 6, ячейка №25

1.7.4 Основные функции и работа сирены

Основной функцией сирены является звуковое и световое оповещение при тревоге. Описание режимов оповещения приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Оповещение сирены

Событие	Звуковое оповещение	Световое оповещение
Включение питания сирены	1 звуковой сигнал	1 вспышка
Регистрация в сигнализаторе	1 звуковой сигнал	3 вспышки
Постановка сигнализатора на охрану, Автовозврат в режим «Охраны»	1 звуковой сигнал*	1 вспышка
Снятие сигнализатора с охраны	2 звуковых сигнала*	2 вспышки
Тревога**	Включается периодически в течение одной минуты ***	

^{* -} возможно отключение звукового сигнала сирены о постановке/снятии сигнализатора – см.табл. 5:

Оповещение сирены о постановке сигнализатора на охрану происходит сразу после постановки (индикация светодиода брелока красным светом) - не зависимо от установленного времени задержки постановки на охрану.

Таблица 5 - Звуковое подтверждение сиреной постановки/снятия

Положение перемычки J2 на плате сирены Замкнута Разомкнута		Звуковое подтверждение постановки/снятия на охрану/с охраны
		Нет
		Есть

^{** -} включение оповещения сирены по тревоге происходит по истечении времени задержки оповещения — см.п. 1.7.6;

^{*** -} если при оповещении сиреной о тревоге сигнализатор будет снят с охраны, то сирена прекратит оповещение;

1.7.5 Краткое описание функционирования и режимов работы сигнализатора

При включении питания с установленной SIM картой (извлечение защитной пластины из контакта батарей(и) питания или установке батарей(и) питания) после регистрации в сети GSM сигнализатор переходит в режим «Программирования».

Из режима «Программирования» сигнализатор переходит в режим «Снят с охраны» автоматически через 3 минуты, или при кратковременном нажатии кнопки на плате сигнализатора, или при нажатии на брелоке кнопки «F», подробнее – см.п. 2.3.

В режиме «Снят с охраны» при нажатии на брелоке кнопки «А» (постановка на охрану, подробнее – см.п. 1.7.7) сигнализатор переходит в режим «Постановки на охрану» на время от 15 до 250 секунд (задержка постановки на охрану*, табл.6, ячейка №19).

Из режима «Постановки на охрану» по истечении времени задержки постановки сигнализатор переходит в режим «Охраны».

В режиме «Охраны», *при обнаружении нарушения*, сигнализатор переходит в режим «Внимание» на время от 0 до 250 секунд (задержка оповещения после тревоги**, табл.6, ячейка №20).

Из режима «Внимание», по истечении времени задержки оповещения, сигнализатор переходит в режим «Тревоги», производит оповещение с помощью SMS и/или дозвона и отправку фотографии(й), подробнее – см. п. 1.7.6 «Оповещение».

В режиме «Тревоги», по окончании сигнализатором оповещения и отправки фотографии(й), сигнализатор в течении 30-ти секунд ожидает входящий вызов для снятия с охраны (см. п.1.7.6 — снятие с охраны при тревоге вызовом). При поступлении вызова сигнализатор переходит в режим «Снят с охраны». Если в течении 30-ти секунд вызов не поступил, то через 60 секунд сигнализатор автоматически переходит в режим «Охраны» (автовозврат).

В режимах «Внимание», «Тревога» возможно снятие с охраны, а в режиме «Постановка на охрану» возможна отмена постановки нажатием кнопки «В» на брелоке. При этом сигнализатор переходит в режим «Снят с охраны».

Примечания:

- в период времени задержки постановки на охрану сигнализатор не контролирует охраняемое пространство, поэтому задержка постановки необходима, например, в следующих случаях:
 - 1. Если постановка сигнализатора на охрану осуществляется Вами внутри охраняемой зоны (например, не выходя из комнаты, где установлен сигнализатор). В этом случае, до окончания времени задержки постановки на охрану, необходимо выйти из комнаты и закрыть дверь;
 - 2. Задержка постановки даёт возможность отменить, при необходимости, постановку на охрану сигнализатора (нажатие кнопки «В» брелока в течение этого времени);
 - 3. Так же если Вы, например, что-то забыли в охраняемой комнате, то до окончания времени задержки постановки в помещение можно зайти и выйти;
- ** задержка оповещения после тревоги даёт возможность для снятия сигнализатора с охраны до начала оповещения о тревоге и до включения сирены (нажатие кнопки «В» брелока в течении этого времени), например: 1) Вы забыли перед тем, как открыть дверь и войти в охраняемую комнату снять сигнализатор с охраны или 2) при постановке на охрану, Вы, за время задержки постановки, не успели выйти из комнаты и закрыть дверь.

1.7.6 Оповещение

Сигнализатор отправляет на «1sms» (номер 1-го, основного телефона оповещения, см. табл.6), записанный в память SIM карты, SMS сообщения о постановке на охрану, снятии с охраны, и на номера «1sms» ... «6sms» сообщения о тревоге (примеры указаны на русском и английском языках – рис.6-8).

На номер «1sms» кроме этих сообщений, приходят сообщения с настройками (рис.10), тестовые сообщения содержащие баланс, сервисные сообщения об ошибке связи и др. (см. Приложение A), а так же сообщения от оператора сотовой связи (например, «Этот абонент доступен для звонка», «Ваш запрос принят, ожидайте ответ по SMS» и т.п.).

Перечень основных и сервисных сообщений на семи языках оповещения приведён в приложении А.



Рис.6 «Поставлен на охрану брелоком ...». Русский и английский варианты



Рис.7а SMS «Снят с охраны брелоком ...». Русский и английский варианты




Рис.7б SMS «Снят с охраны вызовом с ...». Русский и английский варианты



Рис.8 SMS «Тревога». Русский и английский варианты

где, N – номер брелока (1...6) – см.табл.6;

dom – имя сигнализатора – см. п.2.5;

S – уровень сигнала сотовой связи:

nn – значение уровня сигнала в процентах от 0 до 99 (например: S50, S75 и т.д.);

Значение уровня сигнала сотовой связи (Snn) отправляется со всеми SMS, за исключением сообщений, содержащих баланс.

Тестовые SMS сообщения отправляются с установленным интервалом. Точкой отсчета является SMS сообщение с настройками или последнее нажатие кнопки «F» брелока (в режиме «Снят с охраны», см.п. 1.7.2).

При многократном нажатии на кнопку брелока (А или В), до отправки SMS о постановке на охрану или снятии с охраны, SMS будет содержать последнее событие.

Оповещение при тревоге

При формировании сигнала тревоги, сигнализатор (в зависимости от заданного параметра оповещения – см. таблицу 6, ячейка 18) отправляет SMS сообщение и/или звонит на первый (основной) номер оповещения, потом звонит на остальные номера.

Внимание! Если установлена задержка оповещения (см. таблицу 6, ячейка 20), то сигнализатор будет ожидать заданное время, и только потом начнет оповещение.

Сигнализатор прекратит дозвон и перейдет к следующему номеру в случаях:

- когда абонент находится в сети, но не отвечает, через 30 сек.
- когда абонент находится в сети, но линия занята, через 5 сек.
- когда абонент не в сети, через 10 сек.

Дозвон будет прекращен после «снятия трубки» одним из вызываемых абонентов (приём или отбой звонка). Затем сигнализатор разошлет SMS с текстом «Тревога» на номера «2sms» ... «6sms».

Если время задержки оповещения установлено от 0 до 20 секунд, то сигнализатор без дополнительной задержки начнет оповещение, так как время задержки оповещения включает в себя время включения модуля GSM и время регистрации SIM карты в сети и составляет 10-30 секунд (в среднем - 20).

По истечении времени задержки оповещения, одновременно с отправкой SMS сообщений о тревоге и/или дозвоном, прописанная в сигнализаторе сирена начнёт оповещение – в течение 1 минуты будет издавать световые и звуковые сигналы (табл.4).

Если после автовозврата в режим «Охраны» тревога повторяется, то сирена снова переходит в режим оповещения (по истечении времени задержки оповещения). При автовозврате сигнализатор отправит на сирену команду о постановке на охрану - сирена издаст один световой и звуковой сигнал, см. таблицу 4.

Сообщение об автовозврате на телефон оповещения не отправляется.

После того как сигнализатор завершил оповещение, он по GPRS посылает на электронную почту фотографию(и) и в течение 30 секунд ожидает входящий вызов для снятия с охраны с любого из номеров оповещения - «1sms» ... «6sms». При входящем вызове, сигнализатор сбросит вызов и на основной номер оповещения отправит SMS с текстом «Снят с охраны вызовом +7XXXXXXXXXXX(dom)» (если в ячейке «PostSnt» записано «2») и перейдет в режим «Снят с охраны». Также снять с охраны при тревоге можно с помощью брелока (сигнализатор отправит SMS: «Снят с охраны брелоком N(dom)» - рис.7а).

1.7.7 Постановка на охрану и снятие с охраны

Постановка на охрану и снятие с охраны помещения, в котором установлен сигнализатор, производится с помощью брелоков (любого из 6-ти шт.), прописанных в сигнализаторе.

Для **постановки на охрану**, кратковременно (1-2 сек), нажмите на кнопку «А» на брелоке. Во время ожидания ответа от сигнализатора светодиод брелока светится желтым цветом. Дождитесь, когда светодиод брелока мигнет красным цветом. Светодиоды сирены вспыхнут 1 раз, и прозвучит один короткий звуковой сигнал. Начнет действовать задержка постановки на охрану – режим «Постановки на охрану» (40 сек по умолчанию, см. таблицу 6, ячейка 19). По истечении времени задержки сигнализатор перейдет в режим «Охраны».

Для **снятия с охраны** нажмите на кнопку «В» на брелоке, во время ожидания ответа от сигнализатора светодиод брелока светится желтым цветом. Когда сигнализатор перейдет в режим «Снят с охраны», светодиод брелока мигнет зеленым цветом. Светодиоды сирены вспыхнут 2 раза, и прозвучит 2 коротких звуковых сигнала.

Если в ячейке «PostSnt» (см. таблицу 6, ячейка 16) записано «2», то на основной номер оповещения будет отправлено SMS с текстом «Поставлен на охрану брелоком N(dom)» или «Снят с охраны брелоком N(dom)» (см. рис. 6, 7).

Сообщение о постановке на охрану отправляется сразу после постановки (индикация светодиода брелока красным светом) - не зависимо от установленного времени задержки постановки на охрану.

1.7.8 Фотографирование

Фотографирование охраняемой зоны происходит не позднее чем через 1 секунду после обнаружения проникновения. После отправки всех SMS и дозвона происходит отправка фотографии на E-mail через GPRS. При изменении настроек по умолчанию (см. таблицу 6, ячейка №26, цифра №4) фотографирование при обнаружении проникновения может быть произведено два раза. Второе фотографирование проводится с задержкой от 6 до 30 секунд после первого в зависимости от настройки.

2 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

2.1 Подготовка сигнализатора к работе

После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр сигнализатора, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

Перед началом работы отключите запрос PIN-кода SIM карты сигнализатора при помощи телефона GSM (см. руководство пользователя на телефон). Убедитесь, что SIM карта имеет положительный баланс и подключена к GPRS.

Если SIM карта использовалась ранее, произведите стирание записей (см. п.2.4). Так же рекомендуется произвести стирание и новой SIM карты, т.к. на ней могут быть записаны различные сервисные функции, которые могут повлиять на корректную запись настроек.

Рекомендуется использовать SIM карту стандарта M2M (machine to machine).

Внимание! При работе с сигнализатором не касайтесь пальцами стекла объектива фотокамеры (рис.1). Это снижает качество фотографирования.

2.2 Настройки сигнализатора

При первом включении сигнализатор создает записи согласно таблице 6. Настройки 1-26 и 33 хранятся на SIM карте сигнализатора, настройки 27-31 и 34 хранятся в приборе.

Таблица 6 – Настройки сигнализатора

Номер	Имя	Значение по	Описание	Возможные значения,
ячейки	ячейки	умолчанию	Описание	примеры
1	1sms	000	Номер 1-го телефона оповещения (основного)	Используется федеральный номер в формате +7******** Например:+79130000000
2	2sms	000	Мололи оуотол	Используется
3	3sms	000		федеральный номер в
4	4sms	000	Номера оповещения	формате +7*******
5	5sms	000		Например: +79130000000
6	6sms	000		+79130000000
7	BALANS	0	USSD запрос баланса	Автоматическое определение номера запроса баланса. Так же можно указать номер запроса баланса вручную. Например: *100#
8	brelok1	000000000		
9	brelok2	000000000	Индивидуальный номер	Прописи простоя при
10	brelok3	000000000	брелока (девятизначный).	Прописывается при нажатии на кнопку «А»
11	brelok4	000000000	Значение 000000000 означает, что брелок не	брелока в режиме
12	brelok5	000000000	прописан	«Программирования»
13	brelok6	000000000		
14	TEST	7	Период тестовых SMS сообщений	Задается период тестовых SMS сообщений. Интервал можно задавать в сутках, часах, минутах. (до 30 дней и до двух символов).

Номер	Имя	Значение по	Описание	Возможные значения,
ячейки	ячейки	умолчанию		примеры
				Минимальный интервал запроса 15 минут. Например: 2 – 2 дня 12* – 12 часов 40# – 40минут 0 – тестовые сообщения не передавать
16	PostSnt	2	Отправка SMS после постановки на охрану, снятия с охраны	0 – не отправлять 2 – отправлять
18	Opov	1	Вариант оповещения при тревоге	0 – только SMS на «1sms» «6sms» 1 – SMS + дозвон (отправка SMS на «1sms», потом дозвон на все номера, после чего отправка SMS на номера «2sms» «6sms») 2 – только для определение зоны обнаружения. Будет воспроизводиться короткий звуковой сигнал, SMS не отправляется, дозвон не осуществляется 3 – только дозвон на «1sms» «6sms»
19	ZadPost	40	Задержка постановки на охрану, секунд	Параметр должен быть в пределах 15–250 сек
20	ZadOpov	0	Задержка оповещения после тревоги для обеспечения времени на снятие с охраны, секунд	Параметр должен быть в пределах 0–250 сек
21	EcoBat	2	Режим экономии батареи	0 – режим экономии батареи. Снятие брелком возможно только после тревоги. Эффективен, если сигнализатор стоит долгое время на охране без снятия. 2 – нормальный режим. Снятие брелоком возможно в любое время
22	Sirena	000000000	Индивидуальный номер сирены (девятизначный). Значение 00000000 означает, что сирена не прописана	Прописывается при включении питания сирены в режиме «Программирования»

Номер	Имя	Значение по	Описание	Возможные значения,
ячейки	ячейки	умолчанию		примеры
25	ZvukTrev	1	Звук сигнализатора при тревоге (в течении времени задержки оповещения)	0 — выключен 1 — включен
26	Camera	2230	Настройки фотокамеры (четыре цифры)	Цифра № 1: разрешение фотографии: 1 — 320*240 2 — 640*480 Цифра №2: цветность: 1 — монохром 2 — цветное изображение Цифра №3: качество сжатой фотографии: 1 (плохое) 4 (хорошее) Цифра №4: 0 — только одна фотография. 3адержка второй фотографии: 1 (6 сек) 9 (30 сек) с шагом 3 сек
27	настройка хранится в приборе	-	Имя сигнализатора (подпись в SMS и имя отправителя фотографии по E-mail)	Текст, до 10 символов
28	настройка хранится в приборе	-	E-mail	Обычный формат Например: <u>abc@def.ru</u>
29*	настройка хранится в приборе	-	Адрес сайта-шлюза сотового оператора	Текст английский до 30 символов
30*	настройка хранится в приборе	-	Имя пользователя для сотового оператора	Текст английский до 30 символов
31*	настройка хранится в приборе	-	Пароль пользователя для сотового оператора	Текст английский до 30 символов
33	Mnum	000	Для работы с приложением, позволяющим централизованно контролировать сигнализаторы (см.п.2.14)	Номер телефона сигнализатора
34	настройка хранится в приборе	1	Язык оповещения	0 — английский 1 — русский 2 — французский 3 — португальский 4 — немецкий 5 — финский 6 — испанский
- панина настройки (плейки No20, 30			24)	

^{* -} данные настройки (ячейки №29, 30, 31) не требуются при работе с операторами сотовой связи: МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

2.3 Перевод в режим «Программирования»

Для перевода сигнализатора в режим «Программирования» выполните следующую последовательность действий.

1. Установите SIM карту как показано на рис. 9.

Внимание! Перед установкой или извлечением SIM карты необходимо всегда отключать питание сигнализатора! (т.е. установить защитную пластину или извлечь батареи питания).

- 2. Извлеките защитную пластину из контактов батарей питания (см. рис. 9) или установите батареи питания, соблюдая полярность (если они были извлечены).
- 3. Дождитесь одиночного звукового сигнала. Светодиод «GSM» будет светиться в течение 3-х секунд и начнёт часто мигать.
- 4. Дождитесь регистрации SIM карты в сети. В процессе регистрации светодиод «GSM» будет мигать. По окончании регистрации прозвучит 3 звуковых сигнала и светодиод «GSM» будет мигать 1 раз в 4 секунды. Это означает, что сигнализатор перешел в режим «Программирования». Если светодиод «GSM» продолжает часто мигать, то это может означать, что: SIM карта установлена не правильно, не установлена, заблокирована PIN-кодом или недоступна сеть GSM (см. табл.7).

В течение 3-х минут сигнализатор ожидает SMS с изменёнными настройками, запросы от брелоков, сирены и входящие звонки. После чего сигнализатор перейдет в режим «Снят с охраны» и отправит SMS сообщение с настройками на основной номер.

Для выхода из режима «Программирования» нажмите на 1-2 секунды кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке.

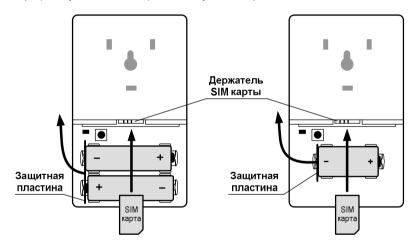


Рис.9 Установка SIM карты, удаление защитной пластины

2.4 Стирание записей SIM карты

Для стирания записей SIM карты выполните следующую последовательность действий.

- 1. Убедитесь, что SIM карта установлена в соответствии с рис.9.
- 2. Извлеките защитную пластину из контактов батарей питания (см. рис.9) или установите батареи питания соблюдая полярность (если они были извлечены).
- 3. Не позднее чем через 5 сек после первого звукового сигнала, нажмите кнопку, расположенную на плате сигнализатора, и удерживайте её до начала многочисленных звуковых сигналов. Начнется стирание телефонной книги. Процесс стирания сопровождается многократными короткими звуковыми сигналами (после начала процесса стирания кнопку можно отпустить).
- 4. Дождитесь окончания звуковых сигналов стирание завершено, через 3 секунды сигнализатор создаст записи на SIM карте с настройками по умолчанию (табл.6).

SIM карту можно использовать для дальнейшей настройки.

2.5 Первая настройка

При первом включении сигнализатора в телефонной книге SIM карты будут созданы ячейки с параметрами по умолчанию (табл.6). В дальнейшем вы можете отредактировать эти параметры.

Выполните следующую последовательность действий.

- 1. Подготовьте на телефоне, номер которого будет использоваться для оповещения в качестве основного, SMS сообщение для отправки на SIM карту сигнализатора.
- 2. Текст сообщения должен содержать имя сигнализатора, знак **&** (амперсанд) и Ваш Е-mail.

Например: <u>dom&abc@def.ru</u>, где dom – имя сигнализатора. Имя сигнализатора выбирается произвольно и используется для подписи в SMS (см. рис. 6, 7, 8) и как имя отправителя фотографии по E-mail (табл.6. ячейка №27).

Внимание! При необходимости во время первой настройки поменять язык оповещения (по умолчанию – русский) подготовьте сообщение следующего вида: <u>dom&abc@def.ru&n</u>, где n – номер языка оповещения в соответствии с табл.6 (ячейка №34).

- 3. Переведите прибор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
- 4. В течение 3-х минут после перевода сигнализатора в режим «Программирования», отправьте ранее подготовленное SMS сообщение на SIM карту сигнализатора. Номер телефона будет записан в ячейку №1 «1sms», имя сигнализатора в ячейку №27, адрес электронной почты в ячейку №28 а язык оповещения в ячейку №34 (см. таблицу 6).
 - 5. Добавьте брелок (брелоки) (см. п.2.9).
 - Добавьте сирену (см. п.2.11).
 - 7. Если необходимо записать дополнительные номера для оповещения см. п.2.7
- 8. Для выхода из режима «Программирования» нажмите на 1-2 сек кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке.
 - 9. На основной номер оповещения придет SMS сообщение с настройками (см. рис.10).

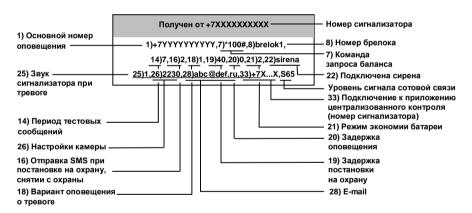


Рис.10 Пример SMS с настройками (русскоязычный вариант)

Внимание! Если Вы записали в сигнализатор несколько номеров оповещения, сирену и несколько брелков (т.е. количество символов превышает 160), то сообщение о настройках будет разделено на два SMS.

После отправки SMS с настройками сигнализатор перейдёт в режим «Снят с охраны».

Если в течении 3-х минут Вы не успели выполнить все действия, вставьте защитную пластину (или извлеките батареи питания), подождите 2 минуты и повторите заново.

Внимание! При первой настройке важно отправить SMS сообщение на сигнализатор для создания записей в ячейке №1 (основной номер оповещения) и ячейках №27 и 28 (имя сигнализатора и Е-mail). Добавление брелоков, сирены и дополнительных номеров оповещения можно сделать отдельно — см. пункты 2.7, 2.9 и 2.11.

Проверка после настройки

- 1. Нажмите (на добавленном в сигнализатор) брелоке кнопку «А», светодиод мигнет желтым и красным цветом.
- 40 секунд (задержка постановки на охрану) сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. За это временя необходимо выйти из охраняемой зоны (например, выйти из комнаты).
- 2. Дождитесь SMS сообщения с текстом «Поставлен на охрану брелоком 1(dom)».
- 3. Подождите 2-3 минуты. Войдите в охраняемую зону.
- 4. Сигнализатор начнет издавать звуковые, а сирена (при наличии) световые и звуковые сигналы (согл. табл. 3 и 4).
- 5. Дождитесь SMS сообщения с текстом «Тревога(dom)» и звонка от сигнализатора. Сбросьте или примите вызов.
- 6. Позвоните на номер сигнализатора.
- 7. Дождитесь SMS сообщения с текстом «Снят с охраны вызовом с +7YYYYYYYYYY(dom)» сигнализатор перешел в режим «Снят с охраны», светозвуковая индикация выключена.
- 8. Проверьте E-mail, должна прийти фотография посланная сигнализатором (при отсутствии в папке «Входящие» проверьте папку «Спам»).

2.6 Изменение параметров

Настройки, установленные при первом включении, можно изменить. Изменить значение параметров можно тремя способами.

Первый способ.

1. Создайте SMS сообщение со значениями в соответствии с таблицей 6.

Внимание! Текст сообщения вводится без кавычек и пробелов!

Например, для того чтобы изменить способ оповещения необходимо на номер сигнализатора отправить SMS сообщение с текстом: «18)0», где:

18) – номер ячейки; 0 – значение параметра.

Для того чтобы изменить несколько параметров, необходимо перечислить параметры через запятую. Например: «16)1,18)0,26)2121» и т.д.

- 2. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
- 3. Отправьте созданное SMS сообщение на номер сигнализатора.
- 4. Выйдите из режима «Программирования» (нажмите на 1-2 секунды кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке).
 - 5. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй способ.

Настройки сигнализатора можно изменить при помощи online-сервиса на service.arsenalnpo.ru или «Конфигуратора Express GSM» для операционных систем Android или iOS, который можно скачать на play.google.com (сделав запрос «express gsm» для поиска), а также приложения для централизованного наблюдения «GSM панель» (см. п.2.14).

Сформированная конфигурация будет отправлена на сигнализатор.

Третий способ.

Существует возможность изменения параметров непосредственно с помощью телефона GSM. Для этого установите SIM карту сигнализатора в телефон GSM. Для доступа к нужному параметру откройте телефонную книгу, выберите нужную ячейку и произведите необходимые изменения в соответствии с таблицей 6.

Например, необходимо сменить основной номер оповещения: Выберите в телефонной книге «1sms» \rightarrow «изменить», сотрите старый и запишите новый основной номер оповещения и т.д. Для того, чтобы из сигнализатора удалить брелок или сирену необходимо в значении соответствующей ячейки (brelok1 ... brelok6 или sirena) вместо девятизначного кода ввести 000000000 (девять нулей).

Внимание! 1) На некоторых телефонах данная функция не поддерживается.

2) Данный способ не применим для прописывания брелоков, сирены и изменения параметров ячеек №27 -31 и №34 (см. табл.6).

2.7 Добавление номера оповещения

Добавить номера для оповещения можно любым из трёх способов, описанных в п.2.6, а так же способом звонка с добавляемого телефона оповещения (четвёртый способ):

Первый способ (с помощью SMS).

- 1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
- 2. Отправьте на номер сигнализатора заранее подготовленное SMS с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов) «2)+7XXXXXXXXXX,3)+7YYYYYYYYYY,.....6)+7ZZZZZZZZZZ,»,

где: 2)...6) - номера ячеек (см. табл.6):

+7XXXXXXXXXX. ... +7ZZZZZZZZZZ - номера для оповещения.

Номера будет записаны в ячейки «2sms»...«6sms». Если в указанной ячейке ранее был записан номер, то он будет заменён на новый.

Например:

- «2)+7XXXXXXXXX» для добавления одного дополнительного номера оповещения;
- (2)+7XXXXXXXXXX,3)+7YYYYYYYYYYY» для добавления двух дополнительных номеров оповещения.
- - 3. Сигнализатор издаст по одному звуковому сигналу на каждый добавленный номер.
- 4. Выйдите из режима «Программирования» (нажмите на 1-2 сек кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке).
 - 5. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй и третий способы – см. пункт 2.6.

Четвёртый способ.

Внимание! Если все ячейки телефонов оповещения заняты, то данный способ не применим.

- 1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3). В течение 3-х минут сигнализатор будет ожидать входящие вызовы.
 - 2. Позвоните с добавляемого номера на номер сигнализатора.
 - 3. Дождитесь, когда сигнализатор сбросит вызов.
- 4. Дождитесь звукового сигнала на сигнализаторе. Номер будет записан в свободную ячейку «2sms» ... «6sms».
- 5. Если необходимо добавить несколько номеров повторите п.п. 2-4 (всего не более 5 номеров).
- 6. Выйдите из режима «Программирования» (нажмите на 1-2 сек кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке).
 - 7. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

2.8 Удаление номера оповещения

Удалить номера для оповещения можно любым из трёх способов, описанных в п.2.6:

Первый способ (с помощью SMS).

- 1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
- 2. Отправьте SMS на номер сигнализатора с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов): «2)000» для удаления второго номера оповещения, «3)000» для удаления третьего номера оповещения, и.т.д. Чтобы удалить несколько номеров укажите параметры через запятую.

Например: «2)000,3)000,4)000,5)000,6)000» - при этом удалятся все дополнительные номера оповещения.

Сигнализатор издаст по одному звуковому сигналу на каждый удалённый номер.

- 3. Выйдите из режима «Программирования» (нажмите на 1-2 сек кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке).
 - 4. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй и третий способы – см. пункт 2.6.

2.9 Добавление брелока

Для того, чтобы добавить брелок в память SIM карты сигнализатора (прописать) выполните следующую последовательность действий:

- 1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
- 2. В режиме «Программирования» нажмите на кнопку брелока «А». Брелок будет записан в ячейку 8...13 SIM карты сигнализатора: «brelok1»... «brelok6» (см. таблицу 6).

В процессе записи индикатор на брелоке будет мигать поочередно красным и зеленым. По окончании записи сигнализатор издаст 1 звуковой сигнал и индикатор на брелоке погаснет. Если брелок был прописан ранее, прозвучит 2 звуковых сигнала.

Для того чтобы прописать несколько брелоков повторите эти действия для каждого брелока.

- 3. Выйдите из режима «Программирования» (нажмите на 1-2 сек кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке).
 - 4. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Всего можно прописать до 6 брелоков. Если все ячейки брелоков заняты, то чтобы прописать новый брелок необходимо *предварительно* удалить любой из прописанных брелоков.

2.10 Удаление брелока

Удалять брелоки из памяти SIM карты сигнализатора можно любым из трёх способов, описанных в п.2.6:

Первый способ (с помощью SMS).

- 1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
- 2. Отправьте на номер сигнализатора SMS с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов) «8)000000000» удалить брелок 1, «9)000000000» удалить брелок 2, и.т.д. Чтобы удалить несколько брелоков, укажите параметры через запятую. Например:
- «8)000000000,9)000000000,10)000000000,11)000000000,12)000000000,13)000000000» при этом удалятся все прописанные брелоки.
 - 3. Сигнализатор издаст 1 звуковой сигнал на каждый удалённый брелок.
- 4. Выйдите из режима «Программирования» (нажмите на 1-2 сек кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке).
 - 5. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй и третий способы – см. пункт 2.6.

2.11 Добавление сирены

Внимание! В память сигнализатора можно прописать только 1 сирену. При попытке прописать вторую сирену, сигнализатор автоматически сотрет предыдущую прописанную сирену и запишет новую.

Для того, чтобы добавить сирену в память SIM карты сигнализатора (прописать) выполните следующую последовательность действий:

- 1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
- 2. Включите питание сирены, удалив пластину между батареей и держателем на плате сирены (или вставив батарею питания в держатель, если она была ранее удалена). Сирена будет записана в ячейку 22: «sirena». При включении питания светодиоды на сирене вспыхнут 1 раз и прозвучит 1 короткий звуковой сигнал. По окончании записи светодиоды на сирене вспыхнут 3 раза, и прозвучит 1 короткий звуковой сигнал.
- 3. Выйдите из режима «Программирования» (нажмите на 1-2 сек кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке).
 - 4. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

2.12 Удаление сирены

Внимание! Обязательно удалите сирену из памяти сигнализатора, если она была прописана, но фактически функционирование ее не возможно (выключено питание или находится вне дальности связи с сигнализатором). В противном случае возможна некорректная работа сигнализатора.

Удалить сирену из памяти SIM карты сигнализатора можно любым из трёх способов, описанных в п.2.6:

Первый способ (с помощью SMS).

- 1. Переведите сигнализатор в режим «Программирования» (см. п.2.3).
- 2. Отправьте на номер сигнализатора SMS с текстом «22)00000000» (текст вводится без кавычек и пробелов).
 - 3. Сигнализатор издаст 1 звуковой сигнал.
- 4. Выйдите из режима «Программирования» (нажмите на 1-2 сек кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку «F» на брелоке).
 - 5. Дождитесь SMS сообщения с окончательными настройками.

Второй и третий способы – см. пункт 2.6.

2.13 Установка сигнализатора

Установите сигнализатор на охраняемом объекте в месте, где он будет защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Сигнализатор должен быть установлен таким образом, чтобы вероятные пути проникновения нарушителя пересекали центральную ось зоны обнаружения. Рекомендуемая высота установки от 2,0 до 2,5 м.

При установке на высоту 2 м, дальность обнаружения будет около 10 м, угол обзора 87° (см. рис.11).

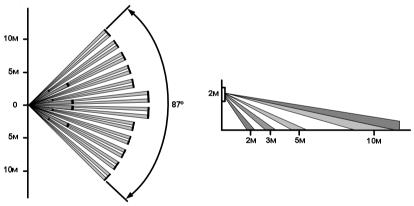


Рис.11 Диаграмма зоны обнаружения

Не следует устанавливать сигнализатор вблизи объектов, являющихся мощными источниками тепла или имеющих свойство быстро менять свою температуру (камины, печи, кондиционеры, радиаторы отопления и т.п.), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей (см. рис.12).

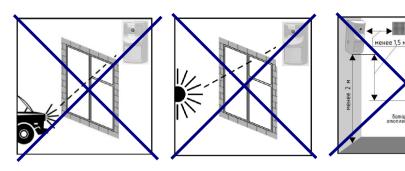


Рис.12 Примеры неправильной установки

Стена, на которой устанавливается сигнализатор, не должна подвергаться сильным вибрациям. Сигнализатор следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

Присутствие в зоне обнаружения предметов (ширм, мебели, растений и т.п.) создает за ними "мертвые зоны", проход человека через которые может не обнаруживаться.

Для установки сигнализатора выполните следующую последовательность действий: *Первый способ:*

- 1. Разметьте на стене место для монтажа с учетом положения отверстия в основании сигнализатора (специальной фигурной прорези см. рис.2).
 - 2. Установите саморез.
 - 3. Закрепите сигнализатор. Второй способ:
 - 1. Наклейте самоклеющуюся застёжку на основание сигнализатора как показано на рис.13.
- 2. Разметьте на стене место для монтажа с учетом положения самоклеющейся застёжки на основании сигнализатора (рис.13) и наклейте вторую застёжку на стену (поверхность стены должна быть ровной, без шелушений).
 - 3. Закрепите сигнализатор.

или

- 1. Наклейте самоклеющуюся застёжку на основание сигнализатора.
- 2. Закрепите на неё вторую застёжку.
- 3. Приложите сигнализатор к стене в нужном месте.




Рис.13 Место наклеивания застёжки

Для проверки зоны обнаружения установите значение параметра «Ороv»=2 (см. таблицу 6, ячейка 18).

Передвигаясь по помещению, проверьте зону чувствительности сигнализатора.

Внимание! После проверки зоны обнаружения установите значение параметра «Ороv» 0. 1 или 3.

Установка сирены – согласно п.1.6, на расстоянии не более 100м от сигнализатора.

2.14 Приложение для одновременного контроля большого числа сигнализаторов

Приложение «GSM панель» для централизованного наблюдения за сигнализаторами Photo Express GSM на базе мобильных устройств с операционной системой Android можно скачать на <u>play.google.com</u> (сделав запрос «gsm панель» для поиска) или с помощью 2D Barcode:



Приложение позволяет централизованно контролировать до 100 объектов с одного смартфона или планшета, наблюдать за объектами при помощи Google карт, а так же производить настройку сигнализаторов.

В окне программы изображена кнопочная панель (см. рис.14), кнопки на которой в зависимости от состояния объекта меняют цвет (серый – пустая кнопка, синий – снят с охраны, зеленый – поставлен на охрану, красный – тревожное событие, оранжевый – тревога принята).



Рис.14 Окно программы

При нажатии на серую кнопку открывается окно с настройками, где выбирается контакт (предварительно созданный в телефонной книге с именем объекта, номером телефона сигнализатора и адресом), тип устройства и т.д.

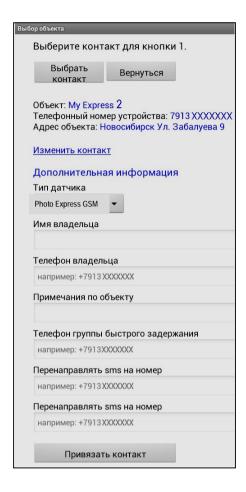


Рис.15 Окно выбора объекта

На экране, кроме кнопочной панели есть список последних событий. В нижней части экрана имеются ярлыки для дополнительных панелей с кнопками.

При нажатии на кнопку объекта (в режиме «Охраны» или «Снят с охраны») появляется окно, в котором основную часть занимает масштабируемая карта (Google).

Система издает звуковые сигналы только в случае появления тревожных событий. При этом соответствующая кнопка мигает красным цветом.

При привязке или удалении объекта (зоны) и при входе в настройки, каждый раз будет запрашиваться пароль (по умолчанию пароль – 'admin').

З ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 7 – Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица / – Возможны	. устранения Г	
Наименование неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствие звукового сигнала и свечения светодиода «GSM» в сигнализаторе после установки батарей питания	 Батареи питания установлены не правильно; Батареи питания разряжены; 	1. Извлеките батареи и установите без перекосов и соблюдая полярность; 2. Установите новые батареи *. Тип батарей питания: AA Alkaline LR6 ** 1,5V – 2шт. или литиевая, CR123A Lithium 3V - см.табл.1, 2
При постановке на охрану или снятии с охраны (нажатие кнопок «А» или «В» на брелоке) нет ответа от сигнализатора (светодиод брелока светится желтым — нет кратковременного свечения красным или зелёным — см. табл.3)	Нет связи брелока с сигнализатором. Расстояние до сигнализатора более 50 метров	Сократите расстояние до сигнализатора (не попадая в зону обнаружения)
После включения сигнализатора (установки батарей питания) светодиод «GSM» часто мигает и не переходит в режим мигания – 1 раз в 4 сек. (нет регистрации SIM карты в сети)	 SIM карта не установлена; SIM карта установлена не правильно; SIM карта заблокирована РIN-кодом; Недоступна сеть GSM; 	1. Проверьте наличие SIM карты; 2. Извлеките SIM карту и установите как показано на рис.9 настоящего РЭ; 3. Отключите запрос PIN-кода SIM карты при помощи телефона GSM (см. руководство по эксплуатации на телефон). 4. Действуйте в зависимости от причины отсутствия сети: а) переместите сигнализатор внутри охраняемого помещения в место с надёжным доступом к сети GSM (соблюдая правила установки, указанные в п.2.13 настоящего РЭ); б) смените оператора сотовой связи для сигнализатора (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 или др.);
При нажатии кнопок брелока нет световой индикации светодиода брелока и звуковых сигналов сигнализатора (согласно табл. 3)	Разряжен элемент питания брелока	Установите новый элемент питания. Тип элемента питания: CR2032 3V Lithium

^{* -} для замены необходимо приобретать батареи питания, предназначенные для устройств с интенсивным или высоким потреблением энергии (подробнее – см. п.1.1).

Внимание! При разряде батарей питания (вариант 1) замене подлежат одновременно обе батареи! Запрещается устанавливать вместе батареи разной степени разряда (например, ранее используемую батарею и новую) и разных изготовителей.

^{** -} допускается использование литиевых батарей питания тип AA Lithium LR6 1,5V для сигнализатора (вариант 1).

4 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая поддержка Сервисный центр Россия, 630073, г. Новосибирск, а/я 112

тел.: (383) 363-98-67

 $\underline{\text{e-mail:support}} \, \underline{\text{@arsenalnpo.ru}}$

skype: arsenal_servis

НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073,

тел.: 8-800-200-00-21 (многоканальный)

e-mail: info@arsenalnpo.ru

г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 240-85-40

www.arsenal-npo.ru www.express-gsm.ru

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	изделие	GSM	сигнализатор	PHOTO	EXPRESS	GSM W	CAHO.425152.037	
вари	ант с	оответ	ствует конструкто	рской доку	ментации и	признано го	дным к эксплуата	ции.
			Дата выпуска:		Шта	мп ОТК		
				-			-	

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

На батареи питания гарантия не распространяется.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи:	Название торгующей организации:	МΠ

Приложение A Виды SMS

SMS состоят из 4-х частей:

1-ая и 2-ая части – событие и имя сигнализатора (основные сообщения) и наличие ошибки и вид ошибки (сервисные сообщения).

3-ья часть — сообщение о необходимости заменить батареи питания, отправляется при определении сигнализатором разряда батарей.

4-ая часть – уровень сигнала сотовой связи, отправляется с каждым SMS.

Русский язык (значение 1 в ячейке №34)

Основные сообщения

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
		Имя	Отправляется	Уровень сигнала
	Событие	сигнализатора,	только при	сотовой связи
		до 10 символов	разряде батарей	
1	Поставлен на охрану брелком N	(кми)		Snn
2	Поставлен на охрану брелком N	(кми)	замените бат.	Snn
3	Снят с охраны брелком N	(кми)		Snn
4	Снят с охраны брелком N	(кми)	замените бат.	Snn
5	Снят с охраны вызовом с +7XXXXXXXXXX	(кми)		Snn
6	Снят с охраны вызовом с +7XXXXXXXXXX	(кми)	замените бат.	Snn
7	Тревога	(кми)		Snn
8	Тревога	(RMN)	замените бат.	Snn

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Фото не доставл	ошибка GPRS		Snn
2	Фото не доставл	ошибка GPRS	замените бат.	Snn
3	Фото не доставл	ошибка камеры		Snn
4	Фото не доставл	ошибка камеры	замените бат.	Snn
5	Фото не доставл	ошибка связи с сервером		Snn
6	Фото не доставл	ошибка связи с сервером	замените бат.	Snn
7	Фото не доставл	таймаут соединения		Snn
8	Фото не доставл	таймаут соединения	замените бат.	Snn
9	Фото не доставл	разряд бат. при перед.	замените бат.	Snn
10	Баланс недоступен			Snn
11	Баланс недоступен		замените бат.	Snn

Английский язык (значение 0 в ячейке №34)

Основные сообщения

№ п/п		Вторая часть	Третья часть	Четвёртая часть
1	Armed by RC#N	(кми)		Snn
2	Armed by RC#N	(кми)	Replace bat.	Snn
3	Disarmed by RC#N	(RMN)		Snn
4	Disarmed by RC#N	(кми)	Replace bat.	Snn
5	Disarmed by a call from +XXXXXXXXXX	(RMN)		Snn
6	Disarmed by a call from +XXXXXXXXXX	(RMN)	Replace bat.	Snn
7	Alarm	(кми)		Snn
8	Alarm	(RMN)	Replace bat.	Snn

Сервисные сообщения

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Photo delivery failed	GPRS error		Snn
2	Photo delivery failed	GPRS error	Replace bat.	Snn
3	Photo delivery failed	camera error		Snn
4	Photo delivery failed	camera error	Replace bat.	Snn
5	Photo delivery failed	server error		Snn
6	Photo delivery failed	server error	Replace bat.	Snn
7	Photo delivery failed	connection timeout		Snn
8	Photo delivery failed	connection timeout	Replace bat.	Snn
9	Photo delivery failed	bat. discharged while transmit	Replace bat.	Snn
10	Balance is inaccessible			Snn
11	Balance is inaccessible		Replace bat.	Snn

Французский язык (значение 2 в ячейке №34)

Основные сообщения

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Activé par TC#N	(кми)		Snn
2	Activé par TC#N	(кми)	Remplacez pile	Snn
3	Désactivé par TC#N	(кми)		Snn
4	Désactivé par TC#N	(кми)	Remplacez pile	Snn
5	Désactivé par téléphone +XXXXXXXXXX	(RMN)		Snn
6	Désactivé par téléphone +XXXXXXXXXX	(кми)	Remplacez pile	Snn
7	Alarme	(RMN)		Snn
8	Alarme	(кми)	Remplacez pile	Snn

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Echec envoi-	erreur de GPRS		Snn
2	Echec envoi-	erreur de GPRS	Remplacez pile	Snn
3	Echec envoi-	erreur du caméra photo		Snn
4	Echec envoi-	erreur du caméra photo	Remplacez pile	Snn
5	Echec envoi-	erreur de serveur		Snn
6	Echec envoi-	erreur de serveur	Remplacez pile	Snn
7	Echec envoi-	délai de connexion terminé		Snn
8	Echec envoi-	délai de connexion terminé	Remplacez pile	Snn
9	Echec envoi-	batterie dáchargáe pendant transmission	Remplacez pile	Snn
10	Demande de crédit inaccessible			Snn
11	Demande de crédit inaccessible		Remplacez pile	Snn

Португальский язык (значение 3 в ячейке №34)

Основные сообщения

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Armado por CR#N	(кми)		Snn
2	Armado por CR#N	(кми)	substitua bat.	Snn
3	Desarmado por CR#N	(кми)		Snn
4	Desarmado por CR#N	(кми)	substitua bat.	Snn
5	Desarmado por ligação de+XXXXXXXXXX	(кми)		Snn
6	Desarmado por ligação de+XXXXXXXXXX	(кми)	substitua bat.	Snn
7	Alarme	(кми)		Snn
8	Alarme	(кми)	substitua bat.	Snn

Сервисные сообщения

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Entrga foto falhou	(erro de GPRS)		Snn
2	Entrga foto falhou	(erro de GPRS)	substitua bat.	Snn
3	Entrga foto falhou	(erro de câmera)		Snn
4	Entrga foto falhou	(erro de câmera)	substitua bat.	Snn
5	Entrga foto falhou	(erro de servidor)		Snn
6	Entrga foto falhou	(erro de servidor)	substitua bat.	Snn
7	Entrga foto falhou	(conexão expirou)		Snn
8	Entrga foto falhou	(conexão expirou)	substitua bat.	Snn
9	Entrga foto falhou	Bat. descar. durnte transmissão	substitua bat.	Snn
10	Saldo inacessível			Snn
11	Saldo inacessível		substitua bat.	Snn

Немецкий язык (значение 4 в ячейке №34)

Основные сообщения

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Aktiviert durch FB#N	(кми)		Snn
2	Aktiviert durch FB#N	(кми)	Batt. wechseln	Snn
3	Deaktiviert durch FB#N	(РМИ)		Snn
4	Deaktiviert durch FB#N	(РМИ)	Batt. wechseln	Snn
5	Deaktiviert durch Anruf von+XXXXXXXXXX	(кми)		Snn
6	Deaktiviert durch Anruf von+XXXXXXXXXX	(РМИ)	Batt. wechseln	Snn
7	Alarm	(кми)		Snn
8	Alarm	(РМИ)	Batt. wechseln	Snn

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Foto ist nicht geliefert	(GPRS Fehler)		Snn
2	Foto ist nicht geliefert	(GPRS Fehler)	Batt. wechseln	Snn
3	Foto ist nicht geliefert	(Kamerafehler)		Snn
4	Foto ist nicht geliefert	(Kamerafehler)	Batt. wechseln	Snn
5	Foto ist nicht geliefert	(Serverfehler)		Snn
6	Foto ist nicht geliefert	(Serverfehler)	Batt. wechseln	Snn
7	Foto ist nicht geliefert	(Kommunikationsfehler)		Snn
8	Foto ist nicht geliefert	(Kommunikationsfehler)	Batt. wechseln	Snn
9	Foto ist nicht geliefert-	Batt. leer bei Ubertragung	Batt. wechseln	Snn
10	Kontostand ist nicht erreichtbar			Snn
11	Kontostand ist nicht erreichtbar		Batt. wechseln	Snn

Финский язык (значение 5 в ячейке №34)

Основные сообщения

Nº π/π		Вторая часть	Третья часть	Четвёртая часть
1	Kytketty päälle ohjaimella #N	(кми)		Snn
2	Kytketty päälle ohjaimella #N	(кми)	Vaihda paristo	Snn
3	Poiskytketty ohjaimella #N	(кми)		Snn
4	Poiskytketty ohjaimella #N	(кми)	Vaihda paristo	Snn
5	Poiskytketty numerosta +XXXXXXXXXX	(кми)		Snn
6	Poiskytketty numerosta +XXXXXXXXXX	(кми)	Vaihda paristo	Snn
7	Hälytys	(РМИ)		Snn
8	Hälytys	(РМИ)	Vaihda paristo	Snn

Сервисные сообщения

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Kuvan lähetys epäonnistui	(GPRS-yhteysvirhe)		Snn
2	Kuvan lähetys epäonnistui	(GPRS-yhteysvirhe)	Vaihda paristo	Snn
3	Kuvan lähetys epäonnistui	(laitevika)		Snn
4	Kuvan lähetys epäonnistui	(laitevika)	Vaihda paristo	Snn
5	Kuvan lähetys epäonnistui	(palvelinvirhe)		Snn
6	Kuvan lähetys epäonnistui	(palvelinvirhe)	Vaihda paristo	Snn
7	Kuvan lähetys epäonnistui	(yhteyden aikakatkaisu)		Snn
8	Kuvan lähetys epäonnistui	(yhteyden aikakatkaisu)	Vaihda paristo	Snn
9	Kuvan lähetys epäonnistui	akku on kuollut siirto	Vaihda paristo	Snn
10	Saldoa ei saatavilla			Snn
11	Saldoa ei saatavilla		Vaihda paristo	Snn

Испанский язык (значение 6 в ячейке №34)

Основные сообщения

Nº π/π	Первая часть	Вторая часть	Третья часть	Четвёртая часть
1	Armado por CR#N	(кми)		Snn
2	Armado por CR#N	(кми)	cmbiar bat	Snn
3	Desarmado por CR#N	(кми)		Snn
4	Desarmado por CR#N	(кми)	cmbiar bat	Snn
5	Desarmado por llamada desde+XXXXXXXXXX	(кми)		Snn
6	Desarmado por llamada desde+XXXXXXXXXX	(кми)	cmbiar bat	Snn
7	Alarma	(кми)		Snn
8	Alarma	(кми)	cmbiar bat	Snn

Nº	Первая	Вторая	Третья	Четвёртая
п/п	часть	часть	часть	часть
1	Entrga de foto ha falldo	(error de GPRS)		Snn
2	Entrga de foto ha falldo	(error de GPRS)	cmbiar bat	Snn
3	Entrga de foto ha falldo	(error en la cámara)		Snn
4	Entrga de foto ha falldo	(error en la cámara)	cmbiar bat	Snn
5	Entrga de foto ha falldo	(error de servidor)		Snn
6	Entrga de foto ha falldo	(error de servidor)	cmbiar bat	Snn
7	Entrga de foto ha falldo	(conex. expirado)		Snn
8	Entrga de foto ha falldo	(conex. expirado)	cmbiar bat	Snn
9	Entrga de foto ha falldo	Bat.descrgda drnte transmNcsrio	cmbiar bat	Snn
10	Saldo inaccessible			Snn
11	Saldo inaccessible		cmbiar bat	Snn