SWAN Quad Инструкция по установке

Пассивный инфракрасный детектор движения, игнорирующий животных до 25 килограмм

SWAN Quad ОПИСАНИЕ.

Детектор SWAN Quad, в котором используется специально разработанная оптическая линза с уникальным 4-элементным PIR-сенсором и новая оптимизирован для уменьшения электроника. ложных тревог, вызванных небольшими животными.

SWAN QUAD обеспечивает беспрецедентный уровень устойчивости к видимому свету.

Детектор предлагает исключительный уровень способности обнаружения и устойчивости для каждой установки безопасности.

SWAN QUAD укомплектован широкоугольной линзой с функцией невосприимчивости к животным...

- Технология счетверенного формирования изображения для тонкого анализа размеров объекта и отделения от сигналов внешней средь и животных
- Невосприимчивость к животным весом до 25 кг
- Радиус обнаружения до 18 метров использовании широкоугольной линзы
- Температурная компенсация
- Компактный дизайн
- Различные настройки количества импульсов
- Настройка чувствительности
- Невосприимчивость к окружающей среде
- Высота установки в пределах от 1,8м до 2,4м
- Дистанционное управление светодиодом

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Рекомендуется устанавливать датчик в месте наиболее вероятного проникновения злоумышленника см. диаграмму рис. 3. Счетверенный сенсор хорошо обнаруживает движение поперек лучей, чувствительность при движении вдоль лучей несколько хуже.

SWAN QUAD наиболее эффективно работает в стабильной термодинамической среде.

ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРА:

- Лицевой стороной к прямому солнечному свету
- Лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры.
- В местах со значительными воздушными потоками

НЕОБХОДИМЫЙ ДИАМЕТР ПРОВОДОВ:


Используйте провода сечением 0.22 мм² или толще. Используйте следующую таблицу для подбора сечения кабеля в зависимости от расстояния между детектором и контрольной панелью.

Расстояние, м	200	300	400	800
Диаметр провода, мм ²	0,5	0,75	1,0	1,5

УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА

Детектор может быть установлен как на ровную стену, так и в угол. При необходимости используйте кронштейн (см. рис. 6)

1. Снимите переднюю отвинтите крепежны переднюю крышку, для чего крепежный шуруп внизу и аккуратно потяните за крышку.

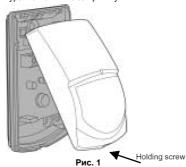

- 2. Извлеките печатную плату (отвинтите крепежный шуруп).
- 3. Выломайте требуемые отверстия в задней выбранным крышке в соответствии с вариантом установки детектора.




- А Отверстия для кабеля В – Для
- крепежа на плоскость
- С Для крепежа на угол
- D Для монтажа кронштейна

Рис. 2

- 4. Круглые и прямоугольные метки в задней крышке – выдавливаемые отверстия для Вы подвода кабеля. можете воспользоваться неиспользованными отверстиями под крепление для ввода кабеля. (Например, через внутреннюю полость кронштейна)
- 5. Установите детектор на стену, потолок или VΓΩΠ
- 6. Вставьте на место печатную плату, затяните винт. Подключите провода к контактной колодке.
- 7. Поставьте на место переднюю крышку. совместив верхние выступы с пазами задней крышки, затяните шуруп.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА



Клемма 1 – маркирована "-" (Минус). Подключение минуса контрольной панели.

Клемма 2 - маркирована "+" (Плюс). Подключение плюса (8,2 ... 16 В постоянного тока) контрольной панели.

Клеммы 3 и 4- маркированы "ТАМР" (Тампер). Если функция тампера используется, подключите эти клеммы к 24-часовой нормально закрытой зоне контрольной панели. Если передняя крышка детектора будет открыта, сигнал немедленно передастся на контрольную панель.

Клемма 5 – маркирована "EOL" опция EOL.

Клеммы 6 и 7 - маркированы "Relay" (Реле). Это выходные контакты реле детектора. Соединяются с нормально закрытой зоне контрольной панели.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ.

ТЕСТИРОВАНИЕ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В СВОБОДНОМ ОТ ЛЮДЕЙ ПОМЕЩЕНИИ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 1 МИН. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

ТЕСТ НА ДВИЖЕНИЕ

- 1.Снять верхнюю крышку, перемычку "Pulse" в положение "1", светодиод включить.
- 2.Поставить на место верхнюю крышку.
- 3. Начать медленно двигаться по защищаемой зоне.
- 4. Проконтролировать включение светодиода при движении.
- между 5.Перерывы сеансами тестирования (сработками) должны быть не менее 5 секунд для стабилизации детектора.
- 6.После завершения теста светодиод можно отключить

Примечание Тестирование спелует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и охвата защищаемой зоны

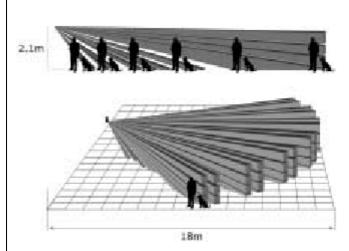






Рис. 4

SWAN QUAD

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА

Инструкция по установке

Пассивный инфракрасный детектор движения, игнорирующий животных до 25 килограмм

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК НЕВОСПРИИМЧИВОСТИ К ЖИВОТНЫМ



Невосприимчивость к животным до 15 кг



Невосприимчивость к животным до 25 кг

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ



PULSE

Стабильная окружающая среда без животных.



Относительно стабильная среда. Животные весом до

15 кг

3 2 1

PULSE Нестабильная

среда с высокой вероятностью ложных тревог. Животные весом до 25 кг

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА



LED

Светодиод



Светодиод отключен

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕКТОРА

Производится применительно к дальности защищаемой территории.

Чувствительность можно регулировать потенциометром применительно к уровню безопасности и месту установки.

Для размещений с высоким риском чувствительность должна быть минимальной (9%). Для размещений с низким риском чувствительность должна быть максимальной (100%). Заводская настройка 54%. Всегда проводите тест на движение и подстройку.

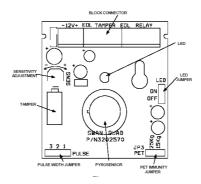


Рис. 5

УСТАНОВКИ С КРОНШТЕЙНОМ (опция)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Модель	SWAN QUAD		
Метод детекции	Счетверенный PIR-		
метод детекции	элемент		
Напряжение	8,216 B		
питания	постоянного тока		
Ток	Деж. реж = 8 мА		
потребления	Сработка = 10 мА		
Температурная	Есть		
компенсация	ЕСІБ		
Длинна			
(количество)	Настраивается		
импульсов			
Время тревоги	2 (±0,5) секунды		
Выход тревоги	Нормально закрытый		
	контакт реле, 0,1А		
	при 28В постоянного		
	тока с защитным		
	резистором 27 Ом		
	Нормально закрытый		
	контакт реле, 0,1А		
Тампер-контакт	при 28В постоянного		
	тока с защитным		
	резистором 10 Ом		
Время	60 (±5) секунд		
готовности			
Рабочая	-20+50°C		
температура	-20+30 C		
Светодиод	Горит при сработке		
Радиочастотная	30В/м при 10-		
защищенность	1000МГц		
Элмагнитная	50000B		
защищенность	30000B		
Габариты	92*59*37 мм		
Bec	40 грамм		

Crow оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.

Crow electronics engineering LTD (CROW) гарантийный сертификат

Гарантия

Гарантия изготовителя на это изделие - 12 месяцев. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при правильной эксплуатации в течение гарантийного периода при условии приобретения изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Crow снимает гарантийные обязательства, если продукт неправильно эксплуатировался или был изменен. Crow не несет ответственность за сбои в работе изделия, которые могут быть вызваны неправильной его установкой. Клиент должен принять все меры предосторожности необходимые, чтобы избегать влияния электромагнитных полей, которые могут создавать помехи для работы продукта. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного У оригинального дистрибьютора полномочного представителя фирмы, и не включает компенсацию, связанную с дополнительными вложениями. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору.

CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

ISRAEL:

Crow Electronic Engineering Ltd. 12 Kineret St. Airport City P.O. Box 293, Ben Gurion Airport, 70100 Tel: 972-3-9726000

Fax: 972-3-9726001 E-mail: support@crow.co.il

Украина

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 04050, г. Киев, ул. Мельникова 6, ООО Безпека тел 490 28 38 www.bezpeka.com.ua