

# **«ATD 3-15»**

Адресный теплодымовой датчик Инструкция по эксплуатации



## 1. ВВЕДЕНИЕ

Адресный тепло-дымовой извещатель «ATD 3-15», далее по тексту датчик, работает с ППК «GSM-Universal» и «GSM-mini» (всех модификаций) производства НПП «Потенциал».

Датчик предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма и/или тепла, и передачи сигнала "ПОЖАР" на ППК по адресной линии.

Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Чувствительность:** 0,05 - 0,2 дБ/м **Инерционность, не более:** 10 секунд

Температура формирования тревоги, °C: 65 ±5

Напряжение питания: 3...15В.

Ток потребления: в дежурном режиме - 0.25 мА, в сра-

ботанном состоянии, не более - 1 мА. **Рабочая температура:** от 0°C до +40°C

Bec: 130 ± 2 г.

Размеры датчика: Ø105X56 мм

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адресныи тепло-дымовои датчик «ATD 3-15»	1 шт.
Защитный колпак	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

# 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип действия датчика основан на контроле оптической плотности среды.

Датчик состоит из собственно датчика и базы. Датчик соединятся с базой посредством четырехконтактного разъема. В пластмассовом корпусе датчика размещены оптическая система, электронный блок обработки сигналов и схема управления индикацией состояния.

При отсутствии дыма в чувствительной области оптической системы датчик, будет находиться в дежурном режиме работы, о чем свидетельствуют периодические вспышки красного оптического индикатора.

При появлении дыма в чувствительной области оптической системы, электронная схема формирует сигнал «ПОЖАР» по адресной линии. В режиме «ПОЖАР» включается красный оптический индикатор.

Возврат датчика в дежурный режим (сброс) осуществляется нажатием кнопки на корпусе датчика.

Для предотвращения загрязнения оптической системы во время транспортировки и при проведении монтажных работ на корпус датчика надет защитный колпак.

# 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Датчик не является источником опасности для людей и защищаемых материальных ценностей (в том числе и в аварийных ситуациях).

Конструкция датчика обеспечивает его пожарную безопасность при эксплуатации.

Конструкция датчика соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.

По способу защиты человека от поражения электрическим током датчики удовлетворяют требованиям 3 класса согласно ГОСТ 12.2.007.0.

При установке или снятии датчика необходимо соблюдать правила работ на высоте.

## 6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Для размещения датчика необходимо выбирать места, в которых обеспечиваются:

- минимальные вибрации строительных конструкций;
- минимальная освещенность;
- максимальное удаление от источников электромагнитных помех (электропроводка и т.п.), инфракрасного излучения (тепловые приборы);
- исключение попадания на корпус и затекания со стороны розетки воды;
- отсутствие выделения газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.

При проведении ремонтных работ должна быть обеспечена защита датчиков от попадания на них строительных

материалов (краски, цементной пыли и т.п.). С этой целью, на каждый датчик устанавливается защитный колпак (входит в комплект поставки). Снятие защитного колпака осуществляется перед вводом датчика в эксплуатацию.


#### 7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- 1. Извлеките датчик из основания повернув его, относительно основания, против часовой стрелки.
- 2. С помощью шурупов и распорных дюбелей закрепите основание датчика на потолке, используя крепежные отверстия A (рис.1).
- 3. Подключите в соответствии со схемой подключения (рис.2) и руководства по эксплуатации используемого ППК.
- 4. Установите датчик в основание и повернув его по часовой стрелке сочленив его с основанием. Ключ датчика должен войти в паз С (рис. 1).
- 5. Запрограммируйте ППК для работы с датчиком.
- 6. Снимите пластмассовый пылезащитный колпачок.
- 7. Проверьте формирование тревоги датчиком, введя в контрольное отверстие F (рис.1) в крышке датчика пробник (металлический стержень Ø0,8мм, длиной 4-5 см на глубину не менее 3 см). Через 8 секунд на датчике загорится светодиод (D, рис.1), отображая переход в режим тревоги.
- 8. Произведите процедуру сброса состояния тревоги нажав кнопку «Сброс» (Е, рис.1), светодиод на датчике погаснет.

Дежурный режим работы датчика отображается периодической, раз в восемь секунд, вспышкой светодиода на

корпусе датчика.

Если на объекте, где установлен датчик, проводятся какие-либо работы, которые могут привести к загрязнению оптической камеры, то на датчик следует временно установить пластмассовый пылезащитный колпачок.

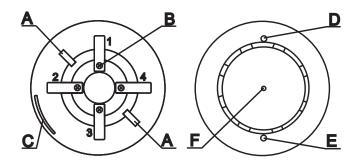

А - крепежные отверстия.

С - паз ключа.

Е - кнопка «Сброс»

В - клеммы подключения.

D - светодиод.

F- контрольное отверстие.

Рисунок 1. Основные элементы датчика «ATD 3-15».

Периодически не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо продувать датчики воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см².

После проведения технического обслуживания датчики должны быть проверены на работоспособность.

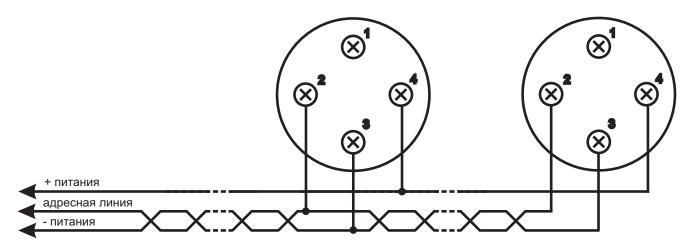


Рисунок 2. Схема подключения «ATD 3-15».

## 8. ГАРАНТИИ

Предприятие изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту «ATD 3-15» в течение одного года с момента его продажи.

Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при нарушении правил эксплуатации и наличии механических повреждений.

Предприятие изготовитель несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество установки, монтажа и т.д. Также предприятие не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц. Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Вопросы, связанные с ремонтом и возвратом устройства решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом "О защите прав потребителя".

Штамп ОТК: Дата продажи:

Научно-производственное предприятие "Потенциал", ул. Восточная, 13 г. Рубежное, Луганская обл, 93000, т./ф. (06453) 6-10-99, 0662010002. www.potencial.lg.ua