Двухсторонний GSM датчик движения с встроенной сиреной 130Дб EXPRESS GSM V Руководство пользователя



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Продавец:	
П	
Покупатель:	
Название оборудования:	EXPRESS GSM V
пазвание оборудования.	EAI RESS GSWI V
Серийный номер:	
o optimization of property of the control of the co	
Количество:	1 (Один)
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев
 Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях. З. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации. Условия прерывания гарантийных обязательств Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях: Сорванный или поврежденный гарантийный стикер. (обязательно должен быть установлен) Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа. Применение некачественных батареек, на приборе присутствует окись от некачественных батареек. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц. Установка и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях. 	
С условием гарантии согласен	Дата продажи
(фамилия поку	пателя) «»20г.
(подпись покуп	ателя)
	М.П.

Продающая организация _____

Фамилия и подпись продавца ______


Введение

GSM сигнализация с датчиком движения оборудована пультом дистанционного управления и сенсорной клавиатурой.

Как только инфракрасный датчик движения (далее ИДД) обнаружит какое-либо движение, включится сирена, будет отправлено SMS и совершен автоматический звонок на предварительно установленный номер телефона. Данное устройство может быть дооборудовано ИДД камерой движения, магнитным сенсором, сиреной и т.п. для создания эффективной системы охраны.

Настенный и удобный в установке дизайн позволяет легко и без помощи экспертов самостоятельно установить сигнализацию.

Изображение устройства

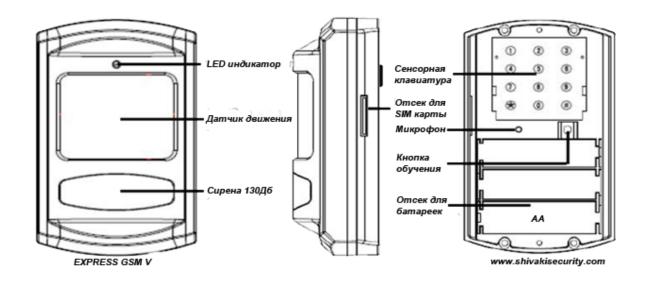

- 1. Светодиодный индикатор
- 2. Инфракрасный датчик движения (ИДД)
- 3. Встроенная сирена 130Дб 4. Клавиатура
- 5. Гнездо SIM карты
- 6. Микрофон
- 7. Кнопка программирования «обучающая» кнопка
- 8. Отсек для батарей «АА»

Установка SIM карты и батареи

Блок сигнализации

- 1: Отсек, где располагается батарея, находится на задней панели сигнализации. Необходимо снять фиксирующий крышку винт
- 2: Вставьте SIM-карту в гнездо для SIM-карты (5)
- 3: Вставьте 3 (три) щелочные батареи размера "АА" (не входят в комплект), соблюдая полярность, указанную на крышке.
- 4: Когда последняя батарея будет вставлена, устройство подаст звуковой сигнал,

который указывает на то, что батареи установлены правильно.

5: Установите заднюю крышку на место и закрепите ее винтом.

Примечание:

- 1: Пожалуйста, заменяйте батареи, когда загорается красный индикатор, указывающий на низкий заряд батареи.
- 2: Убедитесь, что функция проверки PIN-кода SIM карты отключена.

Программирование кода дистанционного брелока под сигнализацию

В выключенном режиме (сигнализация снята с охраны) с батареей, нажмите и удерживайте кнопку программирование/«обучение» коду за EXPRESS GSM V (7), затем нажмите и удерживайте кнопку «обучение» коду (3) брелока (X-91), отпустите кнопки, когда услышите два коротких сигнала «бип» - это означает, что сигнализации работает успешно в паре с дистанционным управлением.

Примечание:

Для удаления запрограммированного кода просто нажмите и удерживайте кнопку программирование/«обучение» коду, а затем выньте и вставьте батареи снова. Сигнализация подаст 3 (три) коротких звуковых сигнала «бип», и это укажет на то, что запрограммированный код удален успешно.

Все этапы должны быть пройдены в указанной последовательности. 5-ти секундный перерыв или задержка между любыми из этих действий не допускается.

Включение сенсорной клавиатуры

Для включения клавиатуры, нажмите кнопку программирование/«обучение» коду (7) один раз. Клавиатура не может быть использована без активации. После включения, вы услышите долгий звук «Ди» при прикосновении к любой кнопке. Клавиатура будет заблокирована автоматически, если не используется в течение 15 секунд. В данном случае не будет никаких звуков при нажатии на клавиатуру. Клавиатуру нужно будет включить снова.

Следует отметить:

В активном режиме, клавиатура всегда заблокирована.

Установка телефонного номера

В выключенном режиме (сигнализация снята с охраны), введите комбинацию *1 + номер телефона +* для сохранения первого телефонного номера. Зеленый светодиодиндикатор основного блока мигнет 3 раза, что укажет на то, что номер телефона сохранен успешно.

Введите комбинацию *2 + номер телефона +* для сохранения второго телефонного номера.

Введите комбинацию *3 + номер телефона +* для сохранения третьего телефонного номера.

Максимально 3 номера телефона с максимальным количеством в 17 цифр могут быть сохранены. Используйте телефонные номера только друзей и родственников. Не используйте номера телефонов экстренных служб.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Если вы сделаете ошибку, пожалуйста, повторите все шаги указанные выше.
- 2. Для удаления телефонного номера введите комбинацию "*+N+*"(N= это порядковый номер установленного телефонного номера, 1-3).

Например, если Вы хотите удалить первый телефонный номер, введите символы "*+1+*". Зеленый светодиод-индикатор основного блока промигает 3 раза, и это укажет, что номер телефона удален успешно.

Включение / выключение SMS функции

В выключенном режиме (сигнализация снята с охраны), введите комбинацию " #+9+# " и Вы услышите только один долгий звуковой сигнал «ди», указывающий, что SMS функция отключена успешно.

Если сработает тревога, то поступит только телефонный звонок **без SMS** на внесенный в память номер телефона.

В выключенном режиме (сигнализация снята с охраны), введите комбинацию " #+9+# " снова, и Вы услышите двойной звуковой сигнал «ди-ди», указывающий, что SMS функция успешно активирована.

Если сработает тревога, то поступить телефонный звонок **и SMS** на внесенный в память номер телефона.

Установка голосового сообщения

В выключенном режиме (сигнализация снята с охраны), введите комбинацию "# + 1 + #", загорится красный светодиод-индикатор. Теперь у Вас есть 6 секунд, чтобы записать свое голосовое сообщение. Как только индикатор погаснет, Ваше время записи истекло. Голосовое сообщение будет повторяться по кругу, при звонке на номер телефона.

Примечание: Чтобы изменить записанное сообщение, повторите указанные выше шаги.

Установка бесшумного режима

В выключенном режиме (сигнализация снята с охраны), у Вас есть возможность отключить сирену введя комбинацию "*+7+*". Сигнализация подаст короткий звуковой сигнал, который укажет на то, что настройки успешно сохранены. Когда сигнал тревоги сработает в беззвучном режиме, поступить только телефонный звонок **и** SMS на внесенный в память номер телефона.

Чтобы включить сирену, введите комбинацию " *+7+* ". Сигнализация подаст двойной короткий звуковой сигнал, который укажет, что настройки успешно сохранены.

Установка сигнализации

- 1. Закрепите настенный кронштейн на стене в нужном месте с помощью прилагаемых шурупов.
- 2. Закрепите заднюю крышку кронштейна шурупом.
- 3. Сигнализация может крепиться на место за заднюю крышку и фиксироваться с помощью шурупов в нижней части сигнализации.
- 4. Отрегулируйте угол обнаружения инфракрасного датчика движения.

Приведение в действие

При выходе из охраняемой территории

Просто нажмите кнопку ARM на брелоке (X-91) для включения сигнализации. Подтверждающий сигнал укажет, что сигнализация включена и у вас есть 30 секунд, чтобы выйти из охраняемой зоны. По истечении этого времени, при обнаружении движения сигнализация сработает: будет совершен звонок и отправлено SMS на сохраненные телефонные номера, и включена сирена на 30 секунд после того, как первый телефонный номер будет набран.

При вхождении в охраняемое пространство

Просто нажмите кнопку CLR брелока для выключения устройства.

Примечание:

При входе в охраняемую зону, будет подан короткий звуковой сигнал, извещающий, что было замечено движение и есть 5 секунд перед подачей сигнала тревоги, чтобы выключить сигнализацию.

Когда устройство включено, сигнализация наберет и отправит сообщение на первый сохранный телефонный номер. Если первый телефонный номер не отвечает в течение 45 секунд, то второй сохраненный телефонный номер будет набран автоматически и так далее.

Дальность обнаружения

Датчик движения сигнализации имеет радиус действия до 11 метров (30 футов) с приблизительными углами в 90 ° по вертикали и 140 ° по горизонтали. Попробуйте разные позиции датчика, чтобы проверить площадь его покрытая.

Технические параметры

Принимает четыре диапазона: GSM 850, EGSM 900, DSC 1800, PCS 1900

Ультразвуковой сигнал сирены 130 децибел

Рабочая температура: -40С ~ 60С

Принимающий и передающий код: FSK

Рабочая частота: 868 МГп


Дистанционное расстояние: при отсутствии преград 100 м.

Предосторожности при работе с батареями

- 1. Рекомендуется использовать щелочные батареи, чтобы получить наилучший эффект.
- 2. Удостоверьтесь, что батареи установлены правильно в соответствии с полярностью, указанной в отсеке. Неправильная установка батареи может привести к повреждению сигнализации.
- 3. Не используйте батареи разных типов и избегайте использования старых и новых батарей на одном устройстве.
- 4. Если не используете устройство в течение длительного времени, пожалуйста, выньте батареи из устройства, чтобы предотвратить повреждение сигнализации в случае утечки батареи.
- 5 Не пытайтесь заряжать не предназначенные для перезарядки батареи, в противном случае батарея может перегреться и лопнуть (подробнее читайте инструкцию производителя батарей).

X-91

Радиочастотный пульт дистанционного управления

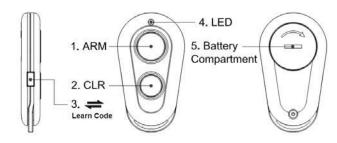


- 1. Постановка на охрану
- 2. Снятие с охраны
- 3. Кнопка программирования, «обучающая» кнопка
- 4. Светодиодный индикатор
- 5. Отсек для батарей

Руководство пользователя

Схема устройства Описание устройства

X-91 представляет собой беспроводной пульт дистанционного управления, предназначенный специально для серии охранных устройств EXPRESS GSM V. Контролирует расстояние в 100 метров на открытом пространстве.

Небольшого размера и современного дизайна, ДУ легко носить с собой, и он очень удобен для каждого члена семьи. Пультом ДУ легко управлять системой домашней охранной сигнализации. Когда вы покидаете дом или возвращение домой, безопасность находится под вашим контролем.

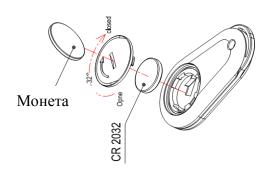

Установка батарей

Если Вы обнаружите, что расстояние дистанционного управления было сокращено, пожалуйста, замените батарею для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование.

Откройте отсек для батарей пульта дистанционного управления с помощью монеты, вставьте батарею "CR2032" (не входит в комплект). Индикатор мигнет один раз, подтверждая, что батарея установлена правильно.

Настройка соединения (программирование кода)

Соедините (запрограммируйте) пульт дистанционного управления для работы с устройствами серии EXPRESS GSM V с помощью программирования/«обучающего» кода. Детали смотрите в руководство по эксплуатации для каждого основного блока.

Приведение в действие


Нажмите кнопку "ARM / CLR" на пульте дистанционного управления (X-91), чтобы включить / отключить связанные устройства серии EXPRESS GSM V.

На заметку

Если не используете устройство в течение длительного времени, пожалуйста, выньте батареи из устройства, чтобы предотвратить повреждение пульта дистанционного управления в случае утечки батареи.

X-87

Беспроводная магнитная сигнализация для охраны оконных и дверных проемов

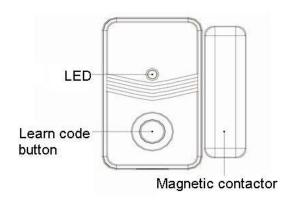

Руководство пользователя

Схема устройства Описание устройства

X-87 является мини беспроводной магнитной сигнализацией для охраны оконных и дверных проемов и используется, в основном, с ведущим устройством (например, сирена, ИДД сирена, GSM основной блок и т.д.) для построения комплекса охранной системы. Когда тревога сработает, устройство пошлет сигнал

тревоги на прибор серии EXPRESS GSM V. Используйте двойной язычковый переключатель, чтобы избежать влияния сильного магнитного поля.

Установка оборудования

Установите основной блок и магнитный контроллер на дверь или окно с помощью двойной клейкой ленты. Убедитесь, что основной блок и магнитный контроллер расположены на одном параллельном уровне в наиболее близком расстоянии (в пределах 10 мм). Он может использоваться после того, как установка завершена.

Установка батарей

Устройство использует одну CR2 3V батарею для питания (входит в комплект). Красный светодиодный индикатор загорается, когда батарея нуждается в замене.

Выкрутите винты в основании сигнализации и снимите заднюю крышку, вставьте батарею CR2, соблюдая полярность. Затем, поставьте на место заднюю крышку и закрепить ее с помощью винтов.

Настройка соединения (программирование кода)

В нейтральном режиме, нажмите и удерживайте кнопку программирование/«обучающий» код устройства, затем нажмите и удерживайте кнопку программирование/«обучающий» код сигнализации.

Отпустите кнопки, когда увидите, что светодиодный индикатор мигнул два раза,

Это подтверждает, что сигнализация успешно работает в паре с дистанционным управлением.

Для удаления запрограммированного кода просто нажмите и удерживайте кнопку программирование/«обучение» коду, а затем выньте и вставьте батареи. Сигнализация подаст три коротких звуковых сигнала «бип», и это укажет на то, что запрограммированный код удален успешно.

Управление сигнализацией

Постановка на охрану: кнопка "ARM". Нажмите кнопку на парном (присоединенном) пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство или получить сигнал от парного устройства и поставить на сигнализацию.

Через 30 секунд, если магниты разъединены, устройство пошлет сигнал тревоги на парное устройство

Сирена начнет сигналить, основной блок (EXPRESS GSM V) наберет сохраненный номер телефона и отправить сообщение автоматически. ИДД камера (приобретается отдельно) начнет запись при обнаружении движения.

Примечание: Устройство будет ждать 20 секунд до следующего запуска.

Снятие с охраны: при входе в охраняемую хону, у вас есть 5 секунд, чтобы нажать кнопку «CLR» на парном дистанционном устройстве для снятия с охраны или получить сигнал для снятия с охраны от парного устройства, чтобы снять с охраны,

Технические характеристики

Напряжение в режиме ожидания: 70 мA. Напряжение во время работы: DC $6 \sim 9V$

Рабочая температура: -40С ~ 85С

Принимающий и передающий код: FSK

Рабочая частота: 868 МГц

Дистанционное расстояние: при отсутствии преград 100 м.

Предосторожности при работе с батареями

- Рекомендуется использовать щелочные батареи и устанавливать правильно в соответствии с полярностью, указанной в отсеке, во всех устройствах.
- Не используйте батареи разных типов, такие как щелочные батареи и карбонцинковые; избегайте использования старых и новых батарей на одном устройстве. Не пытайтесь заряжать не предназначенные для перезарядки батареи, в противном случае батарея может перегреться и лопнуть

Если не используете устройство в течение длительного времени, пожалуйста, выньте батареи из устройства, чтобы предотвратить повреждение сигнализации в случае утечки батареи.

Для защиты окружающей среды, следуйте местному законодательству.