MD-209R БЕСПРОВОДНЫЙ МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК Инструкция по установке

Светодиод

Основной

Тревожная кнопка

блок

1. Введение

MD-209R является беспроводным магнитно-контактным открытия/закрытия В случае двери/окна датчиком. происходит мгновенное оповещение о тревоге.


При тревоги цифровое сообщение передается направлении приемника (тревога и другие Светодиод светится, когда передается сигнал тревоги или вскрытия тампера (саботаж). Светодиод не горит, когда передается сообщение присутствия датчика.

Эксплуатационная мощность получается из 3 батарей ААА. Слабая батарея будет вызывать передачу тревожного сообщения о низком заряде. Когда дверь/окно остается открытым, это также дает сигнал тревоги.

Движение магнита приводит в действие внутренний сенсор в датчике. Он может активироваться мгновенно или с

Тревога

данных. Датчик производит регулярное автоматическое тестирование и регулярно сообщает о своем состоянии системе для контроля наличие датчика.

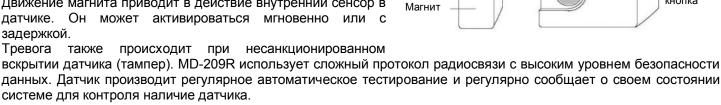

2. Спецификация

Модель: MD-209R

Дальность передачи: 200м (открытое пространство)

Частота передачи: 433МГц Срок службы батареи: 1 год

Рабочее напряжение: 4,5В (3*1,5В) ААА щелочная батарея Ток: в режиме охраны ≤5µА, в режиме тревоги ≤15mA

Аварийный выход: тревоги, тампер Отчет автоматического тестирования: Передача каждые 2 часа (основное время)

Передача один раз через 1 минуту (после срабатывания) Передача один раз через 6 минут (после срабатывания)


Рабочая температура: от -10°C до 50°C

Размеры: 8х32х24мм

3. Основные функции

- А. Анализ низкого потребления процессора
- Б. Анализ уникального кода
- В. Автоматический статусный отчет
- Г. Отчет анти-потерь
- Д. Индикация открытых дверей / окна

Внимание! MD-209R имеет дополнительный тампер под крышкой. Он приводится в действие пружиной, установленной на небольшом базовом сегменте, который свободно соединен с монтажной рамой.

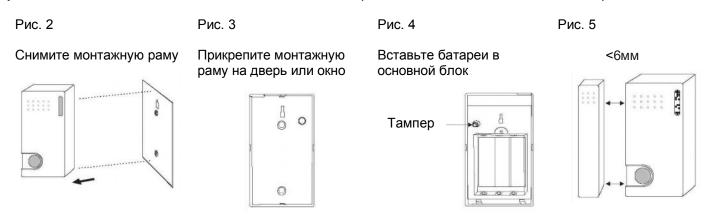

4. Монтаж

- 4.1. Внимание: чтобы обеспечить необходимое функционирование прибора, вам нужно избегать следующие установочные места:
- 1) Легко поврежденные места
- 2) Неустойчивые места
- 3) Места поблизости магнитных объектов

4.2. Установка

- А. Снимите монтажную раму с основного блока (Рис. 2).
- Б. Удерживая рамку монтажной поверхностью, отметьте 2 точки для сверла через монтажные отверстия.
- В. Просверлите отверстия и закрепите раму на стене с помощью винтов с потайной головкой, поставляемых в упаковке (Рис. 3).
- Г. Снимите крышку, закрывающую батареи, на задней стороне основного блока как показано на рисунке. Здесь вы увидеть код ID, который прикреплен к прибору (рис. 4). Вставьте батареи между скобами (контактами) для батарей. MD-209R будет генерировать сигнал регистрации после установки батарей.

Прикрепите основной блок к зафиксированной монтажной раме, а магнит на подвижную часть (двери или окно – см. Рис. 3).

Установите магнит на расстоянии не более чем 6мм от передающей части датчика.

Д. Регистрация датчика в системе:

Изучите инструкцию по установке центрального блока сигнализации, чтобы узнать как войти в режим программирования беспроводных датчиков.

- а) Переведите центральный блок сигнализации в режим привязки беспроводных датчиков.
- б) Сделайте срабатывание MD-209R, перемещая магнит (убрать и поднести) от основной части MD-209R.
- в) Запомните зону, под которой зарегистрировался датчик, для удобства его обслуживания в будущем.
- г) Тестирование: сделайте срабатывание MD-209R, перемещая магнит; когда магнит будет удаляться от основного блока, датчик будет передавать сообщение на приемник сигнализации, а светодиод датчика тем временем зажжется 3 раза.

Е. Установите основной блок назад к месту крепежа.

Внимание! При установке печатной платы назад на ее место, позаботьтесь об отсутствии короткого замыкания или повреждения компонентов на печатной плате.

5. Тестирование и замена батарей

Датчик автоматически проверяет свои батареи. Если необходимо заменить батареи (рекомендуется через 12 месяцев), то датчик сообщит системе о необходимости новых батарей. Если сообщается о низком заряде батареи, то их следует заменить как можно скорее (в течение недели). Для замены используйте только щелочные ААА батареи. После установки новых батарей датчик будет находиться в тестовом режиме и каждое срабатывание будет показываться светодиодом датчика. Через пять минут после закрытия крышки, датчик автоматически войдет в нормальный режим и его светодиод выключится (функции экономии энергии батарей).

6. Комментарии

Эти беспроводные системы очень надежны и соответствуют высоким стандартам. Однако, из-за малой мощности передачи и ограниченности диапазона (по требованиям регулирующих органов), существуют некоторые ограничения, которые должны быть рассмотрены:

- А. Приемники могут быть блокированы радиосигналами, которые работают на или вблизи их рабочих частот, независимо от используемого цифрового кода.
- Б. Приемник или передатчик на низком напряжения батареи.
- В. Беспроводные устройства следует регулярно проверять, чтобы определять имеются ли источники помех и для защиты от сбоев.



Внимание: Мы не несем ответственности за проблемы, вызванные неверными действиями пользователей!