

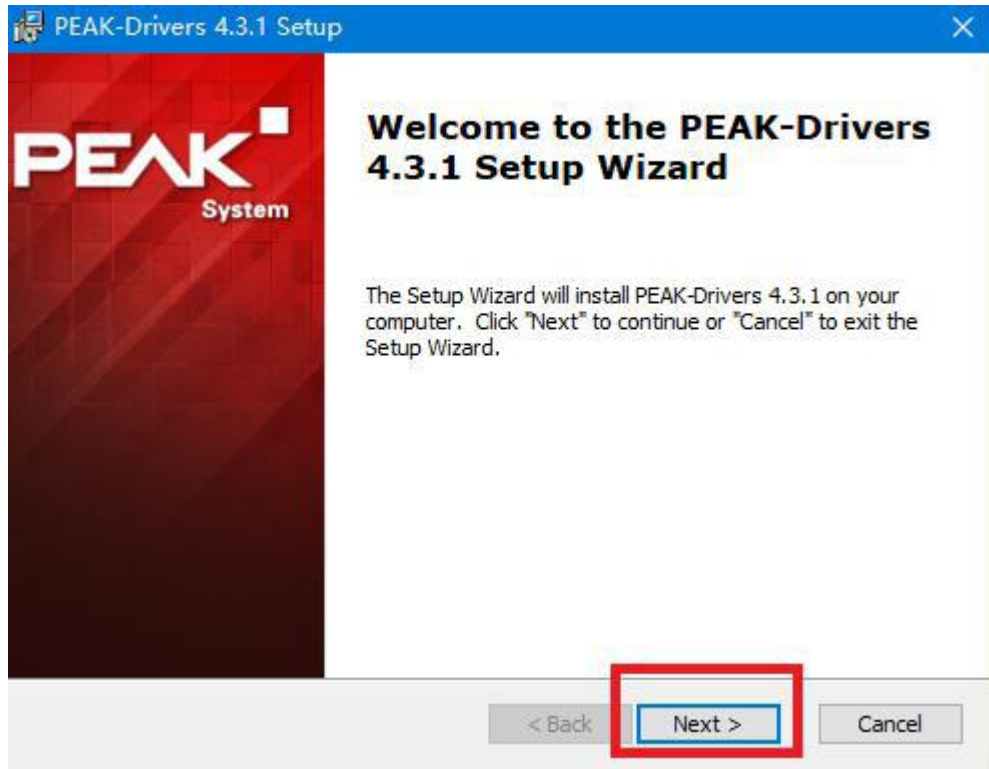




PCAN 固件使用说明书


1 PCAN 驱动安装

1.1 驱动安装 解压：驱动\win\PEAK-System_Driver-Setup.zip 之后，打开 PeakOemDrv.exe 来安装驱动，

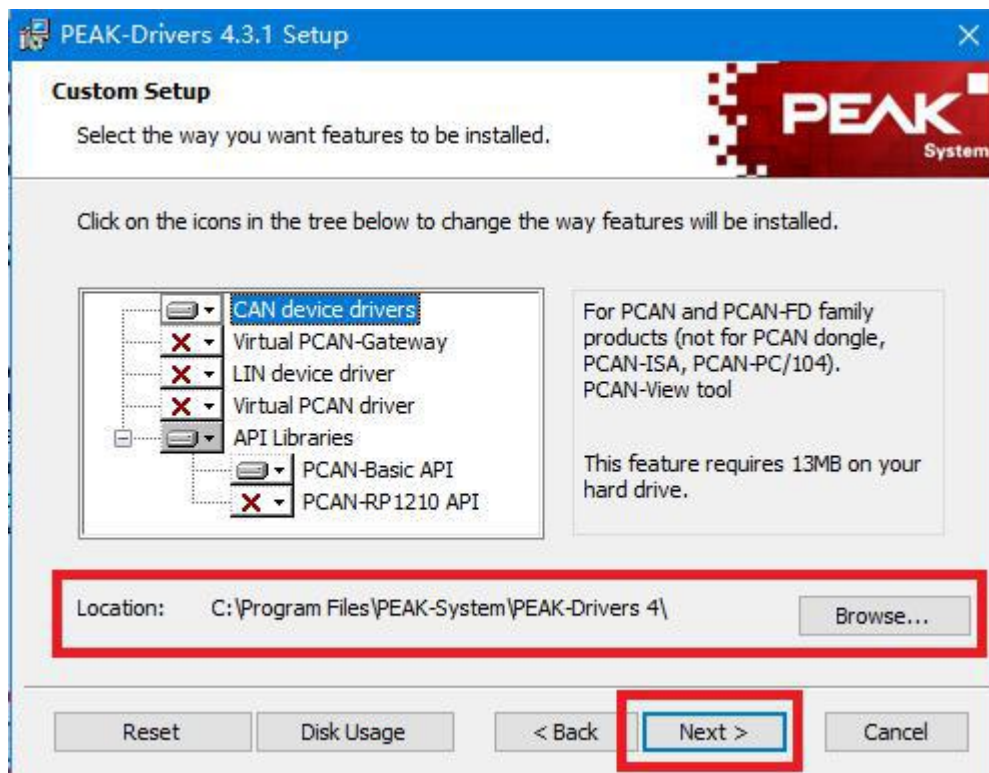


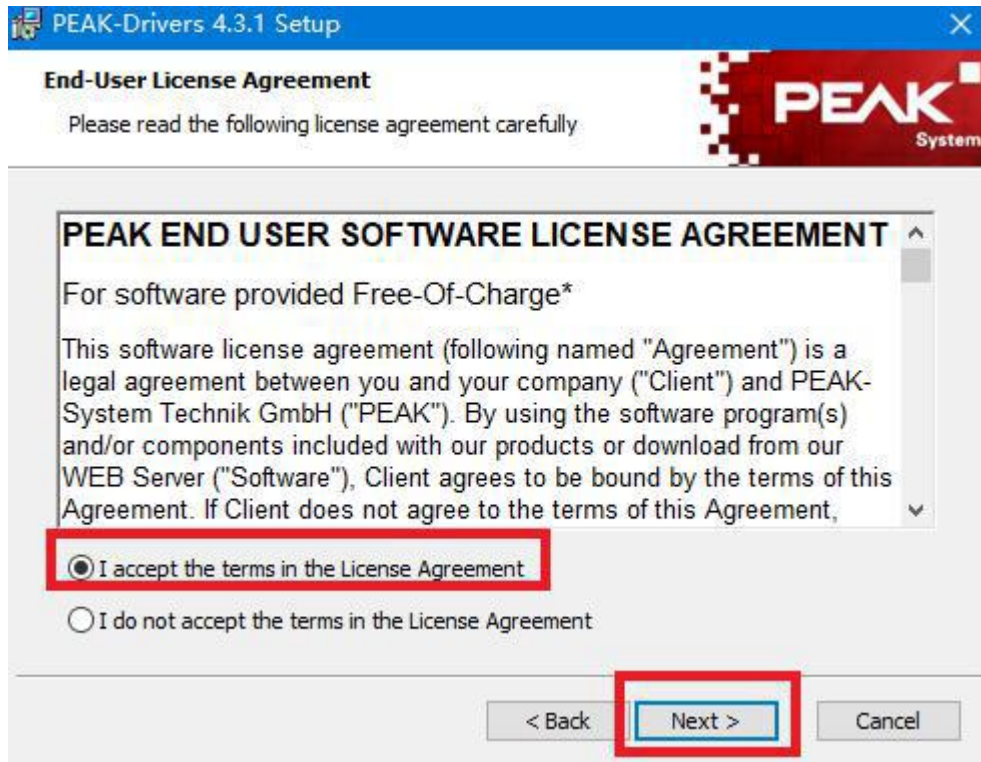

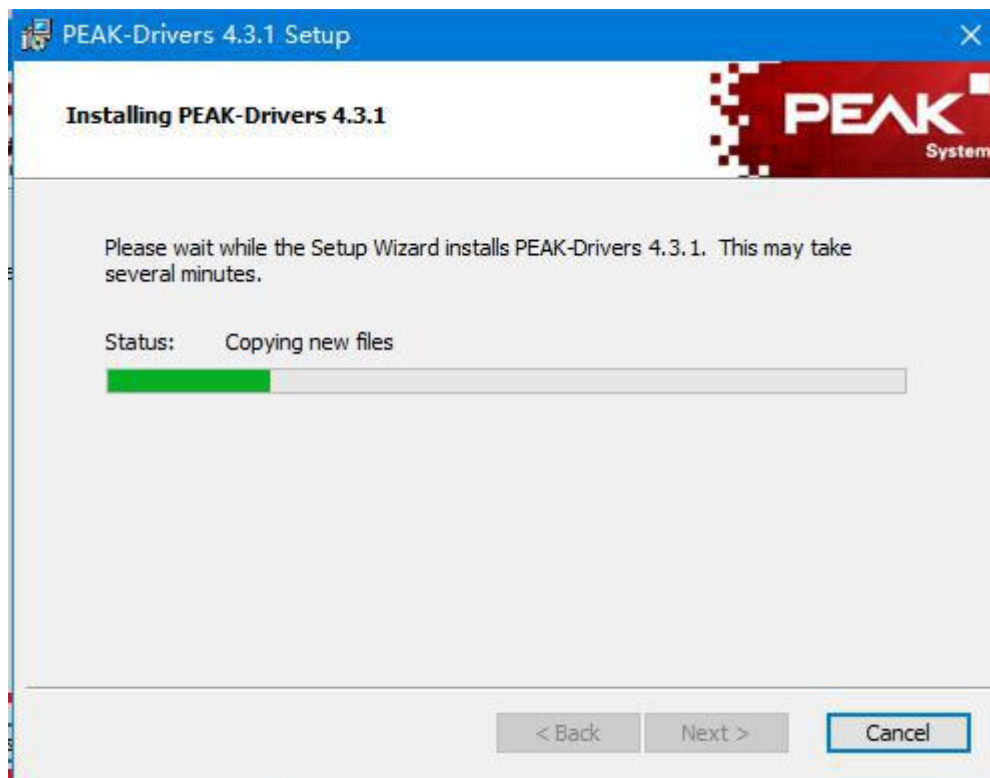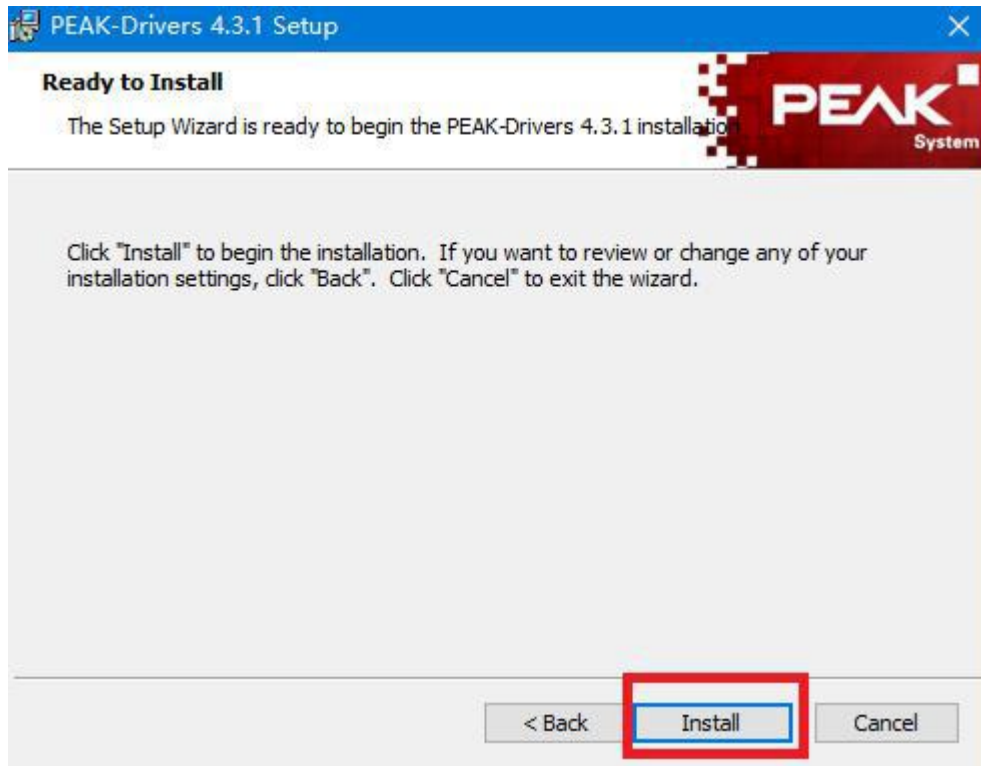

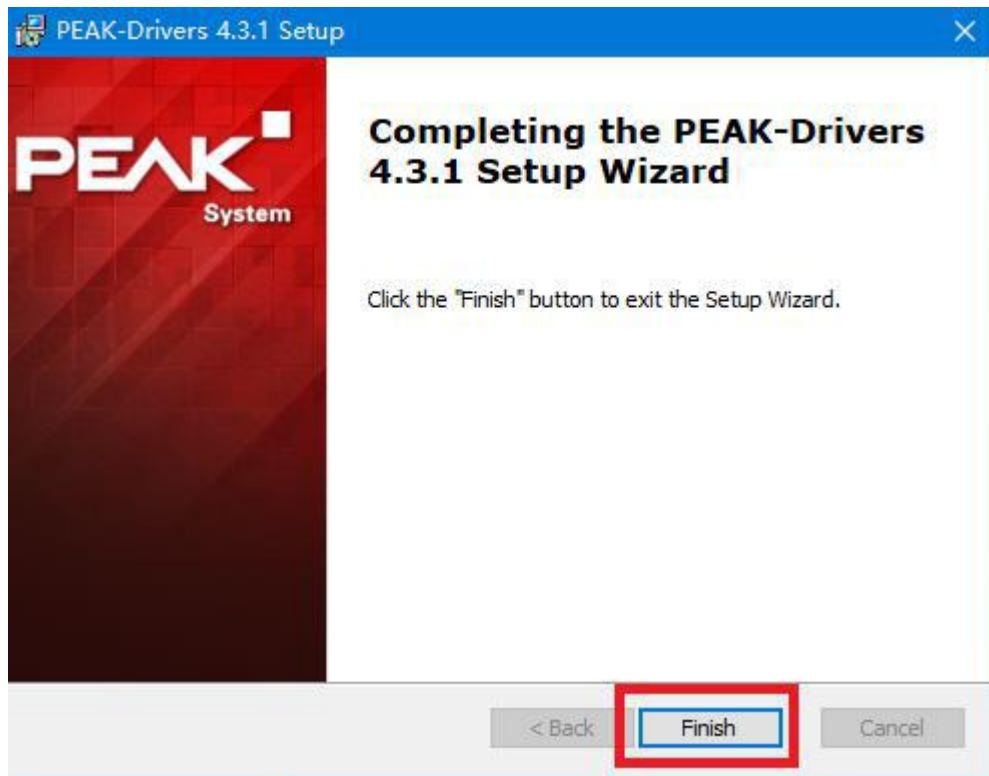

驱动安装完成后 把 USB 转 CAN 的设备拨码开关切换到 120R 连接到电脑 设备管理器打开会显示如下图的设备

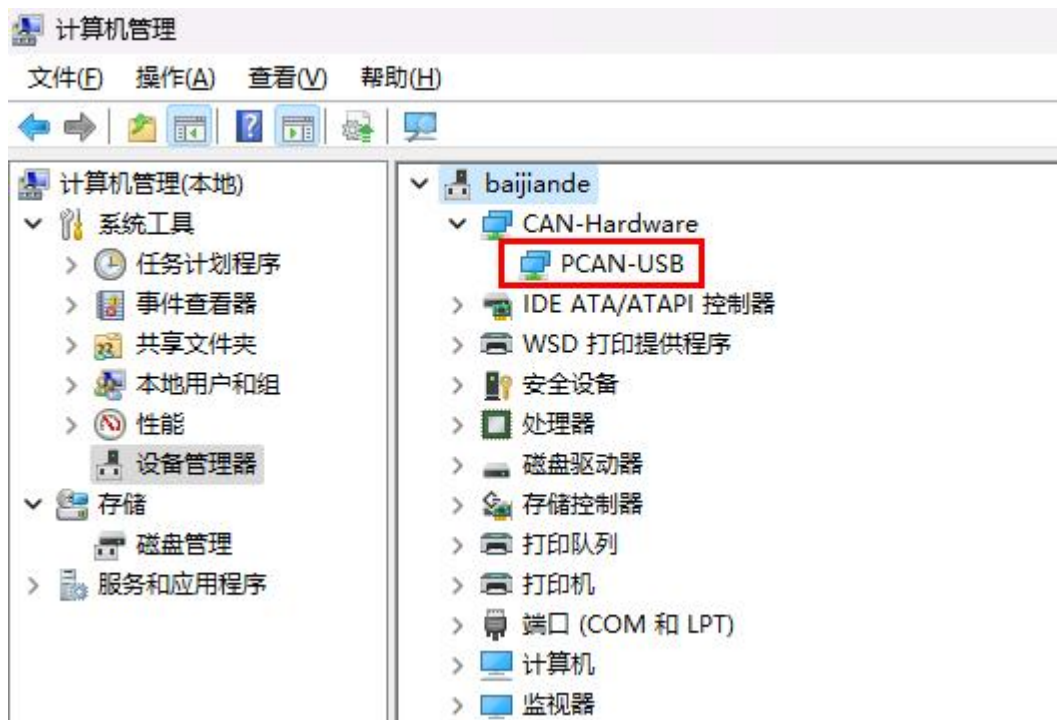

1.2 关于设备拨码开关的说明




120R	正常通信模式打开了 120R 终端电阻 （当二个设备通信时必需要有一个设备有接 120R 终端电阻）
0R	正常通信模式断开 120R 终端电阻
BOOT	用来刷固件


2 PCAN VIEW 上位机软件使用

2.1 解压 上位机/pcanview 运行 pcanveiw.exe 选好通信波特率


如下图所示

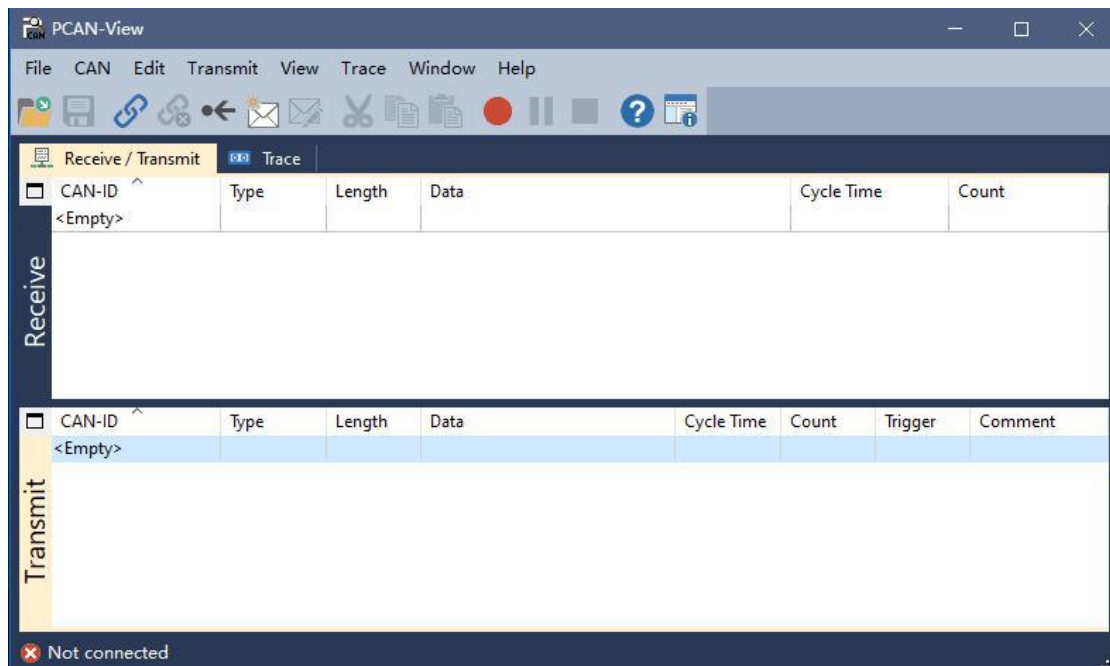



点击 CAN -> Connect.... 或者点击连接的图标:

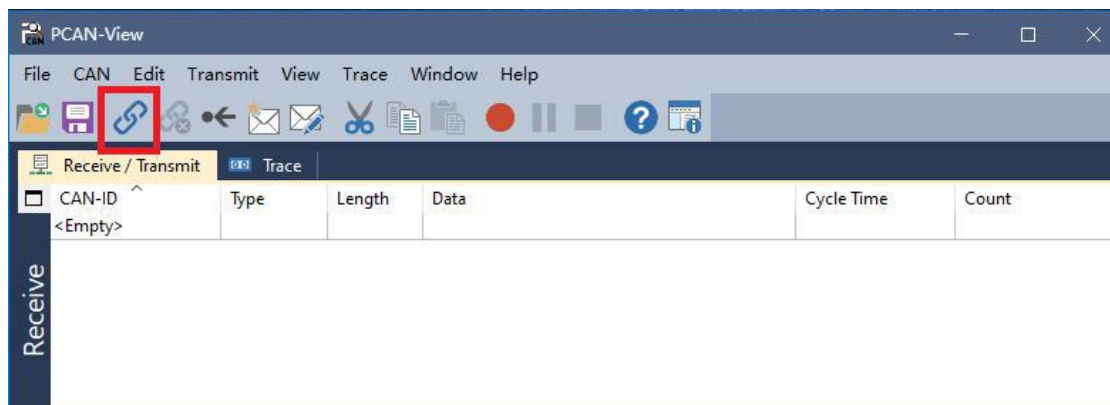

弹出如下默认的设置选择通信波特率:

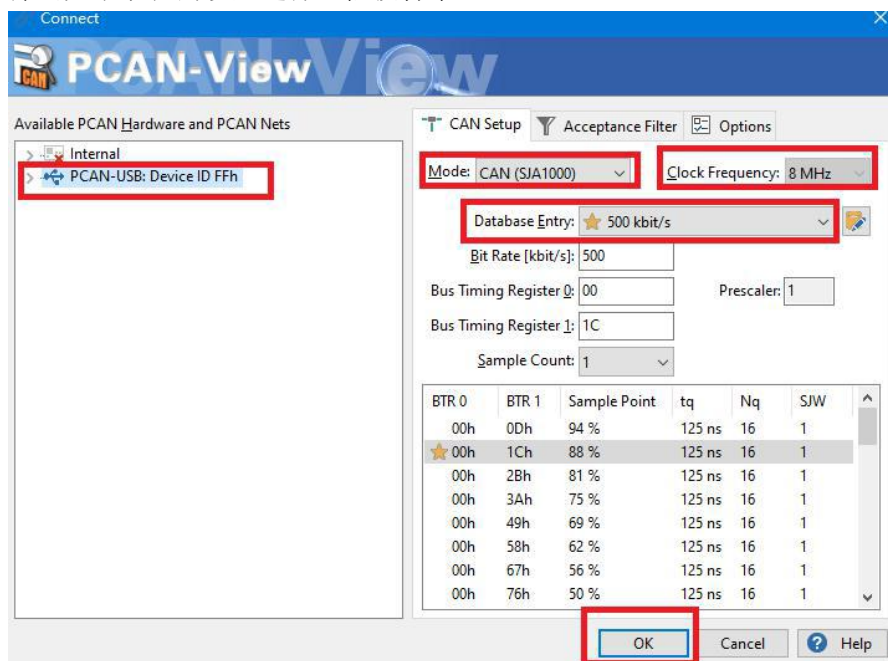

直接点 OK 连接。
点击如下图标发送新数据：

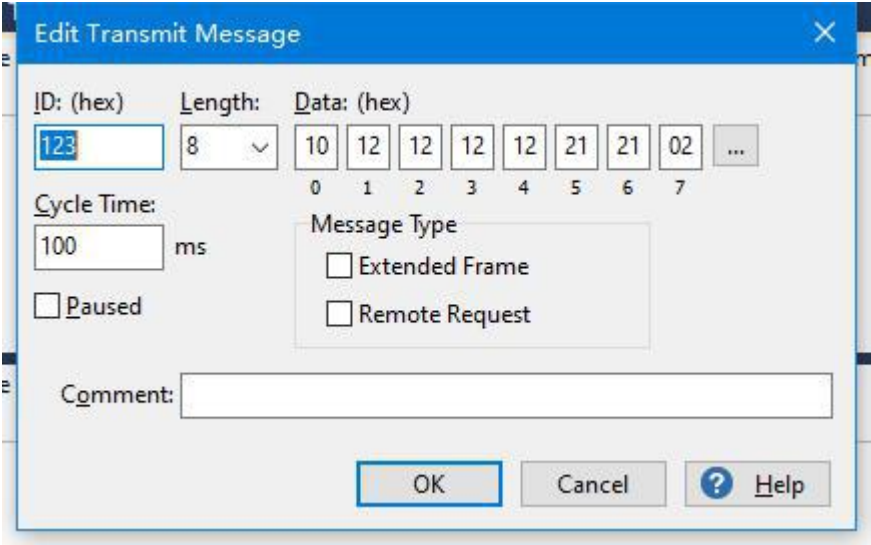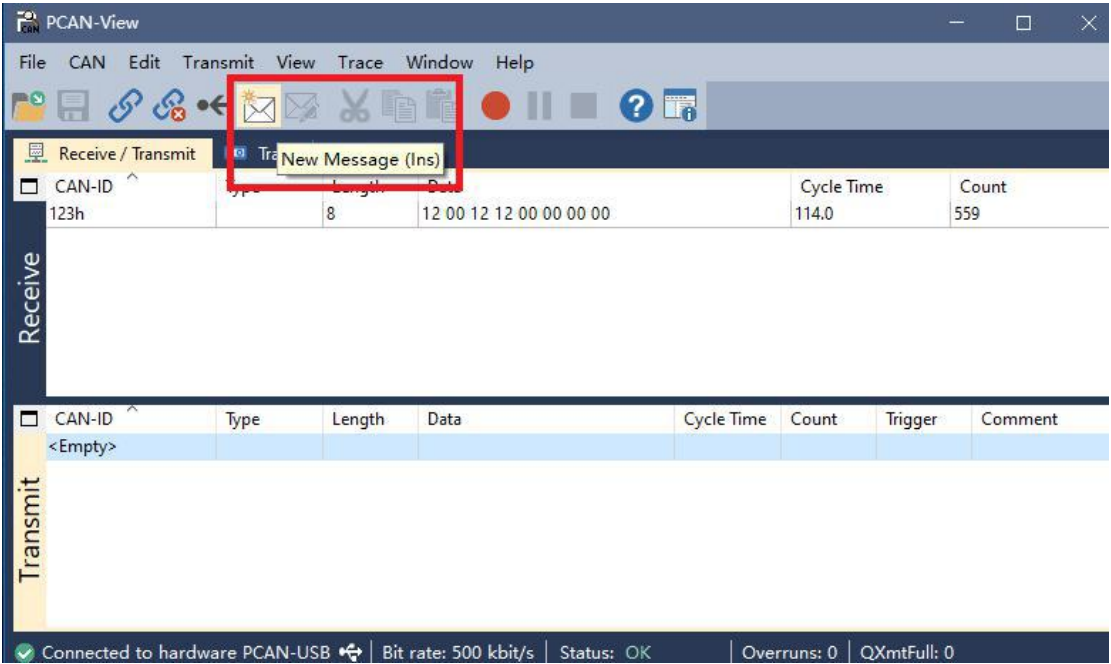

两个板子互相通信的发送接收的数据：

PCAN-View

File

CAN

Edit

Transmit

View

Trace

Window

Help



Receive / Transmit

Trace

PCAN-USB

Receive

Transmit

CAN-ID	Type	Length	Data	Cycle Time	Count
123h		8	12 00 12 12 00 00 00 00	1396.5	1070

CAN-ID	Type	Length	Data	Cycle Time	Count	Trigger	Comment
123h		8	10 12 12 12 12 21 21 02	☒ 100	870	Time	