

Önce bir yaprak deneyin

1. Bu rehberin yalnız 3-4. sayfalarını tek yaprağın iki yüzüne basın. Önce normal kâğıtla besleme yönünü, sonra kullanacağınız kartonla hizayı kontrol edin.

2. Yazıcı ayarı: A4 (210 × 297 mm), dikey, gerçek boyut / %100, uzun kenardan çift taraflı baskı. Her PDF sayfası kâğıdın bir yüzüne basılmalı.

“Sayfaya sığdır”, küçült/büyüt, kenarlıksız büyütme, kitapçık, çoklu sayfa ve ayna görüntüsü kapalı olsun. Arka yerleşim dosyada hazırdır; ayrıca aynalamayın. [1-2]

3. Cetvelle ölçün: İki kontrol çizgisi de 100 mm olmalı. Dikdörtgenleri ışığa tutun; dört köşeyi karşılaştırın. Eşleşme iyiye bir deneme kartı kesin ve iki yüzdeki ÜST yönünü kontrol edin.

4. Desteyi basın: Kart PDF’si 46 sayfa / 23 yapraktır. 1-2 ilk ön/arka çift, 3-4 ikinci çifttir; 45-46 son çifttir. Boş kalan yuvaları kart saymayın.

Güç, Erzak ve Sadakat kartları A4 üzerinde yatay durur. Kesilince doğru ölçüde dikey kart olur; ön/arka yönleri buna göre hazırlanmıştır.

Kart grubu	Kesilmiş ölçü	Adet
Karakter + iki Liman + Kaptan	70 × 120 mm	23
Güç + Erzak + Sadakat	63,5 × 88,9 mm	46
Harita	70 × 70 mm	52

Kesim ölçüsüne her kenardaki 3 mm taşma dahil değildir. PDF eşleşmesi doğrulanmıştır; yazıcının fiziksel kâğıt kayması deneme yaprağıyla ölçülür.

Baskı ve kesim sırası

Otomatik çift taraflı yazıcı: Tüm sayfaları sırayla, uzun kenardan çevirerek basın. Her kopyayı ayrı tam takım basın; önce aynı ön sayfayı çoğaltıp arka sayfaları karıştırmayın.

Elle çift taraflı yazıcı: Varsa sürücünün “elle, uzun kenar” seçeneğini kullanın. Kâğıdın hangi yüzü ve hangi kenarı önce alındığı yazıcıya göre değişir; besleme yönünü 3-4. sayfayla belirleyin. Sürücü yönlendirmesini izleyin. [3]

Elle beslemede en güvenilir yöntem bir çifti bitirmektir: 1’i basın, aynı yaprağı deneye bulduğunuz yönde takıp 2’yi basın; sonra 3-4 diye ilerleyin. Çıkış yığınının bakmadan bütün tek/çift sayfaları topluca ters sıralamayın.

Kayma varsa: Ölçek %100 kalsın. Sabit yatay/dikey kaymayı yazıcının ön/arka kayıt ayarıyla düzeltin. Köşeler farklı miktarda kayıyorsa kâğıt eğri besleniyordur; kılavuzları ve kâğıdı kontrol edin. Tek deneme düzgün çıkmadan bütün desteyi basmayın.

Kâğıt ve kesim: Yazıcınızın çift taraflı baskıda desteklediği, iki yüzü baskıya uygun mat ve opak kâğıt/karton kullanın. Ön yüz kuruduktan sonra arkayı basın. Kesimi ön yüzdeki ince dış işaretlerden yapın; çerçevenin içinden kesmeyin. Aynı gruptaki kartları eşit ölçüde kesin. [4]

Gizlilik: Sadakatlerin tümü aynı arkalıdır; Tayfa/Hain önleri arkadan seçilmemeli. Açık Deniz/Kayalık aynı deniz arkasını paylaşır. Ada altı, Fener dört aynı arka kullanır. Gerekirse bütün ailede aynı opak kılıf kullanın.

Kural kitabı: Ayrı PDF 30 sayfa / 15 yapraktır. A4, %100 ve uzun kenardan çift taraflı basın. Soldan dosyalama/ciltleme için iç kenar payı ayrılmıştır. Kitapçık veya iki sayfayı bir yüze küçültme seçmeyin.



[1] Adobe: ölçeklendirme

[2] Adobe: çift taraflı baskı

[3] Epson: elle çift taraflı baskı

[4] MB Print: taşıma ve güvenli alan

HİZALAMA DENEMESİ / ÖN

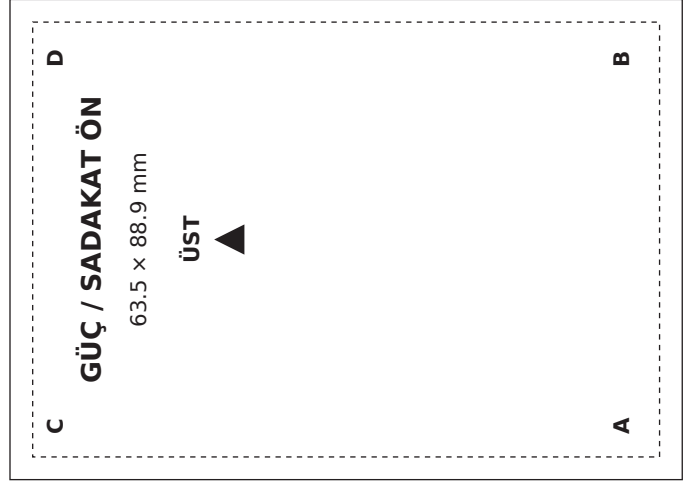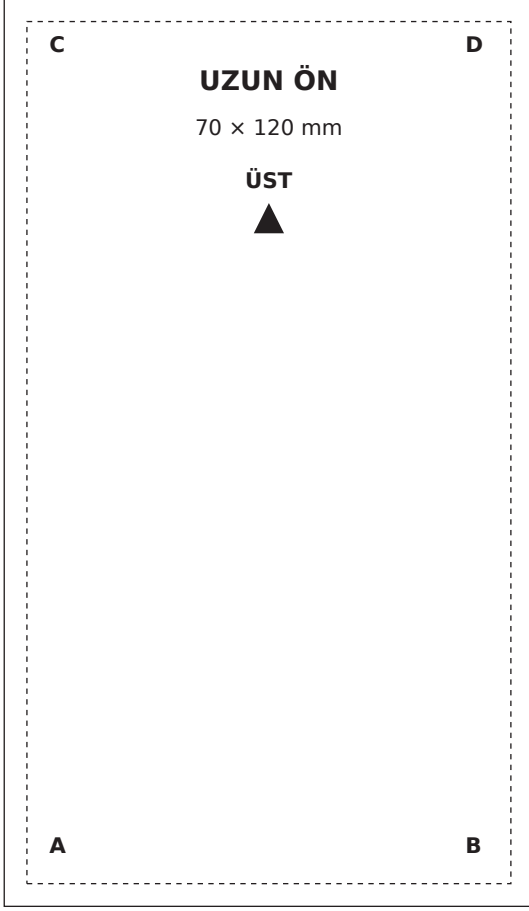

Bu yaprağı uzun kenardan çevirin. Işığa tuttuğunuzda eşleşen dış dikdörtgenler ve numaralı artılar üst üste gelmeli. Harfler, kartı kestikten sonra yönünü kontrol etmek içindir.





Yatay kayma: ____ mm Dikey kayma: ____ mm

HİZALAMA DENEMESİ / ARKA

2

1

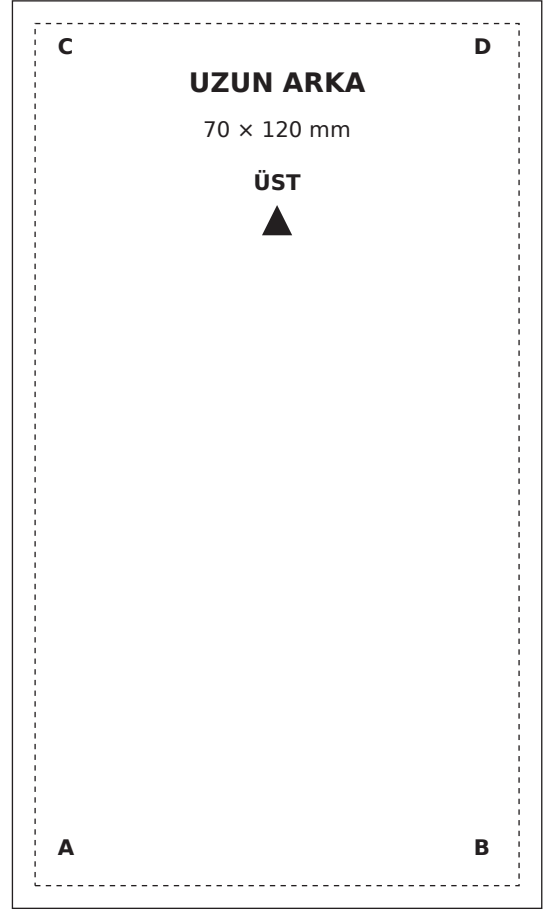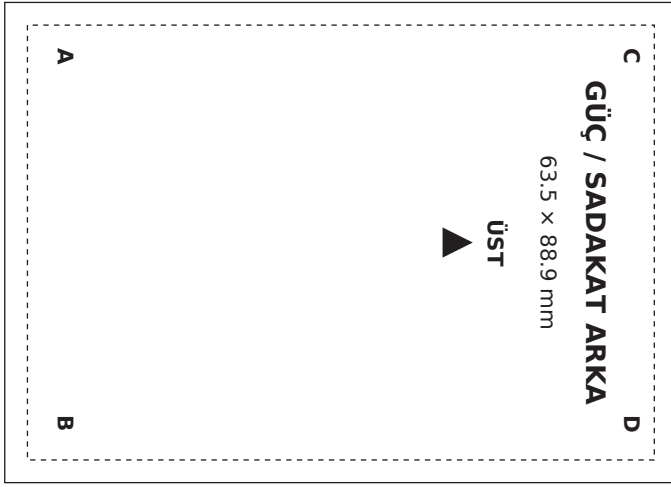

Bu yaprağı uzun kenardan çevirin. Işığa tuttuğunuzda eşleşen dış dikdörtgenler ve numaralı artılar üst üste gelmeli. Harfler, kartı kestikten sonra yönünü kontrol etmek içindir.



Yatay kayma: ____ mm Dikey kayma: ____ mm

4

3