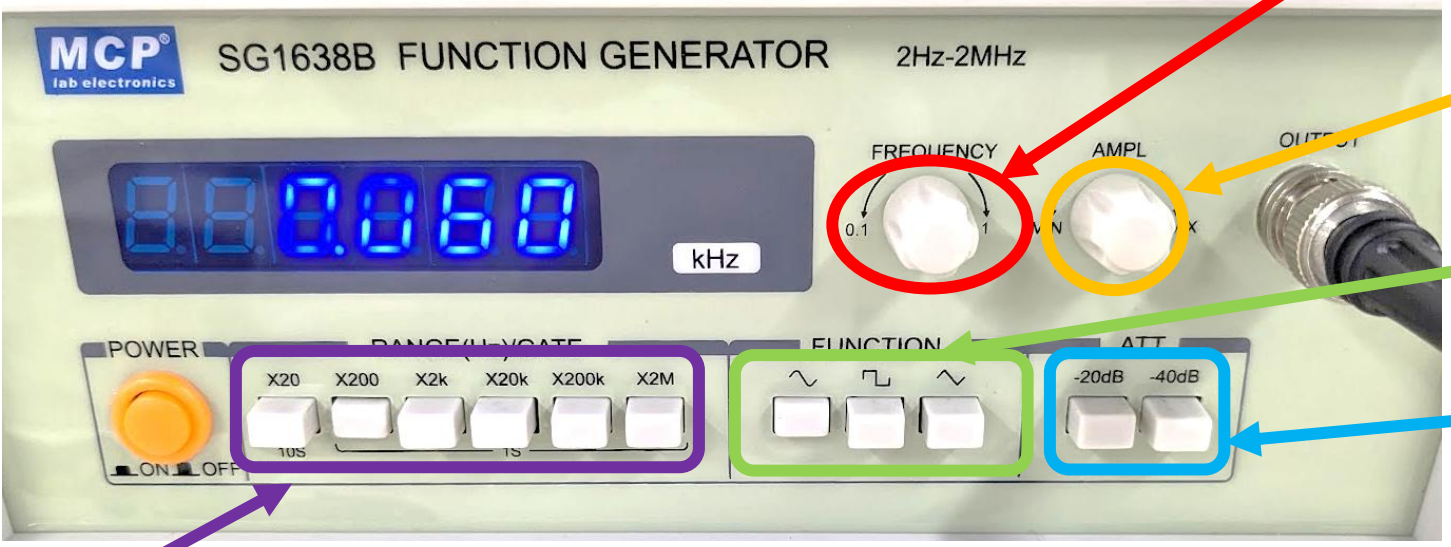


FREQUENCY：発振周波数の数値を
0.1~1.0の範囲で変更
RANGEとの掛け算結果がパネル表示

AMPLITUDE：出力振幅を変更

FUNCTION：出力波形を切り替え
正弦波 or 方形波 or 三角波

ATTENUATOR：**減衰器　通常は不使用**
-20dB を押し込むと振幅1/10 に
-40dB を押し込むと振幅1/100に
両方押すと-60dB:1/1000

RANGE：レンジ（倍率）を切替

X20 : 2～20Hz
X200：20～200Hz
X2k：200～2kHz
X20k：2k～20kHz
X200k：20k～200kHz
X2M：200kHz～2MHz