


TimeVocalist

Speaking Time. Simplifying Life!


Instruction Manual

TimeVocalist Talking Clock Button / Model OSTC01

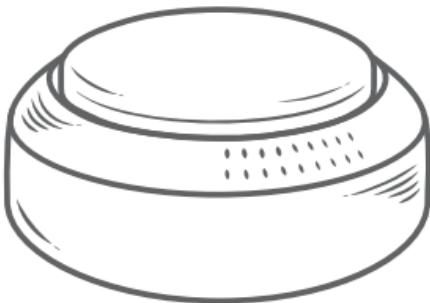


Notes: Please review this manual and keep it safe so that you can refer to it at any time before operation.

Turn the Alarm On/Off

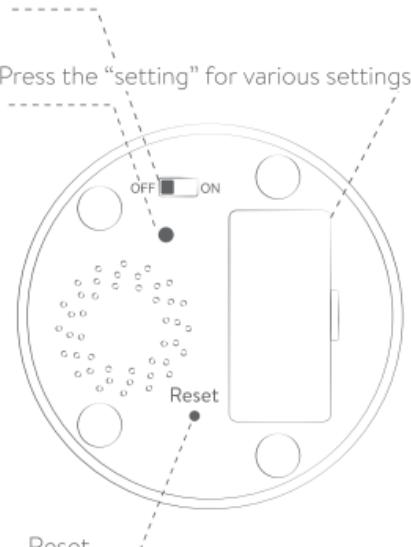

Power Back up during battery swapping

Tap the top button to confirm

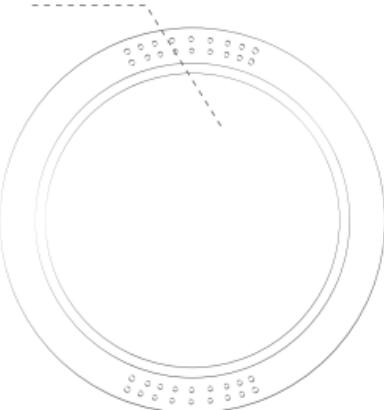

English	3
Français	8
Italiano	12
日本語	16
Español	19
繁體中文	23

Installation

Battery Setup: Two batteries are pre-installed. Remove the insulation sheet before use.

Battery replacement: To ensure proper functionality, please wait 10 seconds after swapping the battery before using the device.

TimeVocalist App

App Recommendation: While you can set up the device directly, using the TimeVocalist App is recommended for easier access to advanced features.

Installing the TimeVocalist App

Requirements:

- iOS: Version 10.0 or above
- Android: Version 9.0 or above

Download:

- Available on the App Store (iOS) or Google Play (Android).

Connecting Your Device:

- Enable Bluetooth on your phone (Android users should also enable location services).
- Load the TimeVocalist App, click "Add Device," and follow the prompts to connect.

Changing Alarm Sounds

You can select between Ringtones and Voice Reminders through the app.

Using the Device

- **Hearing the Time:** Press the top button once.
- **Hearing the Date:** Press the top button again.
- **Stopping Alarms:** Press the top button when an alarm sounds. Recurrent alarms will activate at their next scheduled time.
- **Turning Alarms On/Off:** Use the slider switch at the bottom to manage all alarms.

Low Battery Reminder

When the battery level drops below 25 percent, a reminder will sound after each time announcement.

12/24-hour format

You can change the time format in your app.

Setting Up on the Device

1. Language Setting (Male/Female):

- Press "Setting" to hear "Language setting."
- Use the top button to cycle through languages. Keep pressing for the next setting option or wait for a beep to confirm all the settings are set.

2. Setting the Time:

- Press "Setting" for "Hour setting," then adjust with the top button at your desired setting

- Keep pressing “setting” then set minutes similarly.

3. Setting Year, Month, and Date:

- Set Year, Month, and Date using a similar method as time settings.

4. Setting Alarms:

- Set alarms using a similar method as time settings.

5. Setting Alarm Sounds:

- Press "Setting" until you hear a ringtone option, then choose your desired sound with the top button.

6. Finalize the setting

- Wait for a few seconds until a beep confirms all the settings are set.
- Don't press the “setting” again; otherwise, it will go into the setting cycle again.

Resetting to Factory Settings

If you encounter unexpected problems, you can reset the main unit to factory settings by pressing the reset hole. This will erase all settings which must be re-entered. After resetting or replacing the battery, wait 10 seconds before using the device to ensure proper operation.

Customer Service

For assistance, contact us at cs@timevocalist.com. Your satisfaction is our priority!

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Information

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Installation

Configuration de la batterie: Deux batteries sont préinstallées. Retirez la feuille d'isolation avant utilisation.

Remplacement de la batterie: Pour garantir un fonctionnement correct, veuillez attendre 10 secondes après avoir changé la batterie avant d'utiliser l'appareil.

Application TimeVocalist

Recommandation d'application: Bien que vous puissiez configurer le dispositif directement, il est recommandé d'utiliser l'application TimeVocalist pour un accès plus facile aux fonctionnalités avancées.

Installation de l'application TimeVocalist

Exigences :

- iOS : Version 10.0 ou supérieure
- Android : Version 9.0 ou supérieure

Téléchargement :

- Disponible sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).

Connexion de votre appareil

- Activez Bluetooth sur votre téléphone (les utilisateurs Android doivent également activer les services de localisation).
- Ouvrez l'application TimeVocalist, cliquez sur "Ajouter un appareil" et suivez les instructions pour vous connecter.

Changer les sons d'alarme

Vous pouvez sélectionner entre les sonneries et les rappels vocaux via l'application.

Utilisation de l'appareil

- **Entendre l'heure:** Appuyez une fois sur le bouton supérieur.
- **Entendre la date:** Appuyez à nouveau sur le bouton supérieur.
- **Arrêter les alarmes:** Appuyez sur le bouton supérieur lorsque l'alarme sonne. Les alarmes récurrentes s'activeront à leur prochaine heure programmée.
- **Activer/Désactiver les alarmes:** Utilisez le commutateur à glissière en bas pour gérer toutes les alarmes.

Rappel de batterie faible

Lorsque le niveau de la batterie tombe en dessous de 25 %, un rappel sonnera après chaque annonce horaire.

Format 12/24 heures

Vous pouvez changer le format horaire dans votre application.

Configuration sur l'appareil

1. **Réglage de la langue (Homme/Femme):**

- Appuyez sur "Réglage" pour entendre "Réglage de la langue."
- Utilisez le bouton supérieur pour faire défiler les langues. Continuez à appuyer pour passer à l'option suivante ou attendez un bip pour confirmer que tous les réglages sont effectués.

2. Réglage de l'heure:

- Appuyez sur "Réglage" pour "Réglage de l'heure", puis ajustez avec le bouton supérieur à votre réglage souhaité.
- Continuez à appuyer sur "réglage" puis réglez les minutes de manière similaire.

3. Réglage de l'année, du mois et de la date:

- Réglez l'année, le mois et la date en utilisant une méthode similaire aux réglages horaires.

4. Réglage des alarmes:

- Réglez les alarmes en utilisant une méthode similaire aux réglages horaires.

5. Réglage des sons d'alarme:

- Appuyez sur "Réglage" jusqu'à ce que vous entendiez une option de sonnerie, puis choisissez le son désiré avec le bouton supérieur.

6. Finaliser le réglage:

- Attendez quelques secondes jusqu'à ce qu'un bip confirme que tous les réglages sont effectués.
- Ne pressez pas à nouveau "réglage", sinon cela entrera à nouveau dans le cycle de réglage.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Si vous rencontrez des problèmes inattendus, vous pouvez réinitialiser l'unité principale aux paramètres d'usine en appuyant sur le trou de réinitialisation. Cela effacera tous les paramètres, qui devront être réintroduits. Après la réinitialisation ou le remplacement de la batterie, veuillez attendre 10 secondes avant d'utiliser l'appareil pour garantir un fonctionnement correct.

Service client

Pour obtenir de l'aide, contactez-nous à cs@timevocalist.com. Votre satisfaction est notre priorité !

Installazione

Impostazione della batteria: Due batterie sono preinstallate. Rimuovere il foglio di isolamento prima dell'uso.

Sostituzione della batteria: Per garantire un corretto funzionamento, attendere 10 secondi dopo aver sostituito la batteria prima di utilizzare il dispositivo.

App TimeVocalist

Raccomandazione dell'app: Sebbene tu possa configurare il dispositivo direttamente, si consiglia di utilizzare l'app TimeVocalist per un accesso più facile alle funzionalità avanzate.

Installazione dell'app TimeVocalist

Requisiti:

- iOS: Versione 10.0 o superiore
- Android: Versione 9.0 o superiore

Download:

- Disponibile su App Store (iOS) o Google Play (Android).

Collegare il tuo dispositivo:

- Abilita il Bluetooth sul tuo telefono (gli utenti Android devono anche abilitare i servizi di localizzazione).
- Carica l'app TimeVocalist, fai clic su "Aggiungi dispositivo" e segui le istruzioni per connetterti.

Cambiare i suoni delle allarmi

Puoi selezionare tra toni di chiamata e promemoria vocali tramite l'app.

Utilizzo del dispositivo

- **Ascoltare l'ora:** Premi il pulsante superiore una volta.
- **Ascoltare la data:** Premi di nuovo il pulsante superiore.
- **Fermare le allarmi:** Premi il pulsante superiore quando suona un'allerta. Le allarmi ricorrenti si attiveranno al loro prossimo orario programmato.
- **Accendere/Spegnere le allarmi:** Usa l'interruttore a scorrimento in basso per gestire tutte le allarmi.

Promemoria batteria scarica

Quando il livello della batteria scende sotto il 25 percento, un promemoria suonerà dopo ogni annuncio orario.

Formato 12/24 ore

Puoi cambiare il formato dell'ora nella tua app.

Configurazione sul dispositivo

1. Impostazione della lingua (Maschio/Femmina):

- Premi "Impostazione" per sentire "Impostazione lingua".
- Usa il pulsante superiore per scorrere tra le lingue. Continua a premere per passare all'opzione di impostazione successiva o aspetta un beep per confermare che tutte le impostazioni sono state configurate.

2. Impostare l'ora

- Premi "Impostazione" per "Impostazione ora", quindi regola con il pulsante superiore alla tua impostazione desiderata.
- Continua a premere "impostazione" e poi imposta i minuti in modo simile.

3. Impostare anno, mese e data:

- Imposta anno, mese e data utilizzando un metodo simile a quello delle impostazioni orarie.

4. Impostare le allarmi:

- Imposta le allarmi utilizzando un metodo simile a quello delle impostazioni orarie.

5. Impostare i suoni delle allarmi:

- Premi "Impostazione" fino a sentire un'opzione di tono, quindi scegli il tuo suono desiderato con il pulsante superiore.

6. Finalizzare l'impostazione:

- Aspetta qualche secondo fino a quando un beep conferma che tutte le impostazioni sono state configurate.
- Non premere nuovamente "impostazione"; altrimenti, entrerà nuovamente nel ciclo di impostazione.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Se riscontri problemi imprevisti, puoi ripristinare l'unità principale alle impostazioni di fabbrica premendo il foro di ripristino. Questo cancellerà tutte le impostazioni, che dovranno essere reinserite. Dopo il ripristino o la sostituzione della batteria, attendi 10 secondi prima di utilizzare il dispositivo per garantire un corretto funzionamento.

Servizio clienti

Per assistenza, contattaci a cs@timevocalist.com. La tua soddisfazione è la nostra priorità!

インストール

バッテリー設定: 2つのバッテリーが事前にインストールされています。使用前に絶縁シートを取り外してください。

バッテリー交換: 正常に機能させるために、バッテリー交換後にデバイスを使用する前に10秒待ってください。

TimeVocalistアプリ

アプリの推奨: デバイスを直接設定することができますが、TimeVocalistアプリを使用すると、より簡単に高度な機能にアクセスできます。

TimeVocalist アプリのインストール

要件:

- iOS: バージョン10.0以上
- Android: バージョン9.0以上

ダウンロード:

- App Store (iOS) または Google Play (Android) で入手可能です。

デバイスの接続:

- スマートフォンでBluetoothを有効にします (Androidユーザーは位置情報サービスも有効にする必要があります)。
- TimeVocalistアプリを開き、「デバイスを追加」をクリックし、指示に従って接続します。

アラーム音の変更

アプリを通じて着信音と音声リマインダーの間で選択できます。

デバイスの使用

- ・**時間を聞く:** 上部ボタンを1回押します。
- ・**日付を聞く:** 上部ボタンを再度押します。
- ・**アラームを止める:** アラームが鳴ったときに上部ボタンを押します。繰り返しアラームは次の予定された時間に作動します。
- ・**アラームのオン/オフ切り替え:** 下部のスライダーを使用してすべてのアラームを管理します。

低バッテリーリマインダー

バッテリー残量が25%未満になると、各時間発表後にリマインダー音が鳴ります

12/24時間形式

アプリ内で時間形式を変更できます。

デバイスの設定

1. 言語設定(男性/女性):

- ・「設定」を押して「言語設定」を聞きます。
- ・上部ボタンを使用して言語を循環させます。次の設定オプションに進むには押し続けるか、ビープ音で設定が完了したことを確認します。

2. 時間の設定:

- ・「設定」を押して「時刻設定」に入り、上部ボタンで希望の設定に調整します。

- 「設定」を押し続けて分も同様に設定します。

3. 年、月、日付の設定：

- 時間設定と同様の方法で年、月、日付を設定します。

4. アラームの設定：

- 時間設定と同様の方法でアラームを設定します。

5. アラーム音の設定：

- 着信音オプションが聞こえるまで「設定」を押し続けてから、上部ボタンで希望の音を選択します。

6. 設定の最終確認：

- ピープ音が鳴るまで数秒待ち、すべての設定が完了したことを確認します。
- 再度「設定」を押さないでください。そうしないと再び設定サイクルに入ります。

工場出荷時設定へのリセット

予期しない問題が発生した場合、リセットホールを押すことでメインユニットを工場出荷時設定にリセットできます。これにより、すべての設定が消去され、再入力する必要があります。リセットまたはバッテリー交換後は、デバイスを使用する前に10秒待ってください。

カスタマーサービス

サポートが必要な場合は、cs@timevocalist.comまでご連絡ください。お客様の満足は私たちの最優先事項です！

Instalación

Configuración de la batería: Dos baterías están preinstaladas. Retire la hoja de aislamiento antes de usar.

Reemplazo de batería: Para garantizar un funcionamiento adecuado, espere 10 segundos después de cambiar la batería antes de usar el dispositivo.

Aplicación TimeVocalist

Recomendación de la aplicación: Aunque puede configurar el dispositivo directamente, se recomienda utilizar la aplicación TimeVocalist para un acceso más fácil a las funciones avanzadas.

Instalación de la aplicación TimeVocalist

Requisitos:

- iOS: Versión 10.0 o superior
- Android: Versión 9.0 o superior

Descarga:

- Disponible en la App Store (iOS) o Google Play (Android).

Conectando su dispositivo:

- Active Bluetooth en su teléfono (los usuarios de Android también deben activar los servicios de ubicación).
- Cargue la aplicación TimeVocalist, haga clic en "Aregar dispositivo" y siga las instrucciones para conectarse.

Cambiando los sonidos de alarma

Puede seleccionar entre tonos de llamada y recordatorios de voz a través de la aplicación.

Usando el dispositivo

- **Escuchar la hora:** Presione el botón superior una vez.
- **Escuchar la fecha:** Presione el botón superior nuevamente.
- **Detener alarmas:** Presione el botón superior cuando suene una alarma. Las alarmas recurrentes se activarán en su próximo horario programado.
- **Activar/Desactivar alarmas:** Use el interruptor deslizante en la parte inferior para gestionar todas las alarmas.

Recordatorio de batería baja

Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 25 por ciento, sonará un recordatorio después de cada anuncio horario.

Formato 12/24 horas

Puede cambiar el formato de hora en su aplicación.

Configuración en el dispositivo

1. Configuración del idioma (Masculino/Femenino):

- Presione "Configuración" para escuchar "Configuración del idioma".
- Use el botón superior para alternar entre idiomas. Siga presionando para la siguiente opción de configuración o espere un pitido para confirmar que todos los ajustes están configurados.

2. Configurando la hora:

- Presione "Configuración" para "Configuración de hora", luego ajuste con el botón superior a su configuración deseada.
- Siga presionando "configuración" y luego ajuste los minutos de manera similar.

3. Configurando el año, mes y fecha:

- Configure el año, mes y fecha utilizando un método similar al de los ajustes horarios.

4. Configurando alarmas:

- Configure las alarmas utilizando un método similar al de los ajustes horarios.

5. Configurando sonidos de alarma:

- Presione "Configuración" hasta que escuche una opción de tono, luego elija su sonido deseado con el botón superior.

6. Finalizar la configuración:

- Espere unos segundos hasta que un pitido confirme que todos los ajustes están configurados.
- No presione "configuración" nuevamente; de lo contrario, volverá a entrar en el ciclo de configuración.

Restablecimiento a la configuración de fábrica

Si experimenta problemas inesperados, puede restablecer la unidad principal a la configuración de fábrica presionando el orificio de reinicio. Esto borrará todas las configuraciones, que deberán volver a ingresarse. Después de restablecer o cambiar la batería, espere 10 segundos antes de usar el dispositivo para garantizar un funcionamiento adecuado.

Servicio al cliente

Para asistencia, contáctenos en cs@timevocalist.com. ¡Su satisfacción es nuestra prioridad!

安裝

電池設置：兩顆電池已預裝。使用前請移除絕緣片。

更換電池：為確保正常功能，請在更換電池後等待10秒再使用設備。

TimeVocalist 應用程式

應用程式建議：雖然您可以直接設置設備，但建議使用 TimeVocalist 應用程式以便更輕鬆地訪問進階功能。

安裝 TimeVocalist 應用程式

要求：

- iOS：版本 10.0 或以上
- Android：版本 9.0 或以上

下載：

- 可在 App Store (iOS) 或 Google Play (Android) 上獲得。

連接您的設備：

- 在手機上啟用藍牙 (Android 用戶還應啟用位置服務)。
- 打開 TimeVocalist 應用程式，點擊「添加設備」，並按照提示進行連接。

更改鬧鈴聲音

- 您可以通過應用程式選擇鈴聲和語音提醒之間的選擇。

使用設備

- 聽取時間：按一下頂部按鈕。
- 聽取日期：再次按一下頂部按鈕。

- **停止鬧鈴：**當鬧鈴響起時按頂部按鈕。重複鬧鈴將在下次預定時間啟動。
- **開/關鬧鈴：**使用底部的滑動開關管理所有鬧鈴。

低電量提醒

當電池電量低於 25 % 時，每次報時後會發出提醒音。

12/24小時格式

您可以在應用程式中更改時間格式。

在設備上設置

1. 語言設置（男/女）：

- 按「設置」以聽取「語言設置」。
- 使用頂部按鈕循環選擇語言。繼續按壓以進入下一個設置選項，或等待蜂鳴聲確認所有設置已完成。

2. 設置時間：

- 按「設置」進入「小時設置」，然後使用頂部按鈕調整到所需的設定。
- 繼續按「設置」，然後以相似的方式設置分鐘。

3. 設置年份、月份和日期：

- 使用與時間設置類似的方法設置年份、月份和日期。

4. 設置鬧鈴：

- 使用與時間設置類似的方法設置鬧鈴。

5. 設置鬧鈴聲音：

- 按「設置」直到聽到鈴聲選項，然後使用頂部按鈕選擇所需的聲音。

6. 完成設定：

- 等待幾秒鐘，直到蜂鳴聲確認所有設定已完成。
- 不要再次按「設置」，否則將再次進入設定循環。

恢復出廠設置

如果您遇到意外問題，可以通過按下重置孔將主單元重置為出廠設置。這將刪除所有設置，必須重新輸入。重置或更換電池後，請等待 10 秒再使用設備，以確保正常功能。

客戶服務

如需協助，請聯繫我們 cs@timevocalist.com。您的滿意是我們的首要任務！