


TSP100LAN

ハードウェアマニュアル

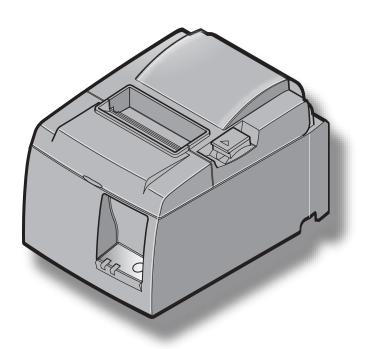

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。

この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

- ・本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標又は登録商標です。
- ・本書の内容は、機能改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書にもとづいて本機種を運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんの でご了承ください。
- ・本書の内容については万全を期して作成しましたが、理解できない箇所、記述の誤りや洩れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。

Copyright © 2010-2013 Star Micronics Co., Ltd.

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

八注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

҈҆へ警告



■ 絶対に分解したり修理・改造しない。 発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

● 修理は、購入先にご相談ください。



■ 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに電源スイッチを切り、AC コンセントから電源プラグを抜

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 購入先にご相談ください。



■ 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを 抜く。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 購入先にご相談ください。



■ 付属品、消耗品の取り付け/取り外しおよびお手入れの際は、電源プラグを抜く。 感電やけがをすることがあります。



■ 痛んだ電源コード・電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。

■ 電源コードを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んだり しないでください。

電源コードを傷め、火災・感電の原因になります。



■ 同梱の電源ケーブルは本製品 (TSP100LAN) 専用ケーブルです。 他の製品(装置)には、ご使用になれません。



■ 電源プラグを抜く時はコードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜く。 電源コードを傷め、火災・感電の原因になります。

電源プラグ を抜く



■ ぬれた手で電源プラグをさわらない。 ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがあります。



■ 液体や異物 (コイン、クリップ) などが内部に入ったら、電源スイッチを切り、AC コンセントから 電源プラグを抜く。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。購入先にご相談ください。

⚠ 注意



禁止

■ 次の場所には設置しない。
感電、火災の原因となったり、製品やシステムに悪影響を及ぼすことがあります。

- 静電気や強い磁界が発生するところ。 故障の原因となります。
- 震動が発生するところ。 けが、故障、破損の原因となります。
- 平らでないところ。転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- 温度・湿度がシステムのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ。 故障の原因となります。
- 油、鉄分の多い所、ほこりっぽいところ。 故障の原因となります。
- 直射日光が当たるところ。火気の周辺、または熱気のこもるところ。 故障や変形の原因となります。
- 漏電や漏水の危険があるところ。 故障や感電の原因となります。



- 印字中や印字直後はサーマルヘッドに手を触れない。 やけどをすることがあります。
- プリンタ動作中にギヤ、カッター等の可動部に手を触れない。 可動部に触れることにより、けがをすることがあります。

目次


1.	開梱と	設置	1
	1-1.	開梱	1
	1-2.	取り扱い上の注意	1
2.	外観と	各部の名称	2
		オートカッターモデル	
		ティアバーモデル	
3.	セット	アップ	3
	3-1.	プリンタ側のイーサネットケーブルの接続	
	3-2.	外部機器との接続	3
	3-3.	ロール紙の挿入	
	3-4.	PC 側のイーサネットケーブルの接続	8
	3-5.	電源コードの接続	9
	3-6.	電源の投入	9
4.	その他	の付属品の取り付け	10
	4-1.	壁掛け用取り付け金具の取り付け	10
	4-2.	ゴム足の取り付け	12
	4-3.	スイッチメカクシの取り付け	12
5.	感熱口	ール紙	13
	5-1.	感熱ロール紙仕様	13
	5-2.	推奨感熱ロール紙	13
6.	表示部	と各種機能	14
	6-1.	操作パネル	14
	6-2.	エラー表示	14
	6-3.	自己印字	
7. 絹	紙詰まり	Jの予防と除去方法	16
	7-1.	紙詰まりの予防	
	7-2.	紙詰まりの除去方法	16
	7-3.	カッターロック解除方法 (オートカッターモデルのみ)	17
8. 5	定期清排	클	18
·		・ サーマルヘッドの清掃	
		ゴムローラの清掃	
	8-3.	ロール紙収納部、および その付近の清掃	18

9. 外部機器	駆動回路	19
	推奨ケーブル仕様	
9-2.	取り扱い上の注意	19
10. 仕 様.		20
10-1.	一般仕様	20
10-2.	オートカッター仕様	21
10-3.	イーサネットインターフェイス仕様	21
10-4.	電源仕様	21
10-5.	環境仕様	22
10-6.	信頼性仕様	22
11. ディッ	プスイッチの設定	23

1. 開梱と設置

1-1. 開梱

付属品が揃っているか確認してください。

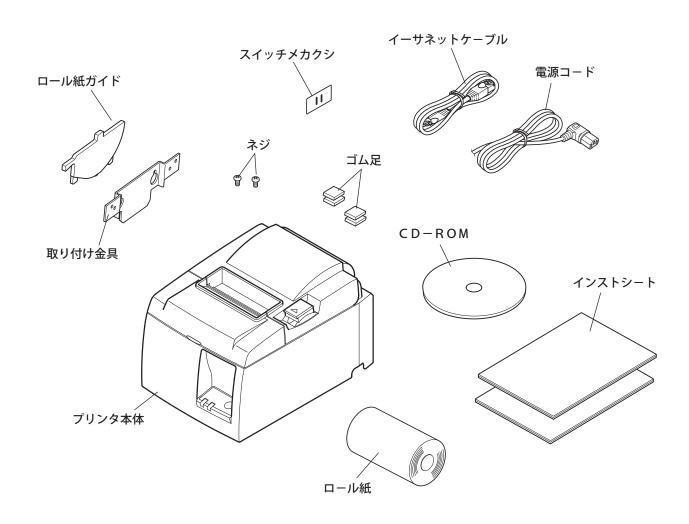


1-2. 取り扱い上の注意


- 1. プリンタ本体は、水平で安定した机上に置いてください。
- 2. ACラインは、ノイズを発生する他の装置(大型モータなど)とは分離してとるようにしてください。
- 3. 本体内部へクリップ、虫ピンなど異物を落とさないように注意してください。 故障の原因になります。
- 4. 本体ケース表面を清掃する時は、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- 5. ロール紙が、セットされていない状態で印字しないでください。 ヘッドを痛める原因となります。
- 6. ロール紙は、芯と用紙の糊づけがないものを使用してください。
- 7. 印字中はカバーを開けないでください。
- 8. 本装置は電気接点を有する D C モータやスイッチを使用しておりますので、シリコーンガスや引火性ガスが 揮発する環境での使用は避けてください。

2. 外観と各部の名称

2-1. オートカッターモデル

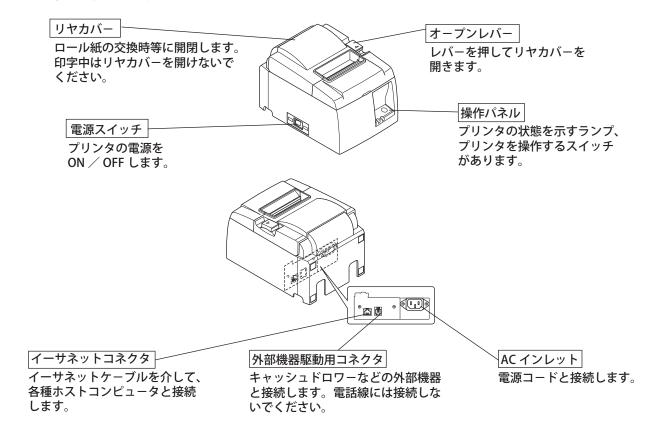


2-2. ティアバーモデル

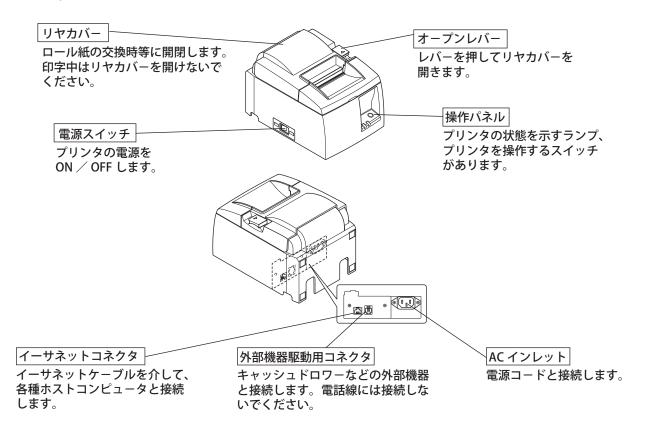

3.セットアップ

3-1. プリンタ側のイーサネットケーブルの接続


- ① プリンタの電源がOFFになっていることを確認してください。
- ② プリンタにイーサネットケーブルを挿入してください。

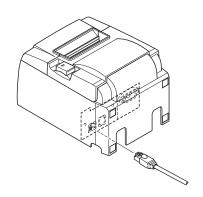

3-2. 外部機器との接続

モジュラージャックコネクタを使用して、プリンタをキャッシュドロワーなどの外部機器に接続することができます。接続用ケーブルは同梱されていませんので、「9-1. 推奨ケーブル仕様」を参照してください。

- ① 電源コードのプラグをコンセントから抜いてあることを確認してください。
- ② ケーブルの一端のプラグを、外部機器のモジュラージャック用コネクタに接続してください。 ケーブルの反対側の一端をプリンタ背面の外部機器駆動用コネクタに接続してください。

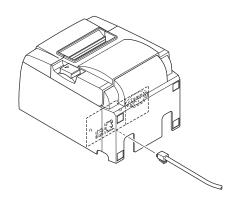


注意: プリンタの故障原因となりますので、外部機器駆動用コネクタへは電話回線を接続しないでください。 また安全のために外部機器駆動用コネクタへは過電圧が加わる恐れのある配線を接続しないでください。

3-3. ロール紙の挿入

3-3-1. 79.5mm 幅ロール紙の場合

プリンタの仕様に適合するロール紙を使用してください。

① オープンレバーを押して、リヤカバーを開けてください。

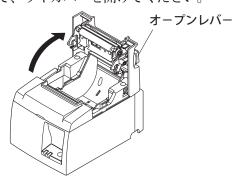



② ロール紙を下図のような向きにセットした後、紙端を手前へ真っ直ぐに引き出してください。

注意:紙端を斜めに引き出しますと、紙詰まりやスキューの原因になりますので注意してください。






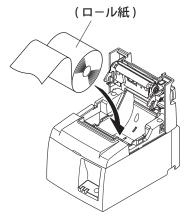

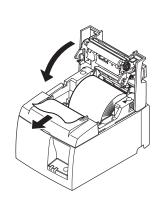


③ 図のように両サイドを押して、リヤカバーを閉めてください。

注意:リヤカバーを閉める際、左右一方の片閉めにならないよう注意してください。

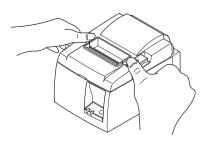

④ ティアバーモデルの場合:

ロール紙の先端を図のように切ってください。

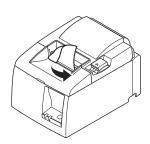

オートカッターモデルの場合:


電源スイッチをONにしてからリヤカバーを閉めると、自動的にカッターが動作してロール紙の先端をカットします。

3-3-2. 57.5mm 幅ロール紙の場合


57.5mm 幅のロール紙を使用する場合は、添付のロール紙ガイドをプリンタに取り付けてください。 有効印字幅 (ロール紙幅)を変更する際は、設定ユーティリティの「プリンタ設定」 – 「印字設定」 – 「印字幅」 を変更してください。

設定方法の詳細は「Softwaer Manual」を参照してください。

① ロール紙ガイドを図のようにアシストローラーを避けるようにして挿入し、その後、本体の溝に合わせてください。

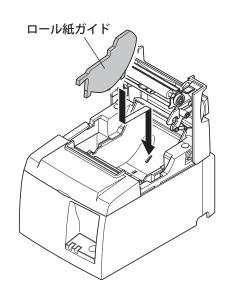

② ロール紙ガイドのA部分を下にカチッという音がするまで押して、取り付けてください。

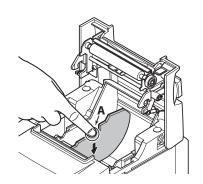

注意:使用途中での紙幅の変更は絶対に行わないでください。

また、57.5mm 幅ロール紙の使用後に、79.5mm 幅ロール紙へ切り替えて使用することはできません。 (ヘッドの一部がプラテンと直接触れることで、ヘッドが劣化しているため)

警告シンボル





このシンボルのラベルは、サーマル印字ヘッドの近くに貼られています。

印刷直後は、サーマル印字ヘッドが高温になっていますので、サーマル印字ヘッドに手を触れないでください。また静電気の発生により、サーマル印字ヘッド中のデバイスが破壊される恐れがありますので、サーマル印字ヘッドには手を触れないでください。



このシンボルのラベルは、カッタの近くに貼られています。

指などをけがする恐れがありますので、カッタの刃には手を触れないでください。



このシンボルラベルは、外部機器駆動用コネクタの近くに貼られています。 電話線には接続しないでください。



このシンボルのラベルまたは刻印は、サービスマン以外の方が開けてはならないケースや保護板を固定するネジの近くにあります。サービスマン以外の方はこのネジを取り外さないでください。ケース内部には高電圧部分があり危険です。

⚠ 警告

- 1) カッターの刃には手を触れないでください。
 - ・ ロール紙の排出口の中にはカッターがあります。プリンタ動作中はもちろんですが、非動作時においても 絶対に手を入れないでください。
 - ・ ロール紙の交換はリヤカバーを開けて行いますが、リヤカバー内部にはカッターの刃がありますので、 オープン状態においてはカッターの刃の付近に顔や手を絶対に近づけないようにしてください。
- 2) 印字中および印字直後は、ヘッド近辺が高温になり火傷をする危険性があります。 絶対に手を触れないでください。

⚠ 注意

- 1) リヤカバーを手で押さえた状態で、オープンレバーの操作を行わないでください。
- 2) 印字中およびカッター動作中にオープンレバーを押して、リヤカバーを開けないでください。
- 3) リヤカバーを閉じた状態で、ロール紙の引き抜きは行わないでください。
- 4) ヘッドの発熱体およびドライバー I Cの部分は破損しやすいので、金属やサンドペーパー等を接触させないでください。
- 5) ヘッドの発熱体部分を手で触れると、汚れによって印字品質が低下する場合がありますので、ヘッドの発熱体部分には手を触れないようにしてください。
- 6) ヘッドは静電気によりドライバーIC等が破壊する恐れがありますので、直接手で触れないでください。
- 7) 推奨の感熱紙以外を使用しますと、印字品質やヘッドの寿命を保証できない場合があります。 感熱紙の成分に [Na+、K+、Cl-] が含まれていた場合、ヘッドの寿命が著しく低下する可能性があります。 イオン濃度が Na+ 500ppm、K+ 150ppm、Cl- 300ppm 以下のものを使用されるよう推奨します。
- 8) 結露等によりヘッド表面に水分が付着している場合、そのままの状態で印字は行わないでください。
- 9) 印刷された感熱紙は帯電する場合があります。特にプリンタを縦置きまたは壁掛けに設置した場合、カットされたロール紙がプリンタに付着して落下しないことがあります。自由落下させたロール紙をスタッカー等で貯める方法はトラブルになる可能性がありますので注意してください。
- 10) 使用途中で紙幅の変更は、絶対に行わないでください。
 - ヘッド、ゴムローラ、カッターの磨耗状態が紙幅により異なるため、印字やカッター動作に不具合が発生する場合があります。

- 11) リヤカバーを開けた状態で、リヤカバー部分を持って持ち運ぶことは行わないでください。
- 12) 接続されたインターフェイスケーブル、電源ケーブル、キャッシュドロワーケーブルを無理やり引っ張るこ とは行わないでください。


特にコネクタを取り外す時は、必ずコネクタ部分を持って取り外し、プリンタ側のコネクタに過度の力が掛 からないよう注意してください。

⚠ オートカッターでの注意

- 1) カット動作後に印字を行う場合は、1mm(8ドットライン)以上の紙送りを行ってください。
- 2) エラー後カッターがホームポジション位置にない場合は、エラーの原因を取り除いた後、電源を再投入して ください。
- 3) 印字終端からカット位置までの余白は5mm以上とることを推奨します。
- 4) カット途中でロール紙を取らないでください。紙ジャム等の不具合の原因になります。

3-4. PC 側のイーサネットケーブルの接続


イーサネットインターフェイスケーブルのプラグを、ルータやハブ等のイーサネットポートに接続してください。

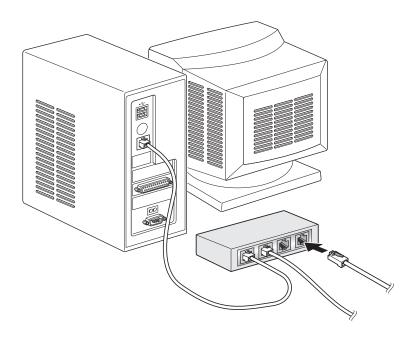

3-5. 電源コードの接続

注意: 電源コードの接続、または取り外しを行う場合は、作業を行う前に必ずプリンタおよびプリンタと接続する全ての機器の電源スイッチをOFFにしてください。その後、電源コードのプラグをコンセントから外してください。

- ① 電源コードをプリンタ背面のACインレットに接続してください。
- ② 電源コードのプラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。
 - アース端子と周囲のアースから取れる金属部分(アース端子のあるコンセントなど)を接続してください。

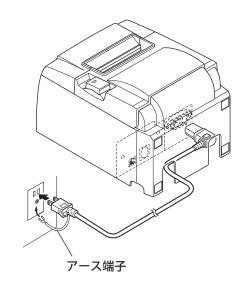


҈≜告

ガス管にアース線を接続すると危険です。絶対に行わないでください。

3-6. 電源の投入

「3-6. 電源コードの接続」に従って、電源コードを接続してください。

プリンタの側面に設置されている電源スイッチをONにしてください。 ONにすると、操作パネルの READY ランプが点滅し、ネットワークに接続すると点灯します。

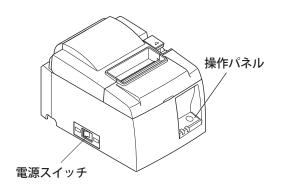

4. その他の付属品の取り付け

以下の付属品はプリンタを壁に取り付けて使用する場合に必要です。

・壁掛け用取り付け金具

以下の付属品はプリンタを縦置きで使用する場合に必要です。

・ゴム足

以下の付属品は、必ず取り付ける必要はありません。 必要な方のみ取り付けてください。

・スイッチメカクシ

4-1. 壁掛け用取り付け金具の取り付け


- 壁掛け用取り付け金具は、添付品のネジを使ってプリンタ本体に固定し、壁側に取り付けられているネジに引っ掛けるための付属品です。
- 壁側に取り付けるネジは、添付されていません。 壁面の材質 (木材、鉄骨、コンクリート等) に合った市販品のネジ (ネジ径 4mm) を使用してください。
- プリンタの重量は、最大ロール径のロール紙を含め、約 2.4Kg になります。 壁に取り付けるネジは、せん断強度、引抜強度共に 12Kgf (118N)以上の荷重に耐えられるものを使用して ください。

で使用上の注意

↑ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および 物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。

- 壁に取り付けるネジおよび壁への取り付けについては、ユーザーが必ず適切な設計、建築、または 建設の専門家にご依頼ください。
 - なお、取付けの不備、誤使用、改造などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。 高所に取り付ける際には、特に注意して、確実に壁に固定してください。
 - 固定が不十分な場合、落下による怪我や、本製品が破損するおそれがあります。
- 取り付け面の状態、取り付けネジによっては、十分な取り付け強度を得られないことがあります。 機器およびケーブルの重みによって本製品が落下しないよう、確実に取り付けを行ってください。 怪我や、本製品の破損の原因になることがあります。
- 振動・衝撃の多い場所や、不安定な場所には設置しないでください。 落下による怪我や、本製品の故障の原因になることがあります。

① プリンタ本体に取り付け金具を取り付けた後、添付品のM3ネジ2本で締め付け、しっかりと固定してください。

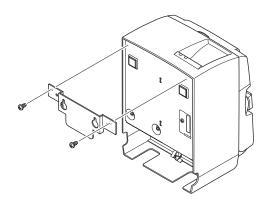


② プリンタ本体を壁に引っ掛けてください。


壁側に取り付けられたネジがプリンタ荷重に耐えうるものであることを再確認してください。

注意:プリンタの重量は、最大ロール径のロール紙を含め、約2.4Kgになります。

壁に固定するけネジは、せん断強度、引抜強度共に 12Kgf (118N) 以上の荷重に耐えられるものを使用 してください。

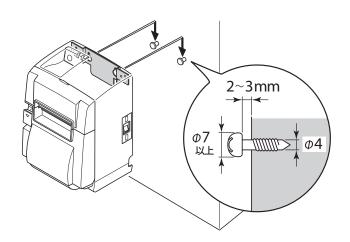


- ③ オープンレバーを押して、リヤカバーを開いてください。
- ④ ロール紙を図の向きでプリンタにセットしてください。

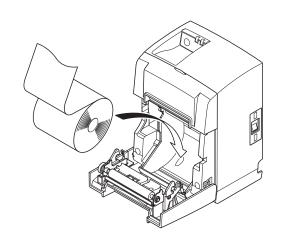


4-2. ゴム足の取り付け

① 図のように、4ヶのゴム足を貼り付けてください。 貼り付ける際は、貼り付ける部分の汚れをよく拭き取ってから行ってください。

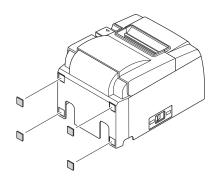

- ② オープンレバーを押して、リヤカバーを開いてください。
- ③ ロール紙を図の向きでプリンタにセットしてください。

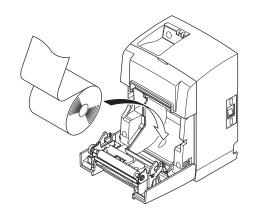


4-3. スイッチメカクシの取り付け

スイッチメカクシを取り付けることによって、以下のことが可能になります。

- ・誤って電源スイッチを操作してしまうことを防止します。
- ・他の人に電源スイッチを簡単に操作できないようにします。

スイッチメカクシを下図のように貼り付けてください。

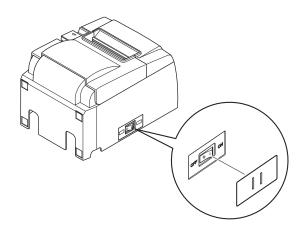

スイッチメカクシにある穴に、ボールペンなど先の細いものを差し込むことによって、電源スイッチを ON (I) または OFF (O) にすることができます。

5. 感熱ロール紙

感熱ロール紙については、以下のものを使用してください。

5-1. 感熱ロール紙仕様

・紙厚 : $57 \mu \text{ m} \sim 85 \mu \text{ m}$

注記: 65 μmを下回る薄い用紙は、三菱ハイテック F 5041、日本製紙 TF50KS-E2D、

KSP P300/P310 のみ推奨紙として設定する。

・紙幅 : $79.5 \pm 0.5 \text{ mm}$

(ロール紙ガイド使用時は、57.5±0.5 mm)

• 外形寸法

巻径 : 最大ロール径 φ 83 mm

幅 (巻上がり寸法): 80 +0.5 mm

(ロール紙ガイド使用時は、58^{+0.5}₋₁ mm)

・軸芯内径/外径 : 外径 ϕ 18 ± 1mm/内径 ϕ 12±1mm

・発色面 : ロール外側

・終端処理 : ロール紙と軸芯の固定は糊付けしないでください。

終端は紙折り加工を行わないでください。

5-2. 推奨感熱ロール紙

メーカー	製品名	品質特性・用途	紙厚
<i>A A</i>	衣叫石	加其特任。用处	(μ m)
三菱製紙	P220AG	ノーマルタイプ	65
	HP220A	高保存タイプ	65
	HP220AB-1	高保存タイプ	75
三菱ハイテック	F5041	ノーマルタイプ	60
王子製紙	PD150R	ノーマルタイプ	75
	PD160R	超高保存タイプ	75
	PD170R	高保存タイプ	75
	PD190R	中保存タイプ	75
日本製紙	TF50KS-E2D	ノーマルタイプ	59
KSP	P320RB	2色タイプ (赤黒)	65
	P320BB	2色タイプ (青黒)	65
	P300/P310	ノーマルタイプ	57/58

注) P300/P310 については、縦置き時は使用できません。

注記:


1) 印字濃度の設定

紙種および紙厚により印字濃度の設定を変更する必要があります。 詳細に関しては、ご購入先へご確認ください。

- 2) 印字濃度はロール紙の種類や動作環境により変動することがあります。
- 3) 印字したバーコードや文字等をリーダー又はスキャナを使用して読取る場合は、印字濃度によって十分な読取り結果が得られないことがあります。ご使用されるリーダー又はスキャナで正常に読み取ることができるか事前にご確認ください。

6.表示部と各種機能

6-1. 操作パネル

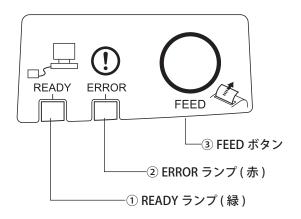

- ① READY ランプ (緑) ネットワークが正常に接続しているとき、点灯します。
- ② ERROR ランプ (赤)
 READY ランプとの組合せにより、エラーの内容を表示します。
- ③ FEED ボタン オンライン状態のとき、FEED ボタンを押すと紙送りをします。

6-2. エラー表示

1) 自動復帰するエラー

エラーの内容	READY ランプ	ERROR ランプ	復帰条件	
ヘッド高温検知エラー	点滅 (0.5 秒)	消灯	ヘッド温度の低下により自動復帰	
基板高温検知エラー	点滅 (2 秒)	消灯	基板温度の低下により自動復帰	
カバーオープンエラー		点灯	カバーを閉めることにより自動復帰	

2) 復帰不可能なエラー

エラーの内容	READY ランプ	ERROR ランプ	復帰条件
ヘッドサーミスタエラー	点滅 (0.5 秒)	点滅 (0.5 秒)	復帰不可能
基板サーミスタエラー	点滅 (2 秒)	点滅 (2 秒)	復帰不可能
VM電圧エラー	点滅 (1 秒)	点滅 (1 秒)	復帰不可能
VCC電圧エラー	消灯	点滅 (1 秒)	復帰不可能
EEPROMエラー	点滅 (0.25 秒)	点滅 (0.25 秒)	復帰不可能
C P Uエラー	消灯	消灯	復帰不可能
RAMエラー	消灯	点灯	復帰不可能

注意 1: 復帰不可能なエラーが発生した場合は、できるだけ早く電源を OFF にしてください。

2: 復帰不可能なエラーが発生した場合は、修理を依頼してください。

3) 用紙カットエラー

エラーの内容	READY ランプ	ERROR ランプ	復帰条件
用紙カット中にエラーが発	消灯	点滅 (0.125 秒)	電源 OFF 後、詰まったロール紙などのエラー原因
生した (カットエラー)			を取り除き、カッターを正常位置に戻して電源を
			再投入すれば復帰可能 (7-3 項参照)

注記: 但し、カッターが正常位置に戻ることができない場合、またイニシャル動作ができない場合は復帰不可能なエラーとなります。

4) 用紙検出エラー

エラーの内容	READY ランプ	ERROR ランプ	復帰条件
紙無しエラー		点滅 (0.5 秒)	ロール紙をセットした後にリヤカバーを閉める ことで自動復帰

5) ネットワークリンクエラー

エラーの内容	READY ランプ	ERROR ランプ	状態	復帰条件
ネットワーク正常接続	点灯		TCP/IP 通信可能	
ネットワーク未接続 (物理的切断)	点滅 (0.125 秒× 2 回)		物理的に接続が切れた (イーサネットが リンクダウンした)	通信ケーブルおよび 接続先のハブ・ルータを確認後、 電源を再投入すれば復帰可能
ネットワーク未接続 (IP アドレス未取得)	点滅 (0.125 秒)		DHCP 有効時、 IP アドレスが取得できな かった	配線経路を確認し DHCP サーバを確 認後、電源を再投入すれば復帰可能 (一時的に仮 IP アドレス定義する 場合は、ARP/Ping を実行)
			DHCP 無効時、 IP アドレス =0.0.0.0 が指 定されている	ディップスイッチにて設定初期化後、 正しい IP アドレスを設定すれば復帰 可能(一時的に仮 IP アドレス定義す る場合は、ARP/Ping を実行)

6-3. 自己印字

テスト印字

FEED ボタンを押しながら電源をONにしてください。 テスト印字を行います。Ver.No.、スイッチの設定情報、ネットワーク情報を印字します。 印字が始まったら、FEED ボタンから手を離してください。 自己印字終了後は、通常モードで立ち上がります。

7. 紙詰まりの予防と除去方法

7-1. 紙詰まりの予防

ロール紙は、排出中やカット終了前に触れないでください。

排出中に手で抑えたり、引っ張ったりすると紙詰まりやカット不良、または改行不良の原因になります。

7-2. 紙詰まりの除去方法

紙詰まりが発生した場合には、以下の手順でロール紙を除去してください。

- ① 電源スイッチをOFFにして、プリンタの電源を切断してください。。
- ② オープンレバーを矢印方向に押して、リヤカバーを開けてください。
- ③ 詰まった紙片およびロール紙本体を取り除いてください。

注意:サーマルヘッド、ゴムローラなどの部品を傷つけたり変形させないため、リヤカバーを閉じた状態で用紙を無理に引き抜かないでください。

④ ロール紙を真っ直ぐにセットして、リヤカバーを静かに閉じてください。

注意 1:ロール紙は真っ直ぐにセットしてください。

ロール紙が斜行したままリヤカバーを閉じると紙詰まり等の原因になります。

2: リヤカバーはカバーの両サイドを押してロックしてください。 中央部を押してロックすると、ロックが不完全になる場合があります。 ロックが不完全な場合、印字動作が行われないことがあります。

⑤ 電源スイッチをONにしてプリンタの電源を投入してください。

また、この時にERRORランプが消灯していることを確認してください。

注意:ERRORランプが点灯中は印字命令等を受付けませんので、プリンタカバーは確実にロックしてください。

警告シンボル





このシンボルのラベルは、サーマル印字ヘッドの近くに貼られています。

印刷直後は、サーマル印字ヘッドが高温になっていますので、サーマル印字ヘッドに手を触れないでください。また静電気の発生により、サーマル印字ヘッド中のデバイスが破壊される恐れがありますので、サーマル印字ヘッドには手を触れないでください。



このシンボルのラベルは、カッタの近くに貼られています。

指などをけがする恐れがありますので、カッタの刃には手を触れないでください。




このシンボルラベルは、外部機器駆動用コネクタの近くに貼られています。

電話線には接続しないでください。



このシンボルのラベルまたは刻印は、サービスマン以外の方が開けてはならないケースや保護板を固定するネジの近くにあります。サービスマン以外の方はこのネジを取り外さないでください。ケース内部には高電圧部分があり危険です。

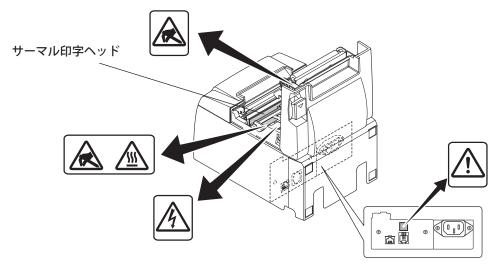

7-3. カッターロック解除方法(オートカッターモデルのみ)

カッターロックが発生した場合には、電源スイッチを OFF にしてプリンタの電源を切断した後、電源スイッチを ON にしてプリンタの電源を投入してください。通常のカッターロックであれば、電源の再投入により自動的に復帰します。


プリンタの電源を再投入してもカッターロックが解除されない場合には、以下の手順でカッターロックを解除してください。

注意:カッターを保守するときは危険ですので、必ず電源を切ってから行ってください。


- ① 電源スイッチを OFF にして、プリンタの電源を切断してください。
- ② フロントカバーを取り外してください。 カッターが現れます。
- ③ 詰まった紙片を取り除いてください。

注意: 紙片を取り除く際はプリンタを破損しないように注意してください。

特にサーマルヘッドは破損しやすい部品ですので、触れないように注意してください。

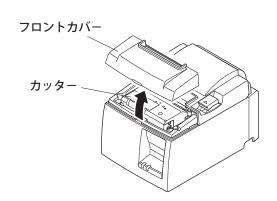

- ④ カッターの横のマニュアル操作用の穴にプラスドライバを差し、右図の矢印方向にリヤカバーが開く位置まで回してください。
- ⑤ リヤカバーを開き用紙ジャムを除去し再度ロール紙をセットしてください。
- ⑥ フロントカバーを取り付け、電源スイッチを ON にしてくだ さい。

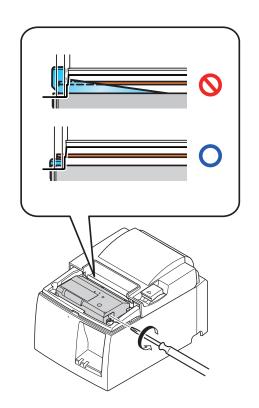

8. 定期清掃

紙粉やほこり等により、印字した文字が部分的に出なくなることがあります。

これらを予防除去するために、用紙走行部の紙粉、サーマルヘッド表面に黒色状にたまった紙粉を取り除いてください。

清掃は6ヵ月に1度又は100万行印字毎を目安に行います。

8-1. サーマルヘッドの清掃

サーマルヘッド表面にたまった黒色状の紙粉は、綿棒(または柔らかい布)にアルコール溶剤(エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール)をつけて、ヘッドの発熱体部分の汚れを除去してください。


- 注意 1: サーマルヘッドは破損しやすい部品です。清掃の際は柔らかい布で、傷をつけないように注意して清掃してください。
 - 2: サーマルヘッドが高温になっている印字動作直後は、サーマルヘッドの清掃は行わないでください。
 - 3: サーマルヘッドの清掃の際、静電気によるヘッドの破壊等のトラブルの危険性がありますので、静電気には注意してください。
 - 4: 電源はアルコールが完全に乾いた後で投入してください。


8-2. ゴムローラの清掃

乾いた柔らかい布でゴムローラの付着物を拭き取ってください。 清掃はゴムローラを回して、全面に対して行ってください。

8-3. ロール紙収納部、およびその付近の清掃

ロール紙収納部に付着したごみ、ほこり、紙粉、糊等を除去してください。

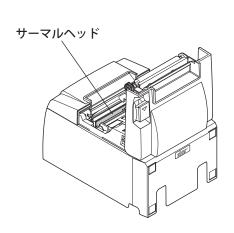

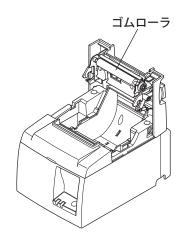


9. 外部機器駆動回路

本プリンタには外部機器 (キャッシュドロワーなど)を駆動するためのドライブ回路が装備されています。 ドライブ回路の出力側として、外部機器駆動用コネクタ (6P モジュラージャックコネクタ)が実装されています。 ドライブ回路を使用する場合はこのコネクタにケーブルを取り付けてください。

注記:ケーブルはお客様側でご用意ください。


推奨ケーブルの仕様を下記に示します。


9-1. 推奨ケーブル仕様



メーカー	型番
MOLEX	90075 - 0007
AMP	641337
BURNDY	B - 66 - 4

注記:ピン1(フレームグランド)はシールド線とする。

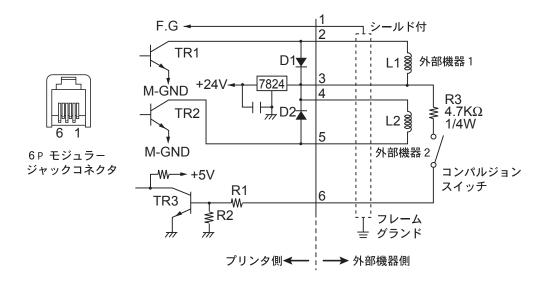

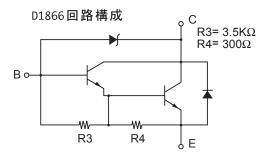

ドライブ出力 24V、MAX1.0A

TR1, 2: D1866相当

 $R1 = 10 K\Omega$ $R2 = 33 K\Omega$

9-2. 取り扱い上の注意

- 1. 外部機器1と外部機器2を同時に駆動させることはできません。 連続して駆動する場合は、デューティを20%以下としてください。
- 2. コイル L1、L2 の抵抗値は 24 Ω以上。
- 3. ダイオード D1、D2 の絶対最大定格 (Ta=25℃) 平均整流電流 I_o=1A
- 4. トランジスタ TR1、TR2 の絶対最大定格 (Ta=25℃) コレクタ電流 I_c=2A

10. 仕 様

10-1. 一般仕様

1) 印字方式 : ダイレクトラインサーマル印字方式 (感熱方式)

2) 印字速度 : 最大 1000 ドットライン / 秒 (125 mm/ 秒)

3) ドット密度: 8 ドット / mm (203 dpi)

4) 印字領域 : 最大 72 mm

5) ロール紙 : 詳細は「5. 感熱ロール紙」の仕様を参照してください。

紙幅 : 79.5 ± 0.5 mm

57.5 ± 0.5 mm (ロール紙ガイド使用時)

巻径 : 最大ロール径 φ 83 mm

6) 外形寸法 : 幅約 142 mm×奥行き約 204 mm× 高さ約 132 mm

7) 重 量 : オートカッターモデル 約 1.74Kg (ロール紙なし)


ティアバーモデル 約 1.58Kg (ロール紙なし)

8) 騒 音: 約50 dB (オートカッターモデル)

約50dB(ティアバーモデル)

注記:上記の騒音値は、当社評価条件によります。

使用する用紙、印字内容、動作環境により騒音値は変わります。

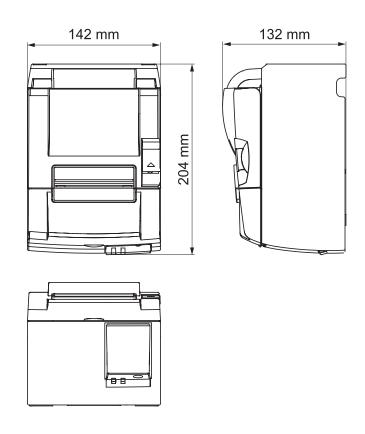

10-2.オートカッター仕様

1) カットデューティ : 1 カット / 3 秒 以内 2) 紙厚 : $65~\mu$ m \sim $85~\mu$ m

10-3. イーサネットインターフェイス仕様

1) 全体仕様 : IEEE802.3 準拠 / IEEE802.3u 準拠


2) 通信メディア : 10Base-T / 100Base-TX3) 通信速度 : 10Mbps / 100Mbps

4) 対応プロトコル : TCP/IP

5) TCP/IP 詳細 : ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, LPR, #9100, SDP, TELNET

6) コネクタ : RJ-45 (8ピンモジュラー)

ピン番号	信号名	機能
1	TX +	Transmit Data +
2	TX -	Transmit Data -
3	RX +	Receive Data +
4-5	-	-
6	RX -	Receive Data -
7-8	-	-



7) LED の表示 : 緑色 LED接続先を 100Base-TX と認識した時点灯

赤色 LEDパケットを受信したとき点灯

10-4. 電源仕様

1) 電圧 : 100VAC ± 10% 50/60Hz 2) 電力消費量 : 待機時 約 6W

ASCII 連続印字時 平均約 40W


10-5. 環境仕様

温度、湿度

1) 動作時

温度 : 5℃~45℃

湿度 : 10%RH~90%RH(非結露)

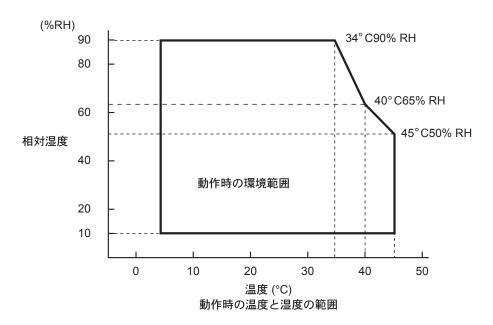

2) 保存時 (ロール紙を除く)

温度 : -20℃~60℃

湿度 : 10%RH~90%RH(非結露)

注記:但し、高温高湿については 40° 90%RH (非結露) の組み合わせを最悪値とします。

10-6.信頼性仕様

1) 寿命 機械体: 2000 万行

ヘッド : 1 億パルス、100Km (ヘッド平均抵抗値変化率 ±15% 以下)

2 色の場合は 5000 万パルス、50Km (ヘッド平均抵抗値変化率 ±15%以下)

オートカッター: 65 μ m ≦紙厚≦ 85 μ m の場合、100 万カット

注記:上記、信頼性仕様は全て推奨感熱紙を使用した場合の数値であり、推奨感熱紙以外の紙においては、 信頼性の保証はできません。

<条件>

平均印字率 12.5% 推奨感熱ロール紙 65 μ m

2) MCBF: 6000 万行


MCBF の定義は機械体の寿命である 2000 万行に至るまでの偶発故障、磨耗故障を含めた総合的な故障間隔とします。

注記:機械体の寿命はあくまで 2000 万行であり、MCBF6000 万行は耐用寿命を表すものではありません。

11. ディップスイッチの設定

プリンタの底部に 1 個のディップスイッチがあり、下表のように各種設定ができます。 設定を変更する場合は、次の手順で行ってください。

- (1) プリンタの電源スイッチを切り、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。
- (2) ネジを外し、プリンタ底のディップスイッチのフタを外してください。

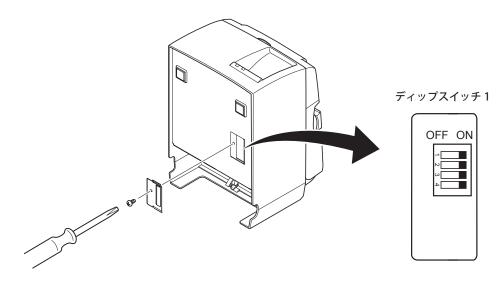

- (3) 先の細いものを使って、ディップスイッチの設定を変更してください。
- (4) ディップスイッチのフタを取り付け、ネジで固定してください。

注記: 新しい設定は、プリンタの電源を ON にした時から有効になります。

■ディップスイッチ 1

スイッチ	内 容	ON	OFF
1-1	予約	固定	-
1-2	予約	固定	-
1-3	IP アドレス取得タイムアウト設定 *2	20 秒	タイムアウトなし
1-4	ネットワークの設定値を初期化 *1	無効	有効

工場出荷時の設定は全てONです。

*1

ネットワークの設定値を初期化するとは、設定した内容を消去して、ネットワーク情報を工場出荷時の状態に戻すことをいいます。うまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

ネットワークの設定値を初期化する手順

- ①プリンタの電源を OFF にしてください。
- ②スイッチ 1-4 を OFF にして、プリンタの電源を ON にしてください。
- ③約 15 秒後にプリンタの電源を OFF にしてください。
- ④スイッチ 1-4 を ON にして、プリンタの電源を ON にしてください。 注意)

スイッチ 1-4 が OFF の時、下記の機能が動作しませんので、必ずスイッチ 1-4 は ON に戻してください。

- ・ 印刷 (但し、テスト印字は可能です。)
- ・ TELNET サーバ

*2

DHCP サーバからアドレス取得する際のタイムアウト時間を設定できます。工場出荷時の設定値(ON 設定時)は 20 秒です。OFF 設定にした場合、タイムアウトを行いません。

本製品をインテリジェントスイッチやインテリジェントハブに直接接続した場合、物理的リンクが確立するのに時間がかかることがあります。その結果、DHCPのアドレス取得待ちがタイムアウトとなりアドレス取得に失敗することがあります。このような場合には、スイッチ 1-3 を OFF に設定して、"IP アドレス取得タイムアウトなし"にて運用してください。

注記: この機能はファームウェアのバージョン 3.0 以降でご使用いただけます。 ファームウェアのバージョンについて詳しくは、ご購入先にお問い合わせください。



URL: http://www.star-m.jp

〒 424-0066 静岡県静岡市清水区七ッ新屋 536 電話 054-347-0112 (営業直通)